

STUDER REVOX

IR

Remote Control Systems

Serviceanleitung
Service Instructions
Instructions de service



DEUTSCHSERVICEANLEITUNG
REVOX IR FERNSTEUER SYSTEME

1	TIMER CONTROLLER B203	D 1/1
2	IR-FERNBEDIENUNGEN B201, B201CD, B205	D 2/1
3	IR-EMPFÄNGER B202	D 3/1
4	IR-TRANSCEIVER B206	D 4/1
5	BUCHSENBELEGUNGEN / MONTAGEANLEITUNGEN	D 5/1

ENGLISHSERVICE INSTRUCTIONS
REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS

1	TIMER CONTROLLER B203	E 1/1
2	IR-TRANSMITTERS B201, B201CD, B205	E 2/1
3	IR-RECEIVER B202	E 3/1
4	IR-TRANSCEIVER B206	E 4/1
5	PIN ASSIGNMENT/INSTALLATION INSTRUCTIONS	E 5/1

FRANÇAISINSTRUCTIONS DE SERVICE
SYSTEMES DE TÉLÉCOMMANDE IR
REVOX

1	TIMER CONTROLLER B203	F 1/1
2	TÉLÉCOMMANDES A INFRAROUGES B201, B201CD, B205	F 2/1
3	RECEPTEUR IR B202	F 3/1
4	IR-TRANSCEIVER B206	F 4/1
5	OCCUPATION DES BROCHES / INSTRUCTIONS DE MONTAGE	F 5/1

SCHEMATA 6/1

6 DIAGRAMS 6/1

SCHEMAS 6/1

ERSATZTEILE 7/1

7 SPARE PARTS 7/1

PIECES DE RECHANGE 7/1

TECHNISCHE DATEN 8/1

8 TECHNICAL SPECIFICATIONS 8/1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 8/1

Behandlung von MOS-Bauteilen

MOS-Bauteile sind besonders empfindlich auf elektrostatische Ladungen. Folgendes ist daher zu beachten:

1. Elektrostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. Auf der Schutzverpackung wird untenstehende Etikette angebracht.

Handling MOS components


MOS components are extremely sensitive to static charges. Please observe therefore the following regulations:

1. Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packages. On the package you find the subsequent symbol.

Manipulation des composants MOS

Les composants MOS sont extrêmement sensibles à l'électricité statique. Veuillez donc suivre les conseils suivants:

1. Les composants sensibles à l'électricité statique sont stockés et transportés dans des emballages protecteurs. Sur ces emballages est représenté le symbole suivant:

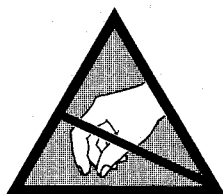

2. Jeglicher Kontakt der Elementanschlüsse mit Kunststofftüten und -folien aus Styropor oder ähnlichen elektrostatisch aufladbaren Materialien ist unter allen Umständen zu vermeiden.

3. Anschlüsse nicht berühren oder nur dann, wenn das Handgelenk geerdet ist.

4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, leitende Matte verwenden.

5. Printkarten nicht unter Spannung herausziehen oder einstecken.

2. Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foils made of styropor or similar chargeable package material.

3. Don't touch the connector pins when your wrist is not grounded with a conducting wristlet.

4. Use a grounded conducting mat when working with sensitive components.

5. Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the machine is switched on.

2. Evitez tout contact entre les broches des circuits et les sacs en plastiques, feuilles de styropor ou tout autre matériau susceptible de porter une charge électrostatique.

3. Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n'est pas relié à la terre par un bracelet conducteur.

4. Utilisez un tapis conducteur relié à la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles.

5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits imprimés contenant des composants sensibles si l'appareil est sous tension.

Subject to change
Prepared and edited by
STUDER REVOX
TECHNICAL DOCUMENTATION
Althardstrasse 10
CH-8105 Regensdorf-Zürich

Copyright by WILLI STUDER AG
Printed in Switzerland

Order No.: 10.30.0430 (Ed. 0387)

REVOX is a registered trade mark of WILLI STUDER AG
Regensdorf.

DEUTSCH

INHALT	Seite	INHALT	Seite
1. TIMER CONTROLLER B203	D 1/1	3. IR-EMPFÄNGER B202	D 3/1
1.1 ALLGEMEINES	D 1/1	3.1 ANSCHLIESSEN DES B202	D 3/1
1.1.1 Bedienung	D 1/1	3.2 OPTIONEN DES B202	D 3/2
1.1.2 Steuerbare REVOX-Geräte	D 1/1	3.2.1 A77 IR-Empfänger (B202 mit Adapter)	D 3/2
1.2 DEMONTAGE-ANLEITUNG	D 1/2	3.2.2 A700 IR-Empfänger (B202)	D 3/2
1.2.1 Benötigtes Werkzeug	D 1/2	3.2.3 Einbauanleitung RC-Connector B791/B795	D 3/3
1.2.2 Zusammenbau	D 1/2	3.2.4 Einbauanleitung Remote Control Interface B710 MKI	D 3/4
1.2.3 Oberes Deckblech	D 1/2		
1.2.4 Seitenblenden	D 1/2	4. IR-TRANSCIEVER B206	D 4/1
1.2.5 Frontleiste	D 1/2	4.1 ALLGEMEINES	D 4/1
1.2.6 LC-Display	D 1/2	4.1.1 Inbetriebnahme	D 4/1
1.2.7 IR-Empfänger	D 1/2	4.1.2 Bedienung	D 4/2
1.2.8 Basisprint	D 1/2	4.1.3 Anwendungsbeispiele des B206	D 4/2
1.3 FUNKTIONSBESCHREIBUNG	D 1/3	4.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG	D 4/2
1.4 EINSTELLUNGEN AM B203	D 1/4	4.2.1 Empfangs-Sendezweig	D 4/2
1.4.1 Batterien ersetzen	D 1/4	4.2.2 IR-Sende-Adapter	D 4/2
1.4.2 Brückenstecker JS1 umstecken	D 1/4		
1.4.3 Kontrast der LC-Anzeige einstellen	D 1/4	5. BUCHSENBELEGUNGEN / MONTAGE-ANLEITUNGEN	D 5/1
1.4.4 Gangkorrektur der Quarzuhr	D 1/4	5.1 BUCHSENBELEGUNGEN	D 5/1
1.5 SCHNITTSTELLE RS232	D 1/5	5.1.1 REVOX-Geräte B215, B225, B285, B286, B291	D 5/1
1.5.1 Dialog B203 <--> Personal-Computer	D 1/5	5.1.2 Tonbandmaschine PR99 MKII	D 5/1
1.5.2 Format für Befehle	D 1/5	5.2 SERIAL REMOTE VERDRAHTUNGEN	D 5/1
1.5.3 Format für Rückmeldungen	D 1/6	5.2.1 REVOX-Geräte B251, B252	D 5/1
1.5.4 Anschlussbelegung	D 1/6	5.2.2 REVOX B261	D 5/2
1.6 BEFEHLSVERZEICHNIS B203	D 1/7	5.2.3 REVOX B710 MKII-IR	D 5/2
1.6.1 Spezial-Befehle	D 1/7	5.3 MONTAGE-ANLEITUNGEN	D 5/3
1.6.2 SELECT-Mode-Befehle	D 1/7	5.3.1 REVOX B710 MKII IR-Receiver PCB	D 5/3
1.6.3 TIME-Mode-Befehle	D 1/7	5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCB	D 5/4
1.6.4 EVENT-Mode-Befehle	D 1/7		
1.6.5 Test-Mode-Befehle	D 1/9	6. SCHEMASAMMLUNG	6/1
1.6.6 Rückmeldungen des B203	D 1/9	SOFTWARE PROTOCOL OF THE REVOX SERIAL LINK	6/33
1.7 BEFEHLS-TABELLEN	D 1/10		
1.7.1 Befehls-Tabelle B215	D 1/10	7. ERSATZTEILE	7/1
1.7.2 Befehls-Tabelle B226	D 1/11		
1.7.3 Befehls-Tabelle B285	D 1/12	8. TECHNISCHE DATEN	8/1
1.7.4 Befehls-Tabelle A725	D 1/13		
1.7.5 Befehls-Tabelle PR99 MKII	D 1/14		
1.7.6 Befehls-Tabelle Parallel Port	D 1/15		
1.8 IR - BEFEHLSVERZEICHNIS	D 1/16		
2. INFRAROT-FERNBEDIENUNGEN B201, B201CD, B205	D 2/1		
2.1 ALLGEMEINES	D 2/1		
2.1.1 Bedienung für Geräte mit eingebautem IR-Empfänger	D 2/1		
2.1.2 Bedienung für Geräte mit externem IR-Empfänger B202	D 2/1		
2.1.3 Verwendungsübersicht der IR-Fernbedienungen	D 2/1		
2.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG B201, B201CD, B205	D 2/2		
2.2.1 Übersicht der unterschiedlichen Funktionen bei gleichem IR-Code	D 2/2		
2.2.2 Tabelle aller IR-Codes	D 2/3		
2.2.3 Aufbau des IR-Codes	D 2/3		

1. TIMER CONTROLLER B203

1.1 ALLGEMEINES

Der REVOX B203 • Timer Controller ist die Fernbedienungs-Zentraleinheit Ihrer REVOX HiFi-Anlage. Er verknüpft die einzelnen Geräte der Serie B200 sinnvoll miteinander und vereinfacht die Bedienung der Hörfunktionen in seinen Betriebsarten EASY REMOTE und EASY REM+LOC wesentlich. Im weiteren ist er als Timer in der Lage, programmierte Ereignisse zur gewünschten Zeit selbsttätig auszuführen.

1.1.1 Bedienung

Der REVOX B203 • Timer Controller weist keine Bedienungselemente auf. Er wird generell über die IR-Fernbedienung REVOX B205 bedient und programmiert.

Ausnahme:

Der B203 • Timer Controller verfügt über eine serielle Schnittstelle RS 232 für den Betrieb mit einem Home- oder Personal-Computer.

Bedienung und Programmierung sind menügeführt und somit äusserst einfach in der Handhabung.

Die einzelnen Menüs sind unterhalb der Laufwerk-Funktionstasten des IR-Handsenders B205 aufgeführt und werden zusammen mit der EASY/■ (Punkt) -Taste aufgerufen. (EASY/■-Taste drücken und halten, Taste TIME gleichzeitig drücken --> der B203 • Timer Controller schaltet in den TIME-Mode).

TIME-Mode = Datum und Uhrzeit setzen.
EVENT-Mode = Schaltereignis programmieren oder testen.
SELECT-Mode = Betriebsbedingungen des B203 festlegen.
TEST-Mode = Programmiertes Schaltereignis testen.
EXIT-Mode = Befehl zum sofortigen Abbruch des aufgerufenen Modes.

(Mode --> Betriebsart)

Mit den Tasten VOLUME +/- kann die ganze Auswahl in auf- oder absteigender Richtung durchgeblättert und/oder mit der Taste ENTER quittiert werden. Alle anderen Tasten behalten ihre Funktionen unverändert bei.

Hinweis:

Befindet sich der B203 • Timer Controller in einem der Eingabe-Modi, so bricht er diesen Mode ab, wenn während ca. 120 Sekunden keine Eingabe mehr gemacht wurde. In einem solchen Fall wird der Mode wieder aufgerufen und durch mehrmaliges Betätigen der Taste ENTER bis zu der Stelle gesprungen, an welcher der Mode abgebrochen wurde.

Vorsicht:

Um eine Übersteuerung des IR-Empfängers zu vermeiden, sollte mit dem IR-Handsender nicht aus zu kurzer Distanz direkt in den Empfänger gestrahlt werden. Übersteuerung äussert sich dadurch, dass Befehle nicht ausgeführt werden, obwohl die rote Lampe (LED) im Empfängerfenster aufleuchtet.

1.1.2 Steuerbare REVOX-Geräte

Anschlüsse 1 bis 8: REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK
REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER mit
μP-Karte 1.769.327-00
REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER
REVOX B285 • RECEIVER
REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER
REVOX B291 • DIRECT DRIVE TURNTABLE

Anschlüsse 2 bis 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER
(nur IND-Version)

Anschluss B77/B710: REVOX B77 • TAPE RECORDER
REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK
REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE RECORDER

Anschlüsse B206-A/-B/-C:
REVOX B206 • TRANSCEIVER
(Anschluss A: auch IR-Sende-Adapter)

Anschluss RS 232: Schnittstelle für einen Home- oder Personal-Computer

1.2 DEMONTAGE-ANLEITUNG

ACHTUNG: Vor dem Öffnen die gesamte HiFi-Anlage vom Netz trennen und alle Verbindungen zum B203 • Timer Controller lösen.

1.2.1 Benötigtes Werkzeug

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher	Grösse 1
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Pozidriv"	Grösse 1
1 Schraubendreher	Grösse 2
1 Kunststoff-Abgleichschraubendreher	Grösse 1
1 Gabelschlüssel	Grösse 5.5
1 "ESE"-Arbeitsplatzausrüstung	Best.Nr. 46 200

Empfehlung: Arbeitsplatz mit Schaumstoff auslegen, um Kratzspuren am Gerät zu vermeiden.

Hinweis:

Bei Aus- und Einbauarbeiten elektronischer Komponenten sind die eingangs dieser Service-Anleitung aufgeführten Richtlinien zur Behandlung von MOS-Bauteilen zu beachten.

1.2.2 Zusammenbau


Der Zusammenbau erfolgt in sinngemäss umgekehrter Reihenfolge der nachstehend beschriebenen Ausbau-Anleitungen, unter Beachtung der angeführten Montage-Hinweise.

1.2.3 Oberes Deckblech

- Rückseitig 2 Schrauben [1] lösen, während die Abdeckung hinten leicht nach unten gehalten wird. (Das Abdeckblech wurde werkseitig leicht vorgespannt).

Montagehinweis:

Abdeckung erst in die Nut der Frontleiste schieben und nachfolgend hinten nach unten drücken und anschrauben.

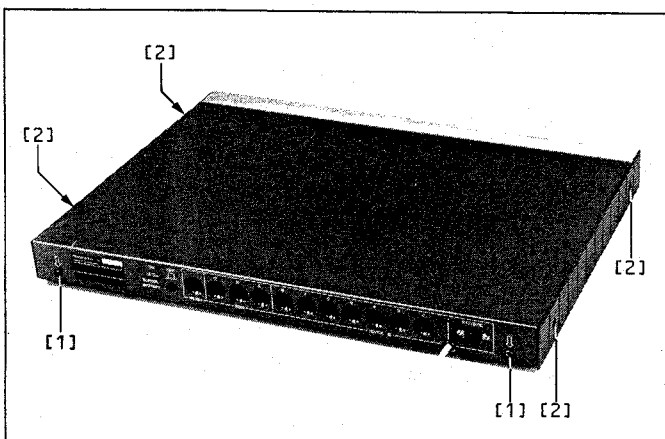**1.2.4 Seitenblenden**


- Je 2 Schrauben [2] lösen.

1.2.5 Frontleiste

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3)
- Von Geräte-Oberseite:
2 Schrauben [3] mit Fächerscheiben lösen (Massekontakt-Federn entfernen).
- Gehäuse-Unterseite:
2 Schrauben [4] lösen.
- Frontleiste entfernen.

Montagehinweis:

Die Massekontakt-Federn werden zwischen Gehäuse und Frontleiste montiert.

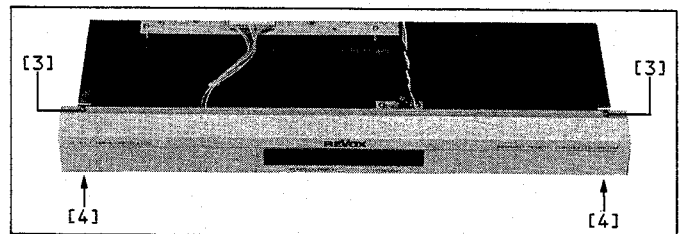**1.2.6 LC-Display**


- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Frontleiste entfernen (Abschnitt 1.2.5).
- Steckverbindung zu Basisprint lösen.
- 4 Schrauben [5] mit Distanzhülsen lösen.

1.2.7 IR-Empfänger

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Frontleiste entfernen (Abschnitt 1.2.5).
- 3 Schrauben [6] lösen.

1.2.8 Basisprint

- Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Frontleiste entfernen (Abschnitt 1.2.5).
- Buchse B77/B710 (2 Schrauben mit Muttern) lösen.
- Steckverbindung zum LC-Display lösen.
- IR-Empfänger ausbauen (Abschnitt 1.2.7).
- 5 Schrauben [7] lösen. Basisprint um ca. 3 cm nach rechts schieben bis das Anschlusskabel frei wird. Print senkrecht stellen und vorsichtig entfernen (Kabel).

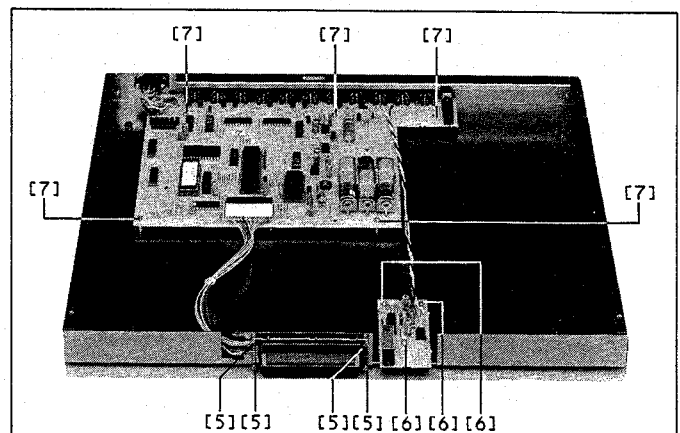

1.3 FUNKTIONSBESCHREIBUNG


Die Stromversorgung (+5 V und GND) für den B203 - Timer Controller kommt über das Anschlusskabel vom Gerät 1. Die gesamte Steuerung übernimmt ein C-MOS Prozessor (IC9) im sog. "expanded multichip mode". Das Steuerprogramm steht in einem EPROM (IC13) von 16K x 8 Bit Kapazität. Die programmierten Daten werden in einem 2K x 8 Bit C-MOS RAM (IC7) abgelegt. Pufferbatterien versorgen den Uhrenbaustein (IC15) und dessen RAM (Timer-Daten) bei Netzausfall mit Spannung. Über einen separaten Port des Mikroprozessors gelangen die acht bidirektionalen Signale zu den Leitungstreibern (IC3, IC4). Die LCD-Anzeige mit integrierter Decoder-Logik wird direkt vom Adress-/Datenbus angesteuert. Die Steuerbefehle für den parallelen Fernsteuerausgang B77/B710 gelangen vom internen Systembus über einen Zwischenspeicher (IC16) zu den Opto-Kopplern (DLQ1/DLQ2)

für die galvanische Trennung der Potentiale. (Das Tonbandgerät B77 hat eine +24 V-Steuerlogik). Bis zu 3 externe IR-Empfänger (B206 - Transceiver) können parallel zum internen IR-Eingang geschaltet werden. Der Eingang A kann mittels Brückenstecker JS1 als Ausgang für einen IR-Sende-Adapter geschaltet werden. Dabei werden alle empfangenen IR-Daten direkt zum Sender durchgeschleift.

Ankommende IR-Signale werden von der IR-Fotodiode (DP1) empfangen und vom IR-Empfänger (IC17) weiterverarbeitet. Der Timer (IC18) steuert die rote LED (DL1) im Empfängerfenster zur Empfangsbestätigung von IR-Signalen an. Über die gepufferte serielle Schnittstelle RS232 kann direkt über zwei separate Ports mit der MPU kommuniziert werden.

Ein Spannungs-Konverter (IC12) versorgt die Schnittstelle mit den Spannungen +9 V und -5 V.

BLOCKSCHALTBILD B203

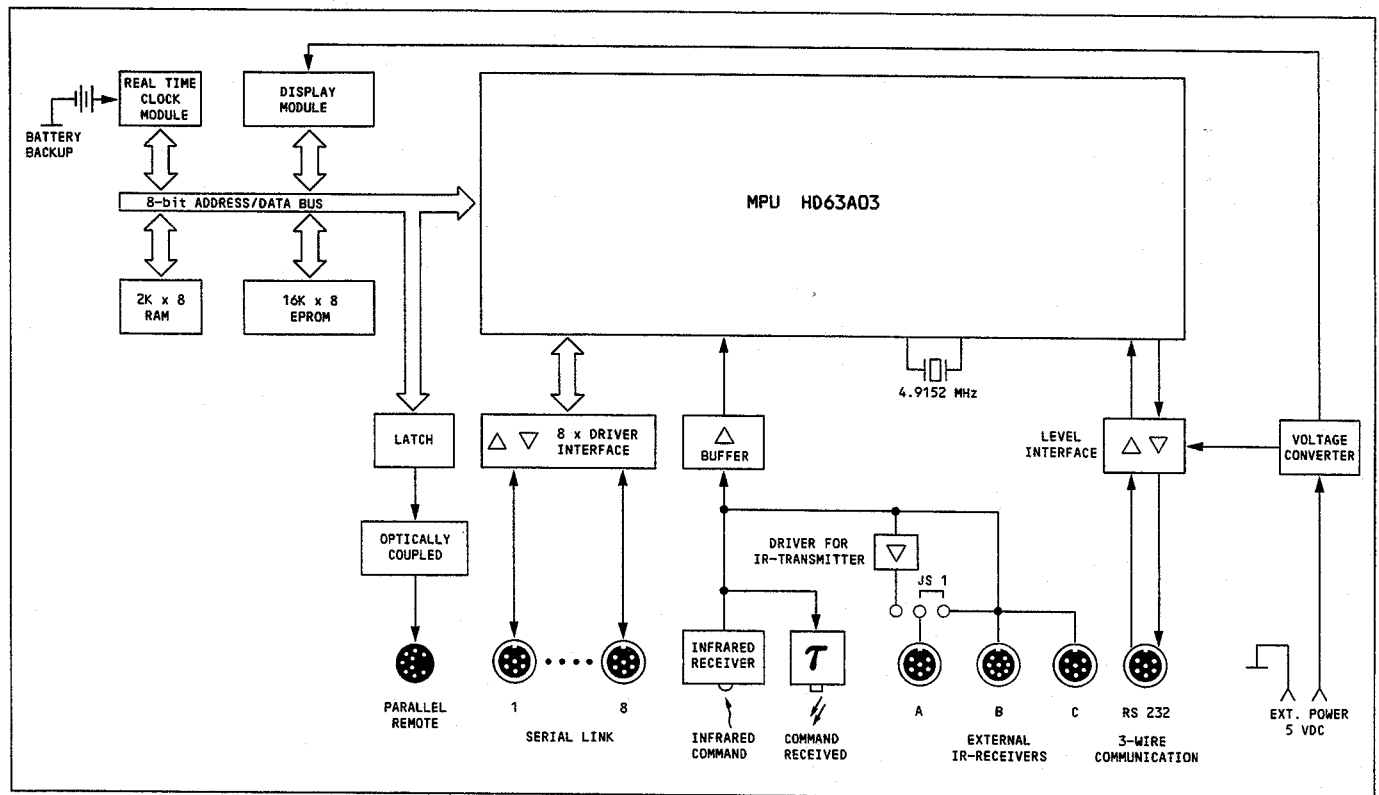

1.4 EINSTELLUNGEN AM B203

1.4.1 Batterien ersetzen

- Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Batterien ersetzen. Die alten Batterien entfernen und durch drei neue Batterien ersetzen.
Typ: Alkali-Mangan, Grösse: IEC LR6 (AM3) 1,5 V.
Auf richtige Polarität achten!
- Deckblech montieren.


Hinweis:

Die Batterien werden vom Gerät nicht aufgeladen, sie sind deshalb jährlich zu erneuern, um ein Auslaufen und Schäden am B203 • Timer Controller zu verhindern.

1.4.2 Brückenstecker JS1 umstecken

Durch Umstecken dieses Brückensteckers wird der Anschluss A des B203 • Timer Controller für den Betrieb mit einem B206 • Transceiver als Empfänger (Receiver) oder Sender (Transmitter) umgeschaltet.

- Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Brückenstecker JS1 umstecken:
Stellung R: Empfänger (Receiver), ein B206 kann angeschlossen werden.
Stellung T: Sender (Transmitter), ein IR-Sende-Adapter kann angeschlossen werden. Alle empfangenen IR-Signale werden über den Sende-Adapter wieder gesendet.
- Deckblech montieren.

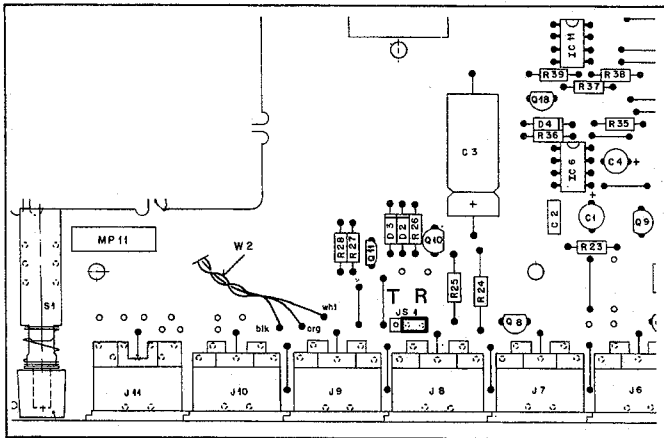

1.4.3 Kontrast der LC-Anzeige einstellen


Der optimale Kontrast der Anzeige des B203 • Timer Controller kann für eine Blickrichtung schräg von oben bis schräg von unten eingestellt werden.

- Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Trimpotentiometer R45 mit einem Schraubendreher Nr.1 so einstellen, dass das Anzeigefeld aus der bevorzugten Betrachtungsrichtung mit maximalem Kontrast abgelesen werden kann.
Vorzugsblickwinkel: schräg von oben.
- Deckblech montieren.

1.4.4 Gangkorrektur der Quarzuhr

Eine Gangkorrektur der internen Quarzuhr sollte nur vorgenommen werden, wenn die Abweichung im Monat mehr als 10 Sekunden beträgt.

- Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3).
- Frequenz-Zähler (Bereich 2 MHz) an IC15 Pin 21 und Masse anschliessen.
- Trimmkondensator C18 mit einem Kunststoff-Abgleichschraubendreher Nr.1 so einstellen, dass am Messpunkt eine Frequenz von 1.048576 MHz ansteht.
- Deckblech montieren.

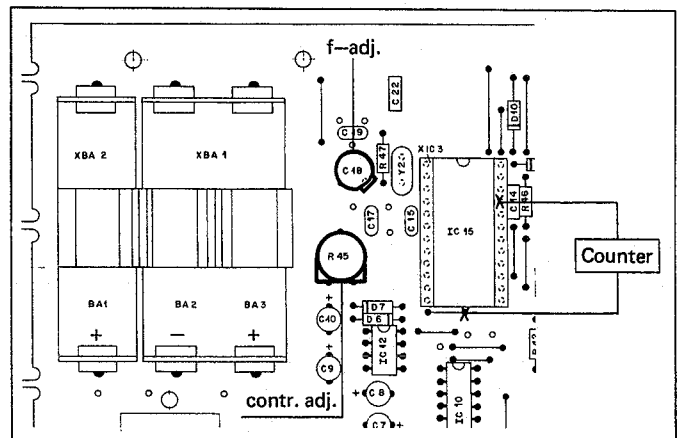

1.5 SCHNITTSTELLE RS232

Über die serielle Schnittstelle RS232 des B203 • Timer Controller sind alle internen Funktionen (EASY-Funktion und TIMER) sowie die angeschlossenen Geräte selektiv bedienbar. Der Betriebs-Status des B203 sowie derjenige der angeschlossenen Geräte (sofern sie dafür vorgesehen sind) können über die Schnittstelle abgefragt werden.

Hardware der Schnittstelle

- Vollduplex, 3-Draht-Verbindung (GND, Tx, Rx)
- 1200 Baud, 1 Startbit, 1 Stoppbit, 8 Datenbit, kein Paritybit.
- Software Handshaking (Xon, Xoff)

Software-Versionen

Es sind zwei Software-Versionen verfügbar:

- B203-C (Consumer-Version), enthält die Geräte-Module für: B215, B226, B225 mit µP-Karte 1.769.327, B285, (B291 ohne RS232-Modul).
- B203-IND (Industrie-Version), enthält die Geräte-Module für: B215, A725, A725-2, PR99 MKII, B225 mit µP-Karte 1.769.327 und B226.

Die Geräte der Industrie-Version sind auf der Rückseite mit einem zusätzlichen Aufkleber (IND) gekennzeichnet. Zur nachträglichen Identifikation der Software-Version ist der B203 aus- und wieder einzuschalten (Batterien ausschalten und das Kabel des Anschlusses 1 aus- und wieder einstecken). Bei der Industrie-Version (B203-IND) ist im Anzeigefeld kein blinkender Stern sichtbar (TIMER OFF).

1.5.1 Dialog B203 <--> Personal-Computer

Um eine möglichst schnelle Kommunikation zu erhalten, sind die Befehle und Rückmeldungen möglichst kurz gehalten. Sie erfolgen in ASCII-String-Form. Die Länge eines Strings sowie dessen Einteilung ist gerätespezifisch und abhängig vom Geräte-Identifizier, jedoch maximal 79 Zeichen lang. Ein String wird immer mit <CR> Carriage Return (ASCII 13) beendet. Verwendet wird der alphanumerische Zeichensatz (Zahlen 0-9 und die Buchstaben A-Z). Wegen Verwechslungsgefahr mit 0 und 1 werden die Zeichen O, I, l möglichst nicht verwendet. Als Sonderzeichen sind nur Leerschritt (Space) und Minus (-) zugelassen, um die Gefahr einer Fehlinterpretation (& % \$: ; ...) zu vermeiden. Gross- und Kleinbuchstaben werden vom B203 als äquivalent erkannt. Er selbst sendet nur Grossbuchstaben. Auf Befehl des Personal-Computers wird der Status eines Gerätes als String zurückgemeldet. Das Rückmeldeformat ist alphanumerisch.

1.5.2 Format für Befehle

Der Befehls-String beginnt immer mit der Anschlussnummer (0...9), gefolgt von der Befehlskette. Beendet wird er immer mit <CR> Carriage Return (ASCII 13). Carriage Return wird im folgenden Text nicht mehr erwähnt, gehört aber zu jedem Befehls-String und wird in Beispielen mit dem Zeichen "<" bezeichnet.

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

- 0 B203 intern
- 1 Anschluss 1 (SERIAL LINK)
- 2 Anschluss 2 (SERIAL LINK)
- 8 Anschluss 8 (SERIAL LINK)
- 9 Parallel-Fernsteuerung

- Die Anschlussnummer "0" kennzeichnet einen allgemeinen Befehl für den B203. Diese Adresse verschafft z.B. Zugang zur Nutzung und Rückmeldung der TIMER- und EASY-Funktionen.
- Die Anschlussnummern "1"... "8" adressieren den nachfolgenden Befehlssatz für das am entsprechenden Anschluss angeschlossene Gerät.
- Die Anschlussnummer "9" entspricht der 9-poligen Buchse der Parallel-Fernsteuerung für B710 oder B77. Sie ist sowohl mit den für diese Geräte spezifischen Befehlen wie auch als Einzelsignal (6+1 Bit) oder als Byte (6+1 Bit) ansprechbar. Damit sind freie Erweiterungen von Hilfsfunktionen programmierbar (z.B. zur Umschaltung von Lautsprechergruppen, Beleuchtung, oder zur Bedienung der Diasteuerung etc.).
- Um den richtigen, gerätespezifischen Befehlssatz zu verwenden, müssen durch den Benutzer oder das Programm immer erst die Geräte-Identifizier aufgerufen werden. Befehle, die nicht zur Gerätetabelle gehören, werden vom B203 als falsch erkannt. Beim Aufrufen der Geräte-Identifizier antwortet der B203 mit einer Rückmeldung, die nur aus der Anschlussnummer und dem Geräte-Identifizier besteht. (Geräte-Identifizier: siehe unter "Format für Rückmeldungen").
- Eine ungültige Eingabe wird vom B203 mit dem Zeichen ASCII 007 (BEL) quittiert.

1.5.3 Format für Rückmeldungen

Auf Aufforderung durch den Computer sendet der B203 den Status eines Gerätes als String zurück. Am Anfang des Strings steht die Anschlussnummer, gefolgt vom Geräte-Identifizier und den Statusmeldungen. Beendet wird der String mit <CR LF> (Carriage Return, Line Feed). Die Record-Einteilung der Statusmeldungen hängt vom Geräte-Identifizier ab und ist damit gerätespezifisch.

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0 B203 intern
1 Anschluss 1 (SERIAL LINK)
2 Anschluss 2 (SERIAL LINK)
|
8 Anschluss 8 (SERIAL LINK)
9 Parallel-Fernsteuerung

B. Geräte-Identifizier (2.-3. String-Segment)

00 Kein Identifizier vom Gerät (Gerät ohne Rückmeldung)
01 PR99 MKII
02 A725 (Software: 1.025.621.23)
03 B285
04 B215
05 B225-2 (mit µP-Karte 1.769.327.00)
06 B226
07 A725-2 (Software: 1.025.621.24)
08 B291

50 B203-C (z.B. Ausgabe 5.0)
51 B203-IND (z.B. Ausgabe 5.1)
|
98 B203-C (max. Ausgabe 9.8)
99 B203-IND (max. Ausgabe 9.9)

- Die Numerierung erfolgt für C- und IND-Version immer paarweise.

Beispiel: Release B203-C ... 50 ... 56 ... 98
Release B203-IND ... 51 ... 57 ... 99

- Der Geräte-Identifizier ist eine 2-stellige Dezimalzahl und steht immer unmittelbar nach der Anschlussnummer. Er wird fortlaufend für jede Entwicklung oder Änderung zugeteilt als Umsetzung der im Geräte-ROM stehenden Angaben.
- Verfügt das angeschlossene Gerät über keinen Geräte-Identifizier, so handelt es sich um ein Gerät ohne Rückmeldung (z.B. B225). Zur Zeitoptimierung wird dieser Anschluss im weiteren vom B203 nicht mehr überwacht.


Hinweis:

- Mit der Rückmeldung der Ausgabe-Nummer kann auch eine allenfalls veränderte Struktur der Rückmelde-Strings neu definiert werden.

1.5.4 Anschlussbelegung

Die Verbindung zwischen der seriellen Schnittstelle des B203 - Timer Controller und einem Home- oder Personal-Computer mit einer seriellen Schnittstelle RS232 erfolgt mit einem dreiadrigen Kabel. (Kabellänge max. 3 Meter).

B203 RS232 5-pol. DIN	Personal-Computer RS232 25-pol. D-Type
2 GND	7 GND
3 OUT (Tx)	3 IN (Rx)
4 IN (Rx)	2 OUT (Tx)

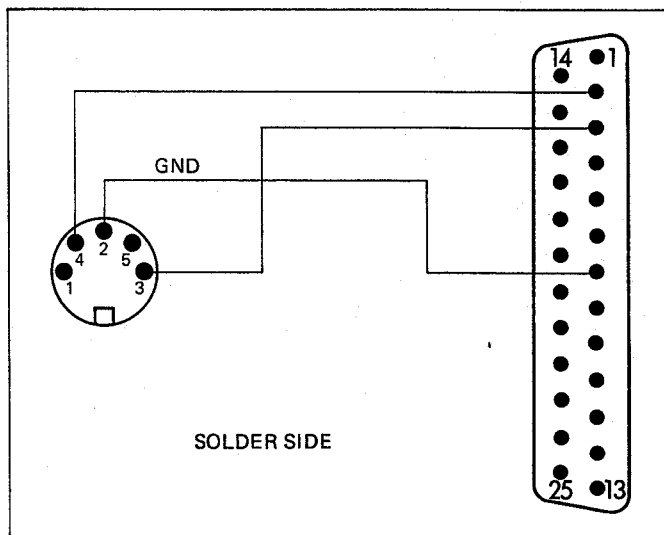

1.6 BEFEHLSVERZEICHNIS B203**1.6.1 Spezial-Befehle (direkte Eingabe)**

RES RESET, initialisiert den Prozessor des B203 neu. Nach der Startzeit von min. 20 Sekunden sind die Geräte-Identifizierer erneut abzufragen.

X Status-Anfrage an den B203.

RO Infrarot-Empfänger eingeschaltet.

R1 Infrarot-Empfänger ausgeschaltet.

Bahhhh Direkter Befehl im SERIAL LINK-Format, dabei sind:

- a = Anschluss "1" ... "8".
- hhhh = vierstelliger HEX-Befehl (0 ... F).

Alle im "SERIAL LINK-Protokoll" aufgelisteten Befehle der einzelnen Geräte können auf diese Weise übertragen werden.

1.6.2 SELECT-Mode-Befehle

Sabcd Einteilung:

- a Dialog-Sprache des B203
- b EASY-Funktion
- c TIMER-Funktion
- d Einschaltbedingungen

■ a Sprache:

0 Englisch
1 Deutsch
2 Französisch

■ b EASY-Funktion:

0 EASY REMOTE
1 EASY REMOTE & LOCAL
2 EASY OFF

■ c TIMER-Funktion:

0 TIMER ON
1 TIMER OFF

■ d Einschaltbedingungen:

0 LAUTSPRECHER A
1 LAUTSPRECHER B
2 LAUTSPRECHER A+B
3 zuletzt aktivierte Lautsprechergruppe
4 LAUTSPRECHER AUS

1.6.3 TIME-Mode-Befehle

Thhmss Richten der Uhr auf Stunde (hh), Minute (mm) und Sekunde (ss). Nach dem Befehl "T" müssen alle sechs Zahlen eingegeben werden.

Dddmmyy Datum des TIMER auf Tag (dd), Monat (mm) und Jahr (yy) setzen. Nach dem Befehl "D" müssen alle sechs Zahlen eingegeben werden.

1.6.4 EVENT-Mode-Befehle

Caa Schalterereignis aufrufen (zur Kontrolle).
aa = EVENT 01 ... 45 bei B203-IND.
= EVENT 01 ... 05 bei B203-C.

EaaE Schalterereignis löschen.
aa = EVENT 01 ... 45 bei B203-IND.
= EVENT 01 ... 05 bei B203-C.

Schalterereignis programmieren:

Befehlssatz des B203-C (EVENT 01 ... 05):
B203-IND (EVENT 01 ... 05):

String-Format:

DEaabbcccc(c)deeffffgggggghhhhh<

Einteilung:

- a Nummer des Schalterereignisses.
- b Datums-Art
- c Datum
- d Signalquelle
- e Ergänzung zur Signalquelle
- f Ausgangswahl
- g Startzeit
- h Stoppzeit

■ a Nummer des Schalterereignisses:

01 EVENT 01
05 EVENT 05

■ b Datums-Art:

W Wöchentlich an bestimmten Tagen
D Einmalig an einem bestimmten Datum

■ c Datum:

1000000 Sonntags (wenn "b" = W)
0100000 Montags (wenn "b" = W)
0010000 Dienstags (wenn "b" = W)
0001000 Mittwochs (wenn "b" = W)
0000100 Donnerstags (wenn "b" = W)
0000010 Freitags (wenn "b" = W)
0000001 Samstags (wenn "b" = W)
Es dürfen auch mehrere oder alle Tage gesetzt werden.

ddmmyy Datum: Tag (dd), Monat (mm), Jahr (yy), (wenn "b" = D).

■ d Signalquelle:

0 Receiver (Tuner-Mode)
1 CD-Player
2 Tape 1
3 Tape 2
4 Phono

■ e Ergänzung zur Signalquelle:

00...29 für Stationswahl (00 = ENTER)
00...99 für CD-Trackwahl (00 = PLAY/NEXT)
00 Eingabe für alle anderen Quellen

■ f Ausgangswahl:

1000 Tape 1
0100 Tape 2
0010 Lautsprecher A
0001 Lautsprecher B
Es dürfen alle Ausgänge gesetzt werden.

■ g Startzeit:

hhmmss Startzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh), Minuten (mm) und Sekunden (ss).

■ h Stoppzeit:

hhmmss Stoppzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh), Minuten (mm) und Sekunden (ss).

Befehlssatz des B203-IND (EVENT 06 ... 45):**Allgemein:**

Der Hauptunterschied im Eingabeformat der Schaltereignisse 06 ... 45 gegenüber denjenigen der Schaltereignisse 01 ... 05 besteht darin, dass keine Stoppzeit eingegeben wird.

Jedes Schaltereignis kann vom nachfolgenden abgeschlossen oder gestoppt werden. Zwei verschiedene Eingabearten erlauben eine vielseitige Programmierung mit kurzen String-Längen.

1. IR-Format

0Eaabcccc(c)Ideeeffgggghhhh<

Einteilung:

- a Nummer des Schaltereignisses.
- b Datums-Art
- c Datum
- I Kennung für IR-Format
- d Anschluss-Nr. für den 1. Befehl
- e 1. IR-Befehl
- f Anschluss-Nr. für den 2. Befehl
- g 2. IR-Befehl
- h Startzeit

■ a Nummer des Schaltereignisses:

06 EVENT 06
|
45 EVENT 45

■ b Datums-Art:

- W Wöchentlich an bestimmten Tagen
- D Einmalig an einem bestimmten Datum

■ c Datum:

1000000	Sonntags	(wenn "b" = W)
0100000	Montags	(wenn "b" = W)
0010000	Dienstags	(wenn "b" = W)
0001000	Mittwochs	(wenn "b" = W)
0000100	Donnerstags	(wenn "b" = W)
0000010	Freitags	(wenn "b" = W)
0000001	Samstags	(wenn "b" = W)

Es dürfen auch mehrere oder alle Tage gesetzt werden.

ddmmyy Datum: Tag (dd), Monat (mm), Jahr (yy), (wenn "b" = D).

■ I Kennung für IR-Format:

- I Der B203 erkennt daran, dass der folgende Befehl im IR-Format übertragen wird.

■ d Anschluss-Nr. für den 1. Befehl:

1 Gerät an Anschluss 1
|
8 Gerät an Anschluss 8

■ e 1. IR-Befehl:

eeee Vierstellige HEX-Eingabe. Alle im "SERIAL LINK-Protokoll" aufgelisteten IR-Befehle können verwendet werden (z.B.: 0E37 = PLAY/NEXT).

■ f Anschluss-Nr. für den 2. Befehl:

1 Gerät an Anschluss 1
|
8 Gerät an Anschluss 8

■ g 2. IR-Befehl:

gggg Vierstellige HEX-Eingabe. Alle im "SERIAL LINK-Protokoll" aufgelisteten IR-Befehle können verwendet werden (z.B.: 0E37 = PLAY/NEXT).
Wird der zweite IR-Befehl nicht verwendet, so ist der erste zu wiederholen.

■ h Startzeit:

hhmmss Startzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh), Minuten (mm) und Sekunden (ss).

2. Format für direkte Befehle

String-Format:

0Eaabcccc(c)DdeffffffSgggggg<

Einteilung:

- a Nummer des Schaltereignisses.
- b Datums-Art
- c Datum
- D Kennung des direkten Befehls
- d Anschluss-Nummer
- e Befehls-Buchstabe
- f Ergänzungsparameter (soweit nachfolgend in den Befehlstabellen der Geräte spezifiziert).
- S End-Kennung des direkten Befehls
- g Startzeit

■ a Nummer des Schaltereignisses:

06 EVENT 06
|
45 EVENT 45

■ b Datums-Art:

- W Wöchentlich an bestimmten Tagen
- D Einmalig an einem bestimmten Datum

■ c Datum:

1000000	Sonntags	(wenn "b" = W)
0100000	Montags	(wenn "b" = W)
0010000	Dienstags	(wenn "b" = W)
0001000	Mittwochs	(wenn "b" = W)
0000100	Donnerstags	(wenn "b" = W)
0000010	Freitags	(wenn "b" = W)
0000001	Samstags	(wenn "b" = W)

Es dürfen auch mehrere oder alle Tage kumulativ gesetzt werden.

ddmmyy Datum: Tag (dd), Monat (mm), Jahr (yy), (wenn "b" = D).

■ D Kennung des direkten Befehls:

- D Der B203 erkennt daran, dass es sich um einen direkten Befehl handelt.

■ d Anschluss-Nummer:

1 Gerät an Anschluss 1
|
8 Gerät an Anschluss 8
9 Gerät am Parallel-Fernsteueranschluss

■ e Befehls-Buchstabe:

- e Befehls-Buchstabe (z.B. "P" für PLAY).
Die gültigen Befehle für die einzelnen Geräte können den nachfolgenden Befehls-Tabellen entnommen werden.

■ f Ergänzungsparameter:

ffffff

Zu einzelnen Befehlen sind in den Befehls-Tabellen Ergänzungsparameter wie Locator-Adressen angegeben. Sie enthalten bis zu sechs Ziffern 0 ... 9. Sind in der Befehls-Tabelle keine Ergänzungsparameter angegeben, so wird keine Eingabe gemacht.

■ S End-Kennung des direkten Befehls:

- S Der Befehl muss immer mit dieser Kennung abgeschlossen werden.

Beispiel:

...ccD4A1542Sgg...

(Anschluss 4 setzt LOC 1 auf 15:42, bei B215)

■ g Startzeit:

hhmmss Startzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh), Minuten (mm) und Sekunden (ss).

1.6.5 TEST-Mode-Befehle

V01 Test von EVENT 01
V05 Test von EVENT 05
Nur bei der Version B203-IND:
V45 Test von EVENT 45

1.6.6 Rückmeldungen des B203

String-Format:

050aaaaabbbbbcbdefg<

Einteilung:

- a Datum
- b Zeit
- c Dialog-Sprache des B203
- d EASY-Funktion
- e TIMER-Funktion
- f Einschaltbedingung
- g IR-Empfänger

■ a Datum:

ddmmyy Datum in Tagen (dd), Monaten (mm) und Jahren (yy).

■ b Zeit:

hhmmss Zeit in Stunden (hh), Minuten (mm) und Sekunden (ss).

■ c Dialog-Sprache des B203:

- 0 Englisch
- 1 Deutsch
- 2 Französisch

■ d EASY-Funktion:

- 0 EASY REMOTE
- 1 EASY REMOTE & LOCAL
- 2 EASY OFF

■ e TIMER-Funktion:

- 0 TIMER eingeschaltet
- 1 TIMER ausgeschaltet

■ f Einschaltbedingung:

- 0 Lautsprecher A
- 1 Lautsprecher B
- 2 Lautsprecher A & B
- 3 zuletzt aktivierte Lautsprechergruppe
- 4 Lautsprecher aus

■ g IR-Empfänger:

- 0 IR-Empfänger eingeschaltet
- 1 IR-Empfänger ausgeschaltet

1.7 BEFEHLS-TABELLEN

1.7.1 Befehls-Tabelle B215

Befehle für REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK

O	Standby
S	Stop (sowie Einschalten)
P	Play (sowie Einschalten)
F	schneller Vorlauf >> (sowie Einschalten)
B	Rücklauf << (sowie Einschalten)
R	Aufnahme-Play (sowie Einschalten)
V	Aufnahme-Pause (nur aus Stop)
W	Pause (nur aus Aufnahme)
Q	Speichern des Zählerstandes in LOC 1
K	Speichern des Zählerstandes in LOC 2
L	LOOP (LOC 1 \longleftrightarrow LOC 2)
M	Set Cue Marker (nur für Testzwecke)
N	Search Cue Marker (nur für Testzwecke)
H	Band beim Zählerstand in LOC 1 positionieren
Z	Band beim Zählerstand in LOC 2 positionieren
Gmmss	Band auf Zählerstand mm:ss (Minuten : Sekunden) positionieren und in LOC 1 speichern.
Ammss	in LOC 1 die Zeit mm:ss (Minuten : Sekunden) speichern.
X	Geräte-Status abfragen

Werden bei den Befehlen G und A keine Parameter angegeben, so wird die Zeit 00:00 übernommen.

Die Cue Marker-Befehle sind nur über die serielle Schnittstelle aufrufbar.

Beim Befehl "Set Cue Marker" [M] wird vom geräteinternen Tongenerator eine kurze 400 Hz Markierung auf das Band aufgenommen.

Der Befehl "Search Cue Marker" [N] lässt das Gerät die Markierung im Play-Betrieb für ca. 10 Sekunden suchen. Das Band muss also vorgängig grob vor die betreffende Markierung positioniert werden.

Status - Meldungen B215

String-Format:

ABBCDEFFFF<

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0	B203 intern
1	Anschluss 1 (SERIAL LINK)
2	Anschluss 2 (SERIAL LINK)
8	Anschluss 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel-Fernsteuerung

B. Geräte-Identifizier (2.-3. String-Segment)

04 B215

C. Laufwerk-Funktionen (4. String-Segment)

0	Standby
1	Stop
2	Play
3	Vorspulen
4	Rückspulen
5	Aufnahme-Play
7	Stop (nur nach dem Einschalten)
9	Status unbekannt

D. Zusatz-Funktionen (5. String-Segment)

0	keine Zusatz-Funktionen
1	Positionieren
2	LOOP
3	Pause
4	keine Kassette eingelegt
5	Bandanfang
6	Bandende

E. Cue Status (6. String-Segment)

0	kein Cue Status
1	Cue Marker wird aufgenommen
2	Cue Marker OK (Aufnahme beendet)
3	Cue Marker-Aufnahme nicht möglich
4	Cue Marker wird gesucht
5	Cue Marker gefunden
6	Cue Marker nicht gefunden

F. Bandzähler (7.-10. String-Segment)

mmss Minuten (mm) : Sekunden (ss)

1.7.2 Befehls-Tabelle B226

Der REVOX B225 • Compact Disc Player mit μ P-Karte 1.769.327.00 (Geräte-Identifizier 05) entspricht im Befehls-satz und der Status-Rückmeldung dem REVOX B226 • Compact Disc Player (Geräte-Identifizier 06).

Befehle für REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER

O	Standby
S	Stop (sowie Einschalten)
P	Play/Next (sowie Einschalten)
J	Index Scan
W	Pause
D	Anzeige auf Disc-Time schalten
T	Anzeige auf Track-Time schalten
U	Autostop ein
V	Autostop aus
E	Load (Schublade ein- oder ausfahren)
H	Locate
M	Pause ohne Stummschaltung
Gmss	Laser-Abtaster bei Disc-Time Minuten (mm) : Sekunden (ss) positionieren. Abhängig vom vorausgehenden Geräte-Status wird der Abspielvorgang fortgesetzt oder auf Pause geschaltet.
Cnn	Laser-Abtaster bei Index (nn) positionieren. Abhängig vom vorausgehenden Geräte-Status wird der Abspielvorgang fortgesetzt oder auf Pause geschaltet.
Ynn	Disc ab Track (nn) abspielen.
Znn	Laser-Abtaster bei Track (nn) positionieren und auf Pause schalten.
X	Gerät-Status abfragen.

Status - Meldungen B226

String-Format:

ABBCDDEFFFGGGG<

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0	B203 intern
1	Anschluss 1 (SERIAL LINK)
2	Anschluss 2 (SERIAL LINK)
8	Anschluss 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel-Fernsteuerung

B. Geräte-Identifizier (2.-3. String-Segment)

05	B225-2 (mit μ P-Karte 1.769.327.00)
06	B226

C. Geräte-Status (4. String-Segment)

0	Standby
1	Stop
2	Play
3	Play und Autostop
4	Play und Loop
5	Play, Autostop und Loop
6	Pause
7	Pause und Loop
9	Pause ohne Stummschaltung

D. Track-Nummer (5.-6. String-Segment)

nn Nummer des aktuellen Track (dezimal)

E. Index-Nummer (7.-8. String-Segment)

nn Nummer des aktuellen Index (dezimal)

F. Abgelaufene Zeit (9.-12. String-Segment)

mmss Je nach Einstellung des Displays wird die Zeit seit Disc- oder Trackanfang ausgegeben (Minuten = mm, Sekunden = ss).

G. Verbleibende Zeit (13.-16. String-Segment)

mmss Je nach Einstellung des Display wird die Zeit bis zum Disc- oder Trackende ausgegeben (Minuten = mm, Sekunden = ss).

1.7.3 Befehls-Tabelle B285

Befehle für REVOX B285 - RECEIVER

0 Standby
 A Tape 1 (sowie Einschalten)
 B Tape 2 (sowie Einschalten)
 C Disc (sowie Einschalten)
 D Phono (sowie Einschalten)
 G Umschalten der Monitor-Funktion Tape 1
 H Umschalten der Monitor-Funktion Tape 2
 I Enter/Tuner = letztgewählte Station (sowie
 Einschalten)
 N Scan next (Weiterschalten der Station)
 E01 Tuner Station 1
 |
 E29 Tuner Station 29
 L0 Lautsprecher aus
 L1 Lautsprecher A
 L2 Lautsprecher B
 L3 Lautsprecher A & B
 V00 Volume 0 dB (Maximum)
 |
 V98 Volume -98 dB (Minimum)
 V99 Volume off = Stummschaltung (Muting)
 X Geräte-Status abfragen

Status - Meldungen B285

String-Format:

ABBCDEE< (Signalquelle: PHONO, TAPE1/2, DISC, AUX)
 ABBCDEEFFGGGGHHHHK< (Signalquelle: TUNER)

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0 B203 intern
 1 Anschluss 1 (SERIAL LINK)
 2 Anschluss 2 (SERIAL LINK)
 |
 8 Anschluss 8 (SERIAL LINK)
 9 Parallel-Fernsteuerung

B. Geräte-Identifizier (2.-3. String-Segment)

03 B285

C. Signalquelle (4. String-Segment)

0 Standby
 1 Tape 1
 2 Tape 2
 3 Disc
 4 Phono
 5 Tuner FM
 6 Tuner AM
 7 Monitor Tape 1
 8 Monitor Tape 2
 9 Status unbekannt

D. Lautsprecher (5. String-Segment)

0 Lautsprecher aus
 1 Lautsprecher A
 2 Lautsprecher B
 3 Lautsprecher A & B

E. Volume (6.-7. String-Segment)

00 Volume 0 dB (maximum)
 |
 98 Volume -98 dB (minimum)
 99 Volume off = Stummschaltung (Muting)

■ Wenn der Tuner nicht als Signalquelle aktiviert ist, endet der String hier!

F. Tuner-Station (8.-9. String-Segment)

01 Station 1
 |
 29 Station 29

G. Kennung der Station (10.-13. String-Segment)

tttt alphanumerische Kurzbezeichnung der Tuner-Station (vier Zeichen, Leerzeichen erlaubt).

H. Frequenz (14.-18. String-Segment)

nnnnn Empfangs-Frequenz, fünf Stellen, inkl. vorangehen-der Nullen.

1.7.4 Befehls-Tabelle A725

Befehle für STUDER A725 • COMPACT DISC PLAYER

O Standby
 S Stop (sowie Einschalten)
 P Play/Next (sowie Einschalten)
 J Index Scan
 W Pause
 D Anzeige auf Disc-Time schalten
 T Anzeige auf Track-Time schalten
 U Autostop ein
 V Autostop aus
 E Load (Schublade ein- oder ausfahren)
 H Locate
 M Pause ohne Stummschaltung
 Gmmss Laser-Abtaster bei Disc-Time Minuten (mm) : Sekunden (ss) positionieren. Abhängig vom vorausgehenden Geräte-Status wird der Abspielvorgang fortgesetzt oder auf Pause geschaltet.
 Cnn Laser-Abtaster bei Index (nn) positionieren. Abhängig vom vorausgehenden Geräte-Status wird der Abspielvorgang fortgesetzt oder auf Pause geschaltet.
 Ynn Disc ab Track (nn) abspielen.
 Znn Laser-Abtaster bei Track (nn) positionieren und auf Pause schalten.
 X Geräte-Status abfragen.
 N Katalog-Nr. abfragen

Einige CD-Hersteller schreiben die Nummer der CD (Katalog-Nr.) auch ins Inhaltsverzeichnis der CD. Ist dies der Fall, so kann diese Nummer mit dem Befehl [N] abgefragt werden. Wenn keine Katalog-Nr. vorhanden ist, werden lauter Nullen ausgegeben.

Status - Meldungen A725

String-Format:

ABBCDDEEFFFGGGG<

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0 B203 intern
 1 Anschluss 1 (SERIAL LINK)
 2 Anschluss 2 (SERIAL LINK)
 | |
 8 Anschluss 8 (SERIAL LINK)
 9 Parallel-Fernsteuerung

B. Geräte-Identifizier (2.-3. String-Segment)

02 A725 (Software: 1.025.621.23)
 07 A725-2 (Software: 1.025.621.24)

C. Geräte-Status (4. String-Segment)

	A725-2:	A725:
0 Standby		Play
1 Stop		Faderstart
2 Play		Pause
3 Play + Autostop		Play + Loop
4 Play + Loop		Autostop
5 Play + Autostop + Loop		
6 Pause		
7 Pause + Loop		
9 Pause ohne Stummschaltung		

D. Track-Nummer (5.-6. String-Segment)

nn Nummer des aktuellen Track (dezimal)

E. Index-Nummer (7.-8. String-Segment)

nn Nummer des aktuellen Index (dezimal)

F. Abgelaufene Zeit (9.-12. String-Segment)

mmss Je nach Einstellung des Displays wird die Zeit seit Disc- oder Trackanfang ausgegeben (Minuten = mm, Sekunden = ss).

G. Verbleibende Zeit (13.-16. String-Segment)

mmss Je nach Einstellung des Display wird die Zeit bis zum Disc- oder Trackende ausgegeben (Minuten = mm, Sekunden = ss).

Separater String für Katalog-Nr.

String-Format:

ANnnnnnnnnnnnn000<

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0 B203 intern
 1 Anschluss 1 (SERIAL LINK)
 2 Anschluss 2 (SERIAL LINK)
 | |
 8 Anschluss 8 (SERIAL LINK)
 9 Parallel-Fernsteuerung

N. Kennung (2. String-Segment)

N Kennung für Katalog-Nr.

n. Katalog-Nr. (3.-18. String-Segment)

nn...n000 Katalog-Nr., die letzten drei Zahlen sind immer Null.

1.7.5 Befehls-Tabelle PR99 MKII

Befehle für REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER

O	Stop
S	Stop
P	Play
F	schneller Vorlauf >>
B	Rücklauf <<
R	Aufnahme-Play
C	Pause einschalten
D	Pause ausschalten
N	Zähler auf Null stellen
K	Speichern des Zählerstandes in A-LOC
L	REPEAT, Null \Leftrightarrow A-LOC
U	A-LOC im Display anzeigen (auf PR99)
Z	Band bei Zählerstand Null positionieren
H	Band beim Zählerstand in A-LOC positionieren
Ahhmmss	Speichern der Zeit hh:mm:ss (Stunden : Minuten : Sekunden) in A-LOC.
Ghhmmss	Band auf Zählerstand hh:mm:ss (Stunden : Minuten : Sekunden) positionieren und in A-LOC speichern.
X	Geräte-Status abfragen

Werden bei den Befehlen A und G keine Parameter angegeben, so wird die Zeit 00:00:00 übernommen.

Status-Meldungen PR99 MKII

String-Format:

ABBCDEFFFFFFGGGGGG<

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0	B203 intern
1	Anschluss 1 (SERIAL LINK)
2	Anschluss 2 (SERIAL LINK)
8	Anschluss 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel-Fernsteuerung

B. Geräte-Identifizier (2.-3. String-Segment)

01 PR99 MKII

C. Laufwerk-Funktionen (4. String-Segment)

1	Stop
2	Play
3	Vorspulen
4	Rückspulen
5	Aufnahme-Play
9	Status unbekannt

D. Zusatz-Funktionen (5. String-Segment)

0	keine Zusatz-Funktion
1	Positionieren auf Null
2	Positionieren auf A-LOC
3	Repeat
4	Pause
5	kein Band eingelegt
6	Papierkorb-Betrieb

E. Capstan-Geschwindigkeit (6. String-Segment)

0	Capstan steht still
2	2,38 cm/s
3	4,76 cm/s
4	9,5 cm/s
5	19 cm/s
6	38 cm/s

F. Bandzähler (7.-12. String-Segment)

hhmmss Stunden (hh) : Minuten (mm) : Sekunden (ss)

G. LOC-Adresse (13.-18. String-Segment)

hhmmss Stunden (hh) : Minuten (mm) : Sekunden (ss)

Hinweis:

Durch einen Software-Fehler wird die erste abzuspeichernde Adresse mit negativem Wert positiv abgespeichert. Die nachfolgenden Adressen werden richtig abgespeichert.

1.7.6 Befehls-Tabelle Parallel Port

Befehle für REVOX B77 / B710 • TAPE RECORDER

		Pin
S	Stop	6
P	Play	7
F	Fast Forward	1
B	Rewind	9
R	Rec-Play	5
W	Pause	2

Die obigen Befehle werden als Impuls (ca. 200 ms) an den aufgeführten Stecker-Pins ausgegeben.

Statische Steuerung des Parallel Port

Die Treiber-Stufen der Parallel-Schnittstelle lassen sich für Steuerzwecke auch statisch in einen bestimmten Schaltzustand bringen.

String-Format:

AQaaaaaaa

	Stecker-Pin	geschaltet nach:	max. Strom
	1	ext. Speisung "8"	3...15 mA
	9	ext. Speisung "8"	3...15 mA
	3	GND	0,5 mA
	2	ext. Speisung "8"	3...15 mA
	7	ext. Speisung "8"	3...15 mA
	6	ext. Speisung "8"	3...15 mA
	5	ext. Speisung "8"	3...15 mA
	4	GND	
	8	ext. Speisung +5...+24 V DC	

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment)

0	B203 intern
1	Anschluss 1 (SERIAL LINK)
2	Anschluss 2 (SERIAL LINK)
8	Anschluss 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel-Fernsteuerung

Q. Static-Identifizier (2.-9. String-Segment)

Q	Parallel Port statisch setzen.
a	= 0 --> der entsprechende Anschluss ist mit dem in der Tabelle angegebenen Anschluss verbunden.
	= 1 --> der entsprechende Anschluss ist hochohmig.

1.8 IR - BEFEHLSVERZEICHNIS

OE — D = Commands only without *-key
 OF — * = Commands only with *-key

Hex IR-Code Addr. Cmd.	Matrix	AMPLIFIER B 251	TUNER B 261	RECEIVER B 285/286	CD-PLAYER B 225, B 226	CASS.REC. B 215	TAPE RECORDER PR 99 MK2	TURNTABLE B 791/795, B 291
0E, OF 00	aA	POWER OFF	POWER OFF	D POWER OFF	POWER OFF	POWER OFF	STOP PAUSE+REC	STOP, POWER OFF
01	aB					PAUSE+REC	PAUSE+REC	
02	aC					PLAY +REC	PLAY+REC	
03	aD					STOP	STOP	
04	aE					REW <<	REW <<	
05	aF					FORW >>	FORW >>	
06	aG					MONITOR	MONITOR	
07 x	aH					LOC-1	Z-LOC	
08 x	aA					LOC-2	A-LOC	
09	aB					PAUSE	PAUSE	
0A	aC					PLAY	PLAY	
0B	aD					LOOP	REPEAT	
0C x	aE						PAUSE ON	
0D x	aF						PAUSE OFF	
0E	bG				* < SEARCH			D <
0F	bH				* > SEARCH			D >
10	cA				* PAUSE			D LOW/LIFT
11	cB		D 1	D 1	* 1			
12	cC		D 2	D 2	* 2			
13	cD		D 3	D 3	* 3			
14	cE		D 4	D 4	* 4			
15	cF		D 5	D 5	* 5			
16	cG		D 6	D 6	* 6			
17	cH		D 7	D 7	* 7			
18	dA		D 8	D 8	* 8			
19	dB		D 9	D 9	* 9			
1A	dB		D 10	D 10	* 0			
1B x	dB		D 11		* PREEMPH. ON			
1C x	dB		D 12		* PREEMPH. OFF			
1D x	dB		D 13		* LOCAL TIME			
1E x	dB		D 14		* TOTAL TIME			
1F x	dB		D 15		* PAUSE ON			
20 x	dB		D 16		* LOCATE			
21 x	dB		D 17		* LOAD			
22 x	dB		D 18		* AUTOSTP ON			
23 x	dB		D 19		* AUTOSTP OFF			
24 x	dB		D 20		* PAUSE W/O M			
25	dB		D SCAN LAST		* PLAY NEXT			
26	dB		D SCAN NEXT	D SCAN NEXT	B 226 IND. SCAN			
27	dB		D +10/ON	D ENTER	* STOP			
28	fA	VOLUME ++		TAPE MON 2				
29	fB	VOLUME --		LOUDNESS				
2A	fC	TAPE 2		TAPE 2				
2B	fD	DISC		DISC				
2C	fE	BALANCE L		BALANCE L				
2D	fF	BALANCE R		BALANCE R				
2E	fG	VOLUME +		VOLUME +				
2F	fH	VOLUME -		VOLUME -				
30	gA	TAPE 1		TAPE 1				
31	gB	TUNER		PHONO				
32	gC	PHONO						
33	gD	AUX		-20dB				
34	gE	~20dB		TAPE MON 1				
35	gF	TAPE MON		TAPE MON 1				
36	gG	REC=MON			PLAY/NEXT			
37	gH							
38	hA	PILOT SIMUL.		HIGH BLEND				
39 x	hB	HIGH BLEND		MUTING				
3A x	hC	MUTING		D SPEAKERS A				
3B	hD	REC CAL Key		STORE				
3C x	hE	MONO Key		MONO				
3D x	hF	ST ONLY Key		D SPEAKERS B				
3E	hG	ANTENNA		TEST MODE				
3F x	hH							
03 1F				Id. request	Id. request	Id. request	Id. request	Id. request
03 20						Response request with *-addr.		
03 21				Resp. request		Response request w/o *-addr.		
03 22								
03 23				Resp.request				Resp.req. B 291
03 24								
04 00				Search sec 0	LOC-1 sec 0	A-LOC sec 0		
04 09				sec 9	sec 9	sec 9		
04 0A				sec 0x	sec 0x	sec 0x		
04 0F				sec 5x	sec 5x	sec 5x		
04 10				min 0	min 0	min 0		
04 19				min 9	min 9	min 9		
04 1A				min 0x	min 0x	min 0x		
04 1F				min 5x	min 5x	min 5x		
04 2D						hrs 0		
04 23				min 9x		hrs 0		
04 29						hrs 0		
04 2A						hrs 0x		
04 33						hrs 9x		
04 34						hrs "-" sign		
04 3C				goto disc-time	set LOC-1	SET MODE		
04 3D					record cue	unset		
04 3E					TRANS to LOC-2	TRANS to A-LOC		
04 3F					search cue	RESET COUNTER		
05 00								low digit .0x
05 09								.9x
05 10								high digit +0.xx
05 19								+9.xx
05 20								high dig. -0.xx
05 29								-9.xx
05 30								VARISPEED ON
05 31								VARISPEED OFF
05 32								"33" SPECIAL
05 33								"45" SPECIAL
05 34								"45" SPECIAL
05 35								PU LOW, PWR ON
05 36								PU LEFT ON
05 37								PU LEFT ON
05 38								PU RIGHT ON
05 39								PU L/R OFF
05 3A								

2. INFRAROT FERNBEDIENUNGEN B201, B201CD, B205

2.1 ALLGEMEINES:

Mit den Infrarot-Fernbedienungen B201, B201CD und B205 können alle REVOX-Geräte mit IR-Empfänger gesteuert werden. Drücken einer Taste auf der Fernbedienung bewirkt das gleiche, wie wenn die entsprechende Taste am Gerät betätigt wird; Ausnahme, die Bedienung des CD-Spielers oder eines zweiten Tonbandgerätes.

Das Tastenfeld der IR-Fernbedienungen ist in drei Sektoren unterteilt:

oberer Sektor = Bedienungselemente für Verstärker-Funktionen

mittlerer Sektor = Bedienungselemente für Tunerfunktionen, CD-Spieler und Plattenspieler

unterer Sektor = Bedienungselemente für Kassetten- und Spulentonbandmaschinen. Die *-Taste wird benötigt, um ein zweites Bandgerät und den CD-Spieler zu steuern. Die ■-Taste des B205 wird benötigt, um die Sonderfunktionen des B203 zu steuern. Die Taste POWER OFF schaltet alle gesteuerten Geräte aus; Ausnahme, Geräte mit externem IR-Empfänger.

2.1.1 Bedienung für Geräte mit eingebautem IR-Empfänger

Alle Geräte der Serie B200 können mit den IR-Fernbedienungen gesteuert werden. Die Kassettentonband-Maschine B710MKII kann nachgerüstet werden.

Tasten, welche auf der Fernbedienung gleich bezeichnet sind wie auf dem Gerät, lösen dieselbe Funktion aus.

Einige Tasten der IR-Fernbedienungen können für mehrere Geräte gebraucht werden: ein zweites Bandgerät und der CD-Spieler werden über die *-Taste bedient. Die *-Taste muss gedrückt sein, während eine andere Funktionstaste betätigt wird. Die Funktion PLAY/NEXT (auf B201CD und B205) ist jedoch dem CD-Spieler vorbehalten und reagiert daher direkt (auch ohne *-Taste).

2.1.2 Bedienung für Geräte mit externem IR-Empfänger B202

Für Geräte aus früheren Serien besteht zum Teil die Möglichkeit, den IR-Empfänger einzubauen (B710MKII) oder den externen Empfänger B202 an der Fernsteuerbuchse anzuschliessen (B710MKI & MKII, B791, B795, B77, A700 [B202 mit Spezialstecker] und über einen Adapter auch A77). Die Geräte B710 MKI und B795 können mit einem RC-Connector nachgerüstet werden.

Die Tastenfunktionen auf der Fernbedienung sind mit denjenigen auf dem Gerät identisch.

Achtung

Geräte, welche über den externen Empfänger B202 gesteuert werden, müssen am Gerät selbst ein- und ausgeschaltet werden.

Die direkte Vor-/Hinterbandumschaltung (Funktion MONITOR) ist nur beim B710MKII (MONITOR-Schalter auf SOURCE) und beim B215 möglich. Für die anderen Bandgeräte kann dies natürlich durch entsprechende Eingangswahl am Verstärker gemacht werden.

2.1.3 Verwendungsübersicht der IR-Fernbedienungen

B201	B201CD	B205
A 77 \$ (31210)	A 77 \$ (31210)	A 77 \$ (31210)
A700 £	A700 £	A700 £
B 77 #	B 77 #	B 77 #
B215	B215	B215
B251	B225 *	B225 *
B261	B226 *	B226 *
B291	B251	B285
B710 MKII IR	B261	B286
B710 MKII #	B291	B291
B710 MKI @	B710 MKII IR	B710 MKII IR
B791/B795 IR #	B710 MKII #	B710 MKII #
	B719 MKI @	B710 MKI @
	B791/B795 IR #	B791/B795 IR #

Fig.2.1

* = nur als Gerät mit Adresse 2.

= nur mit B202.

@ = nur mit B202 und RC-Interface 1.710.441.00.

\$ = nur mit B202 und Adapter Nr. 31210.

£ = nur mit modifiziertem B202 (siehe Seite 3/2).

2.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG B201, B201CD, B205

Die IR-Handsender erzeugen beim Betätigen einer Taste der Tastaturmatrix einen Pulscod-Befehl, welcher in Form von infrarotem Licht zum Empfänger des zu steuernden Gerätes gelangt.

In IC1 wird beim Betätigen einer Funktionstaste der Pulscod erzeugt. Eine Stromquelle (Q1,Q2) steuert eine Dreiergruppe von IR-Sende-LEDs an.

2.2.1 Übersicht der unterschiedlichen Funktionen bei gleichem IR-Code

IR-Code	Tasten auf:			Bemerkungen
	B201	B201CD	B205	
dC	"10"	"10/0"	"0"	bei B225/B285 immer als "0" interpretiert
eF	<---	--	--	
eG	--->	--->	--->	bei B226/A725 immer als INDEX SCAN interpretiert
eH	+10/ON	+10/ON	ENTER	B225 mit *-Taste: STOP
gB	TUNER	TUNER	--	
gD	AUX	AUX	--	
gG	REC OUT = MON	REC OUT = MON	--	B285: TAPE-MON 1
gH	--	PLAY/NEXT	PLAY/NEXT	B201: Funktion PLAY/NEXT = *-Taste und ---> gleichzeitig drücken.
hD	--	--	SPEAKERS A	Bei B286: Output A
hG	--	--	SPEAKERS B	Output B
spez. Adresse	--	--	*-Taste	Zweitbelegung der Laufwerk-Tasten für die Programmierung des B203

Fig.2.2

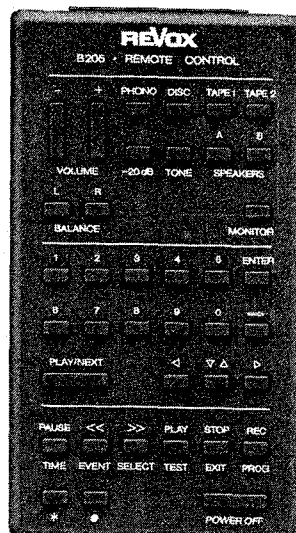
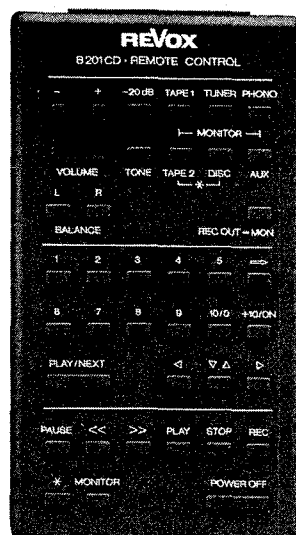
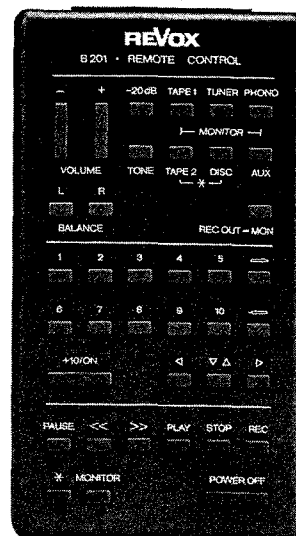


Fig.2.3

2.2.2 Tabelle aller IR-Codes.

D = Commands only without *-key
 * = Commands only with *-key
 x = Commands not accessible via hand-held IR-Transmitters
 Access to hD, hG only via B205

Data bits	HEX	Matrix	AMPLIFIER B 251	TUNER B 261	RECEIVER B 285/286	CD-PLAYER B225, B226	CASS.REC. B 215	TAPE RECORDER PR 99 Mk2	TURNTABLE B791/795, B291
111111 00	0A		POWER OFF	POWER OFF	D POWER OFF	POWER OFF	POWER OFF	STOP	STOP, POWER OFF
011111 01	0B						PAUSE+REC	PAUSE+REC	
101111 02	0C						PLAY+REC	PLAY+REC	
001111 03	0D						STOP	STOP	
110111 04	0E						REW <<	REW <<	
010111 05	0F						FORW >>	FORW >>	
100111 06	10						MONITOR	MONITOR	
000111 07	11	x					LOC-1	Z-LOC	
111011 08	12	x					LOC-2	A-LOC	
011011 09	13	x					PAUSE	PAUSE	
101011 0A	14	x					PLAY	PLAY	
001011 0B	15	x					LOOP	REPEAT	
110011 0C	16	x						PAUSE ON	
010011 0D	17	x						PAUSE OFF	
100011 0E	18					* < REW			D <
000011 0F	19					* > FORW			D >
111101 10	1A					* PAUSE			D LOW/LIFT
011101 11	1B		D 1	D 1	* 1				
101101 12	1C		D 2	D 2	* 2				
001101 13	1D		D 3	D 3	* 3				
110101 14	1E		D 4	D 4	* 4				
010101 15	1F		D 5	D 5	* 5				
100101 16	20		D 6	D 6	* 6				
000101 17	21		D 7	D 7	* 7				
111001 18	22		D 8	D 8	* 8				
011001 19	23		D 9	D 9	* 9				
101001 1A	24		D 10	D 0	* 0				
001001 1B	25	x	D 11	D 11	* PREEMPH. ON				
110001 1C	26	x	D 12	D 12	* PREEMPH. OFF				
010001 1D	27	x	D 13	D 13	* LOCAL TIME				
100001 1E	28	x	D 14	D 14	* TOTAL TIME				
000001 1F	29	x	D 15	D 15	* PAUSE ON				
111110 20	2A	x	D 16	D 16	* LOCATE				
011110 21	2B	x	D 17	D 17	* LOAD				
101110 22	2C	x	D 18	D 18	* AUTOSTP ON				
001110 23	2D	x	D 19	D 19	* AUTOST. OFF				
110110 24	2E	x	D 20	D 20	* PAUSE W/O M				
010110 25	2F	x	D SCAN LAST	D SCAN NEXT	* PLAY NEXT				
100110 26	30	x	D SCAN NEXT	D SCAN NEXT	* B226 IND. SCAN				
000110 27	31	x	D +10/ON	D ENTER	* STOP				
111010 28	32		VOLUME ++		TAPE MON 2				
011010 29	33		VOLUME --		LOUDNESS				
101010 2A	34		TAPE 2		TAPE 2				
001010 2B	35		DISC		DISC				
110010 2C	36		BALANCE L		BALANCE L				
010010 2D	37		BALANCE R		BALANCE R				
100010 2E	38		VOLUME +		VOLUME +				
000010 2F	39		VOLUME -		VOLUME -				
111100 30	3A		TAPE 1		TAPE 1				
011100 31	3B		TUNER		PHONO				
101100 32	3C		PHONO		PHONO				
001100 33	3D		AUX		-20dB				
110100 34	3E		-20dB		TAPE MON 1				
010100 35	3F		REC-MON		TAPE 1				
100100 36	40				PLAY/NEXT				
000100 37	41								
111000 38	42								
011000 39	43	x	HIGH BLEND		HIGH BLEND				
101000 3A	44	x	MUTING		MUTING				
001000 3B	45	x	REC CAL Key		SPEAKERS A				
110000 3C	46	x	STORE Key		STORE				
010000 3D	47	x	MONO Key		MONO				
100000 3E	48	x	ST ONLY Key		SPEAKERS B				
000000 3F	49	x	ANTENNA		TEST MODE				

2.2.3 Aufbau des IR-Code

Impulszug-Diagramm

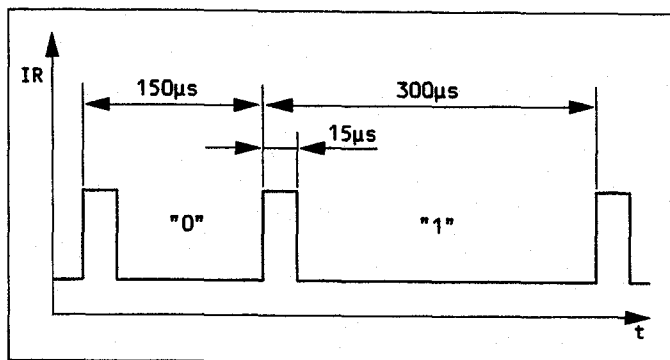


Fig.2.4

IR-Code:

Der serielle Code besteht aus 4 "Adress-Bits" und 6 "Daten-Bits". Dazu kommen noch ein Startpuls und ein Stopp-Puls sowie ein Vorbereitungspuls.

Als Beispiel das "Wort" 1000110010 (Balance L)

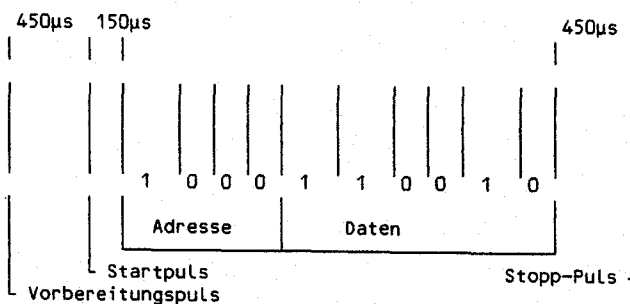


Fig.2.5

3. IR-EMPFÄNGER B202

Mit dem IR-Fernsteuerungs-Empfänger B202 können folgende REVOX-Geräte über die IR-Fernbedienungen B201, B201CD und B205 gesteuert werden:

- REVOX B710 Kassetten-Tonbandgerät.
- REVOX B77 Tonbandgerät.
- REVOX B791/B795 Tangential-Plattenspieler (mit RC-Connector 1.179.183-00).
- REVOX A77 mit IR-Adapter (siehe 3.2.1).
- REVOX A700 mit Steckeränderung (siehe 3.2.2).

An der Unterseite des Empfängers befindet sich ein Schieber, darunter sind die Codierstecker A und B zugänglich.

Je nach Gerät oder Adresse müssen diese umgesteckt werden:

B710 MKI und II	Stecker B auf F
B77	Stecker B auf F
B791/B795	Stecker B auf G

Achtung:

Bei früheren Versionen des B202 ist anstelle des Codiersteckers B ein freies Litzenende mit Kabelschuh B vorhanden. Die zugehörige Steckzunge C befindet sich auf dem Print und ist durch die Schieberöffnung zugänglich. Für diese Versionen gilt sinngemäss:

Stecker B auf F	Stecker B nicht eingesteckt
Stecker B auf G	Stecker B eingesteckt

Da mit dem B202 zwei (Kassetten-) Tonbandmaschinen und Plattenspieler unabhängig voneinander bedient werden können (pro Gerät ist je ein B202 erforderlich), muss beim Empfänger eine Adresse bestimmt werden:

Adresse Gerät 1	Stecker A auf D
Adresse Gerät 2	Stecker A auf E


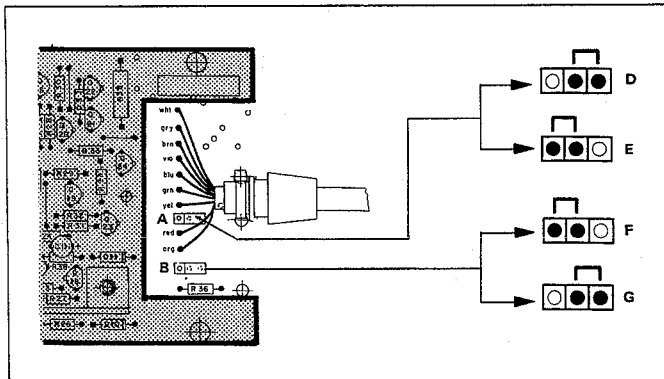


Fig.3.1

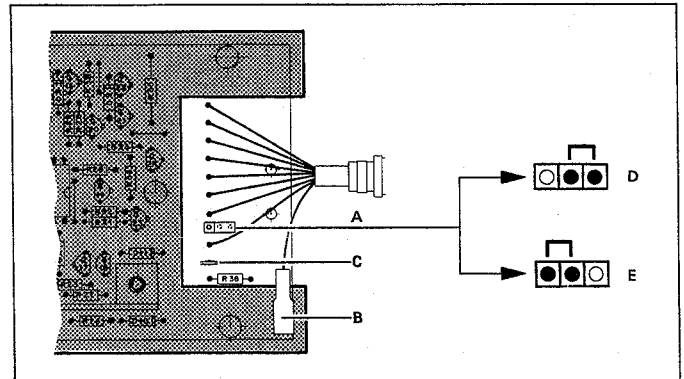

* Für das Kassettengerät B710 MKII ist ein interner IR-Empfänger als Einbausatz erhältlich, Best.Nr. 77666.

(Bedienungshinweise zu IR-Sender B201 siehe separate Anleitung.)

3.1 ANSCHLIESSEN DES B202 IR-EMPFÄNGERS

Der IR-Fernsteuerungsempfänger wird bei ausgeschaltetem Gerät an folgende Buchse angeschlossen:

B77	Buchse TAPE DRIVE an der Geräterückseite
B710 MKI+II	Buchse TAPE DRIVE an der Geräterückseite
B791/B795	an die 9-polige Buchse des Einbausatzes RC-Connector 1.179.183-00
A77	Buchse TAPE DRIVE an der Geräterückseite
A700	Über den IR-Adapter an die Buchse TAPE DRIVE

3.2 OPTIONEN DES B202

3.2.1 A77 IR-Empfänger (B202)

Die Tonbandmaschine REVOX A77 kann auch über den IR-Empfänger B202 IR fernbedient werden. Für die Anpassung des B202 an die Tonbandmaschine A77 wird ein spezieller Adapter (31210) verwendet. Er wird einfach zwischen die Tonbandmaschine A77 und den IR-Empfänger B202 geschaltet.

3.2.2 A700 IR-Empfänger (B202)

Auch die Tonbandmaschine A700 kann mit dem IR-Empfänger B202 fernbedient werden. Dazu muss lediglich der Stecker der IR-Fernbedienung B202 durch einen passenden 20-Pol-Stecker ersetzt werden. Bereits geänderte B202 sind ab Werk nicht erhältlich.

Für die Umrüstung sind folgende Komponenten erforderlich:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1 Fernsteuerstecker Leer | 54.02.0170 |
| 2 Befestigungsplättchen | 54.02.0173 |
| 2 Z-Schrauben M2,5 x 6 | 21.01.0279 |
| 2 Z-Schrauben M2,5 x 14 | 21.01.0283 |
| 2 Sechskantmuttern M2,5 | 22.01.8025 |
| 2 Steckergehäusehälften | 1.012.002-02 |
| 1 Knickschutzülle | 1.012.002-03 |

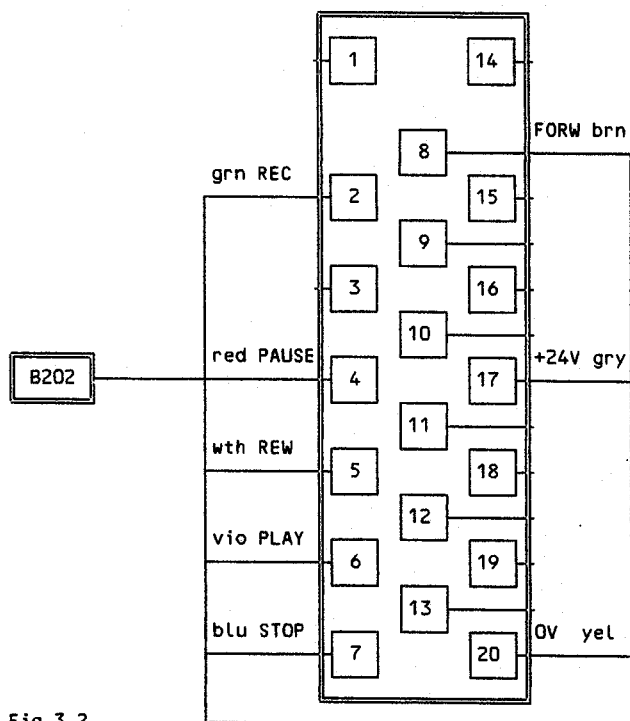


Fig.3.2

3.2.3 Einbauanleitung für RC-Connector B791/B795

Stückliste:

- Kabelbund RC-Connector 1.179.183.00
- 2 Zylinderschrauben M3 x 10, 21.26.0356
- 2 Sicherungsscheiben M3, 24.16.1030
- 2 Muttern M3 x 0,8, 22.01.8030

Einbau:

- Abdeckhaube entfernen und Plattenteller abheben.
- Zentriereinsatz herausnehmen.
- Die drei für den Transport eventuell angezogenen Sicherungsschrauben lösen, bis sie sich vertikal frei bewegen lassen.
- Wellensicherung und Kappen der Sicherungsschrauben entfernen.
- Das Chassis links um 5...10 cm anheben und Tonarm- wie Motorkabelverbindung zu den Steuerprints ausziehen.
- Chassis abheben.

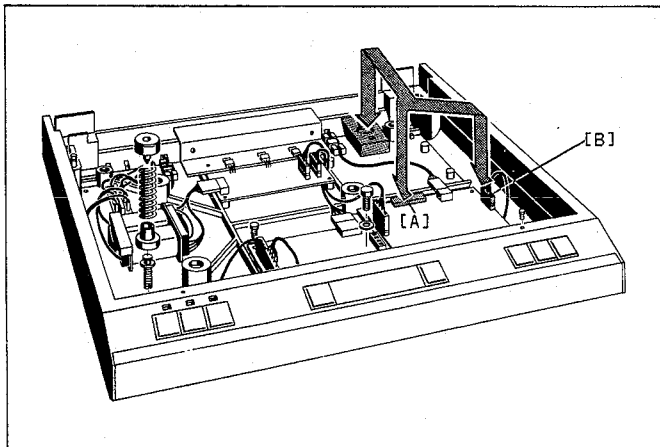


Fig. 3.3

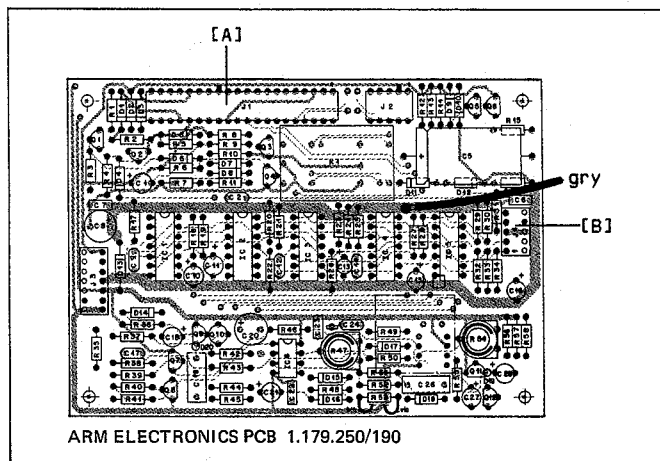


Fig. 3.4

- Die neunpolige DIN-Buchse (Kabelbund 1.179.183.00) in die Aussparung im Gehäuseboden (hinten rechts) montieren (auf Montagerichtung achten).
- Der grössere der beiden Prints (1.179.183.12) des Kabelbundes wird in die 20-polige CIS-Kupplung des ARM ELECTRONIC PCB 1.179.190/250 (siehe Fig. 3.3 und 3.4, Pos. A) gesteckt. Der Stecker, der vorher an diesem Platz war, wird in die Buchse auf dem Print 1.179.183.12 gesteckt.

Anmerkung

Bei früheren Modellen wird die graue Litze auf der +5V-Speisung (breite Leiterbahn) auf dem ARM ELECTRONIC PCB 1.179.250/190 angelötet (siehe Fig. 3.4).

- Der kleinere, sechspolige Print (1.179.183.21) des Kabelbundes wird in der fünfpoligen CIS-Buchse (Pos. B auf dem ARM ELECTRONIC PCB) so eingesteckt, dass einer der Anschluss-Stifte zwischen der CIS-Buchse und dem Kondensator frei bleibt (siehe Fig. 3.5). Der Stecker, der vorher an diesem Platz war, wird in die Buchse auf dem kleineren Print 1.179.183.21 eingesteckt. (Auf richtige Codierung achten, in der Buchse muss ein Anschluss frei bleiben).
- Der Plattenspieler kann nun wieder zusammengebaut werden.

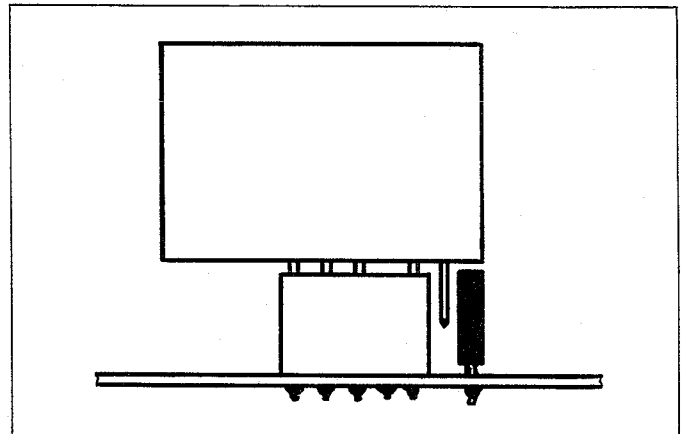


Fig. 3.5

3.2.4 Einbauanleitung REMOTE CONTROL INTERFACE B710 MKI

- Deckblech entfernen. Nach Lösen der beiden Schrauben an der Rückwand kann das Deckblech nach hinten weggezogen werden.
- Auf dem Print AUDIO LOGIC CONTROL 1.710.475 die dreipolige Federleiste einlöten (Fig.3.6).
- Den Codierungsstift von J8 (auf MICRO-PROCESSOR CONTROL 1.710.465) entfernen.
- Die 10-polige DIN-Buchse in die dafür vorgesehene Öffnung TAPE DRIVE einbauen.

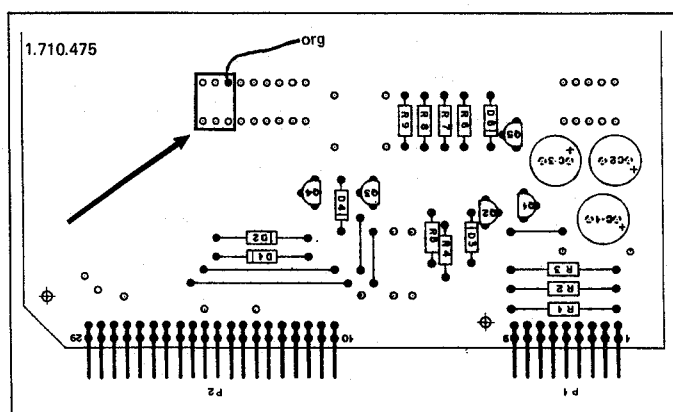


Fig.3.6

- Den Print REMOTE CONTROL INTERFACE in die Federleiste J8 (1.710.465) einstecken (Fig.3.7).
- Das orange Kabel dem bestehenden Kabelbund entlang bis zum Print AUDIO LOGIC CONTROL 1.710.475 führen und in die neu bestückte Federleiste einstecken (Fig.3.7).
- Das freie Ende des schwarzen Kabels wird in den Stecker POWER-ON B780, Pin 1 gelötet (zusammen mit der bereits vorhandenen grauen Litze).
- Deckblech wieder montieren.

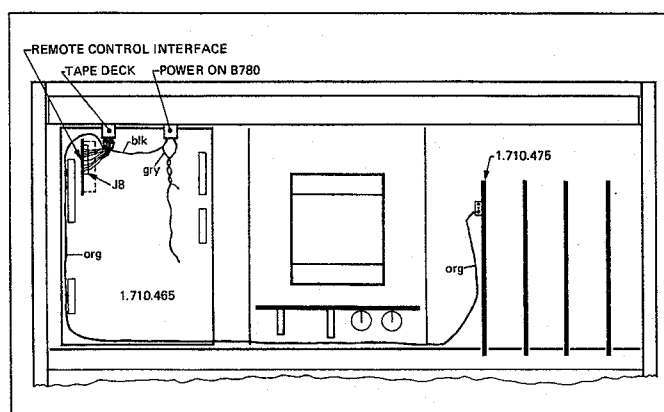


Fig.3.7

4. IR-Transceiver B206

4.1 ALLGEMEINES

Infrarotstrahlen breiten sich, wie sichtbares Licht, nur geradlinig aus. Deswegen kann man mit einer IR-Fernbedienung nur dort steuern, wo eine direkte Sichtverbindung möglich ist. Abhilfe schafft der "verlängerte Arm" der IR-Fernbedienung, der IR-Transceiver REVOX B206 (Transceiver: Kunstwort aus Transmitter = Sender, und Receiver = Empfänger). Er ist Teil eines universellen Fernsteuer-Systems, das sowohl für ungünstige Raumverhältnisse als auch zur Steuerung aus weiteren Wohnräumen geeignet ist.

Das System besteht aus den Komponenten:

- IR-Fernsteuerung REVOX B201, REVOX B201CD, oder REVOX B205
- IR-Transceiver REVOX B206
- IR-Sende-Adapter zum Anschluss an den B206
- Netzadapter zur Stromversorgung des B206; 6 V (bei neueren Geräten 9 V) $\pm 5\%$ Gleichspannung, min. 50mA, Polarität beliebig. (Im Fachhandel erhältlich).

Damit können alle IR-fernsteuerbaren REVOX-Geräte (siehe 2.1.3. oder Bedienungsanleitung der Fernsteuerung) fernbedient werden.

4.1.1 Inbetriebnahme

Anwendung als Relais-Station:

1. IR-Sende-Adapter mit der beige-packten Halterung an einer Stelle montieren, von der aus eine direkte Sichtverbindung zu den ferngesteuerten Geräten besteht. Kabel in den Nebenraum zum B206 verlegen. (Die maximale Kabellänge zwischen B206 und IR-Sende-Adapter beträgt 5m; Kabelkapazität max. 90 pF/m).
2. B206 für Betrieb als IR-Transceiver programmieren: Brückenstecker unter der Abdeckung im Gehäuseboden in Position "T" bringen.
3. Den sechspoligen Stecker des IR-Sende-Adapters mit der entsprechenden Buchse des B206 verbinden. Stecker des Netzadapters am B206 anschliessen.
4. Erst jetzt den Netzadapter ans Netz anschliessen.

Anwendung als abgesetzter IR-Empfänger:

Der B206 kann auch direkt mit einem oder mehreren REVOX Geräten der Anlage verbunden werden. In diesem Fall entfällt der IR-Sende-Adapter. In dieser Anwendungsart kann die Speisung des B206 durch eines der REVOX Geräte mit SERIAL LINK-Anschluss (B215, B225, B226, B285/286) erfolgen.

1. Symmetrisches, abgeschirmtes Mikrofonkabel zwischen B206 und Anlage verlegen. Kabellänge max. 40m; Kabelkapazität max. 90 pF/m.
2. DIN-Stecker für den B206 • Transceiver und die SERIAL LINK-Buchse nach Fig.4.1 verdrahten.
3. B206 für den Betrieb als IR-Receiver programmieren: Brückenstecker unter der Abdeckung im Gehäuseboden in Position "R" bringen.
4. Stecker einstecken und die Anlage einschalten.

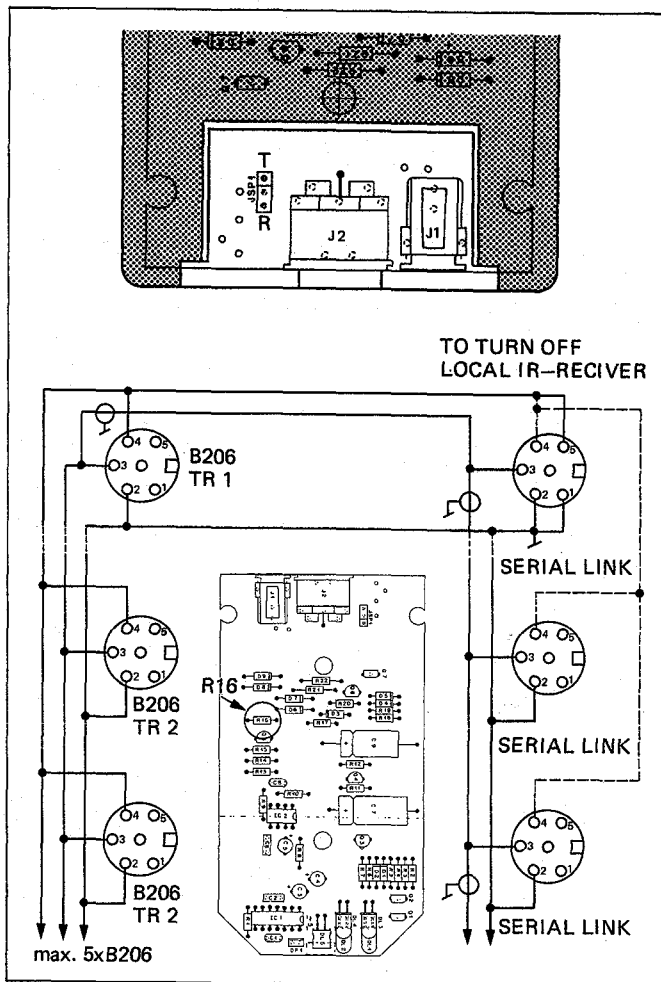


Fig.4.1

Hinweis:

Wie aus Figur 4.1 zu entnehmen ist, können mehrere B206 • Transceiver sowie mehrere REVOX-Geräte mit SERIAL LINK-Buchsen parallel geschaltet werden. Die Installation muss mit äußerster Sorgfalt vorgenommen und die Verbindungskabel von einem Fachmann hergestellt werden.

Maximal 5 B206 • Transceiver können von einem Gerät der Anlage mit Spannung versorgt werden. Dabei sind die Widerstände R16 in den Transceivern 2 bis 5 zu entfernen.

Vorsicht:

Die Speisespannungs-Anschlüsse der SERIAL LINK-Buchsen (Pin4 +5V und Pin1 0V) dürfen nicht parallel geschaltet werden.


4.1.2 Bedienung

Die indirekte Fernsteuerung eines REVOX-Gerätes aus einem Nebenraum (via den Transceiver B206) unterscheidet sich in keiner Weise von der direkten Fernsteuerung; Tasten, welche auf der Fernbedienung gleich bezeichnet sind wie auf dem Gerät, lösen dieselbe Funktion aus. Wenn der IR-Transceiver B206 einen Befehl empfängt, leuchtet hinter der roten Filterscheibe eine Rückmelde-Lampe kurz auf.


Der Stromverbrauch des B206 ist so gering, dass der Netzadapter dauernd mit dem Stromnetz verbunden bleiben kann.

4.1.3 Anwendungsbeispiele des B206

als Transceiver:

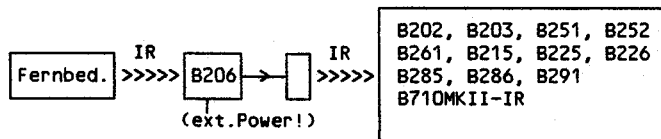

als Receiver:

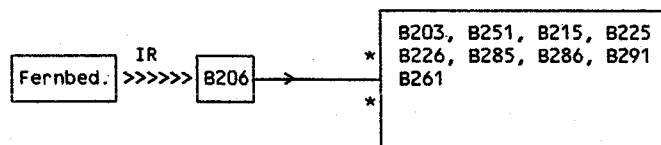

* Bei allen Geräten mit SERIAL LINK kann der geräteinterne IR-Empfänger ausgeschaltet werden. (Im Stecker Pin4 mit Pin5, sowie Pin1 mit Pin2 verbinden. Vorsicht bei parallel geschalteten Geräten: siehe Fig. 4.1).

4.2 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der IR-Transceiver B206 gliedert sich in zwei Teile: einen Empfangs-Sendezweig (Eingang IR-Signal, Ausgang wahlweise elektrisches Signal oder IR-Signal mit IR-Sende-Adapter) und einen IR-Sende-Adapter.

4.2.1 Empfangs-Sendezweig:

Das Eingangssignal (von der REVOX-Systemfernbedienung) wird mit Photodiode DP1 empfangen. IC1 verstärkt das empfangene Signal, sein Ausgang steuert die Transistoren Q5, Q6, Q7 an. Mit dem Brückenstecker JSP1 kann die Funktionsweise des B206 gewählt werden.

JSP1 in Stellung "T":

Der B206 arbeitet als Transceiver, Anschluss 3 der sechspoligen Buchse ist mit dem Kollektor von Q7 verbunden. Hier können IR-Sende-LEDs angeschlossen werden.

JSP1 in Stellung "R":

Der B206 arbeitet als Receiver, Anschluss 3 der sechspoligen Buchse ist mit dem Kollektor von Q5 verbunden; das Ausgangssignal kann für weitere Anwendungen direkt genutzt werden.

Sobald am Ausgang von IC1 ein Signal anliegt, wird IC2, welcher die Rückmeldeleuchte DL5 für ca. 0,5 Sekunden aufleuchten lässt, getriggert.

Die Speisespannung gelangt entweder von Anschluss 4 der sechspoligen Buchse zum Empfangszweig, oder aber über den Brückengleichrichter D6...D9 vom zweipoligen Anschluss für externe Speisung. Somit muss beim Anschluss eines externen Netzadapters die Polarität der Speisespannung nicht beachtet werden. Die Z-Diode D3 schützt die Schaltung vor Überspannung.


4.2.2 IR-Sende-Adapter

Der Sende-Adapter enthält zwei in Serie geschaltete IR-LEDs. Die Anode der Dioden wird mit dem Anschluss 5 (+5V) und die Kathode mit dem Anschluss 3 (Kollektor von Q7) der Buchse am B206 - Transceiver verbunden.

5. BUCHSENBELEGUNGEN / MONTAGE-ANLEITUNGEN

5.1 BUCHSENBELEGUNGEN

5.1.1 REVOX-Geräte: B215, B225, B226, B285, B286, B291

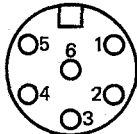

Pin1: GND Pin4: +5V (floating)
 Pin2: GND (floating) Pin5: +5V 150mA Max.
 Pin3: Serial Input Pin6: n.c.
 (bei B291: Faderstart)

Fig.5.1

5.1.2 Tonbandmaschine PR99 MKII:

ACHTUNG

Dieses Gerät darf im Originalzustand keinesfalls als Gerät 1 am B203 angeschlossen werden (fixes Kabel am B203). Es sind nur die Buchsen 2..8 für den Anschluss zulässig.

Muss aus irgend einem Grund der B203 von einer PR99MKII mit Strom versorgt werden (fixes Kabel am B203), so sind die folgenden Schaltungsänderungen zwingend:

An Buchse FADER START:

- 1) An Pin5 muss die 24 V-Speisung entfernt und +5 V angelegt werden.
 z.B.: an Stecker J3 Pin1 auf LOCATOR MPU PCB 1.177.755
- 2) Pin1 muss mit Pin6 verbunden werden.

Mit diesen Modifikationen für den Betrieb am B203 ist über die gleiche Buchse ein FADER START nur noch bedingt möglich.

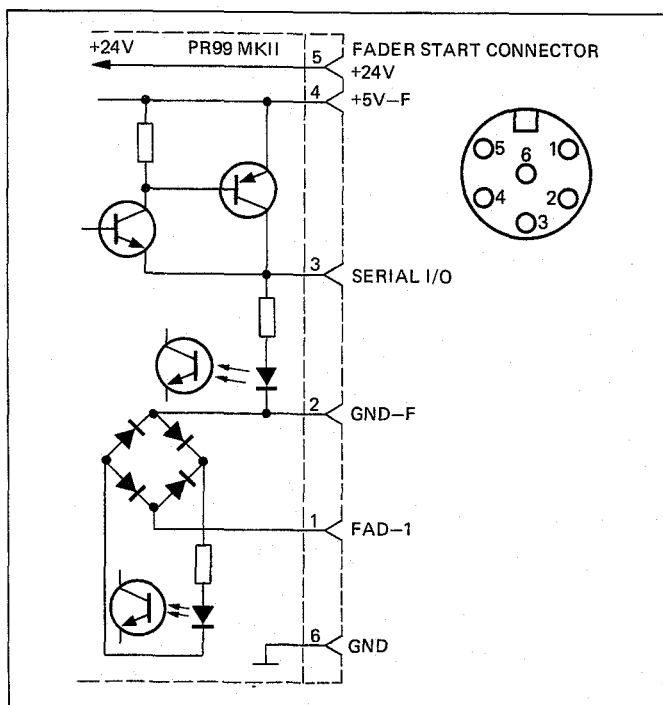


Fig.5.2

5.2 SERIAL REMOTE VERDRÄHTUNGEN

Die Montage soll ausschliesslich durch REVOX-Service-stellen ausgeführt werden.

5.2.1 REVOX B251

Für diese Nachrüstung ist die Baugruppe 1.726.891 zwingend!

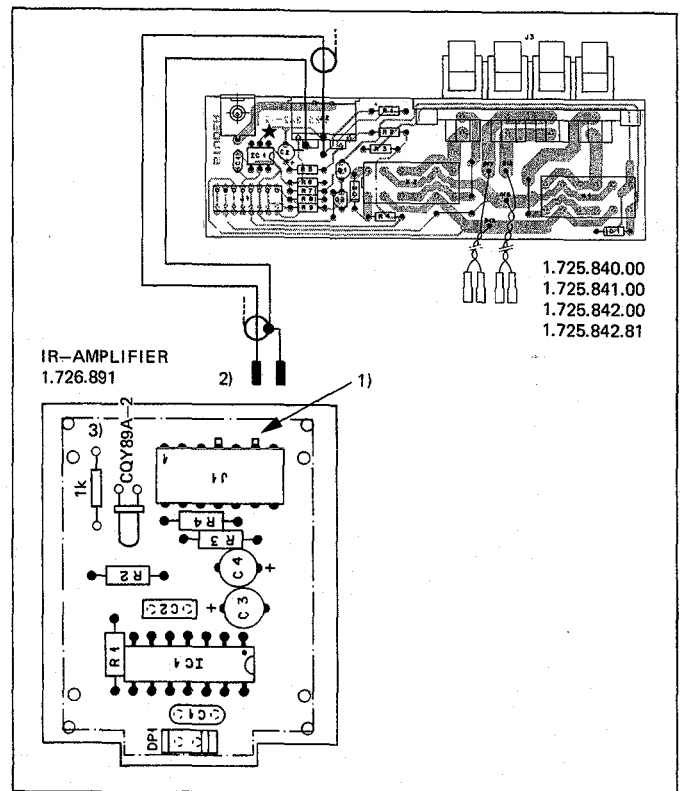


Fig.5.3

- 1) Codierstift in Stecker J auf IR-Amplifier PCB 1.726.891 entfernen.
- 2) CIS-Steckerstifte in bestehendes Gehäuse bei J1 einrasten.
- 3) IR-Diode CQY89A-2 & 1 kΩ-Widerstand auf IR-Amplifier PCB 1.726.891 bestücken.
- 4) Kabel verlegen, fixieren und bei J2 auf Output PCB 1.725.840/841/842 wie eingezeichnet anlöten.
- * ACHTUNG: Die Verbindung zwischen IC1, Pin2 und J2 Pin3 muss unterbrochen werden!

5.2.2 REVOX B261

Die Montage soll ausschliesslich durch REVOX-Servicestellen ausgeführt werden.

Für diese Nachrüstung ist die Baugruppe 1.726.891 zwingend!

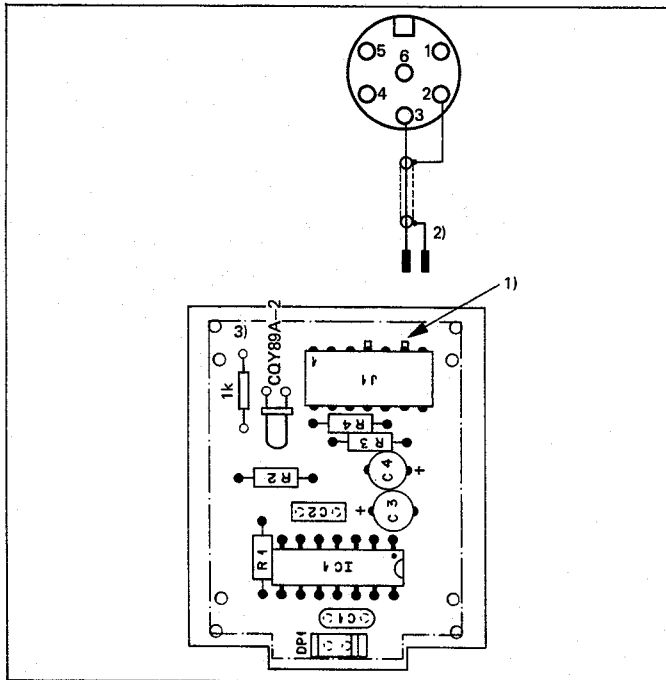


Fig. 5.4

- 1) Codierstift in Stecker J1 auf IR-Amplifier PCB 1.726.891 entfernen.
- 2) CIS-Steckerstifte in bestehendes Gehäuse bei J1 einstecken.
- 3) IR-Diode CQY89A-2 & 1 kΩ-Widerstand auf IR-Amplifier PCB 1.726.891 bestücken.
- 4) Kabel verlegen, fixieren und Buchse an Rückwand bei freiem Ausschnitt montieren.

5.2.3 REVOX B710 MKII-IR

Die Montage soll ausschliesslich durch REVOX-Servicestellen ausgeführt werden.

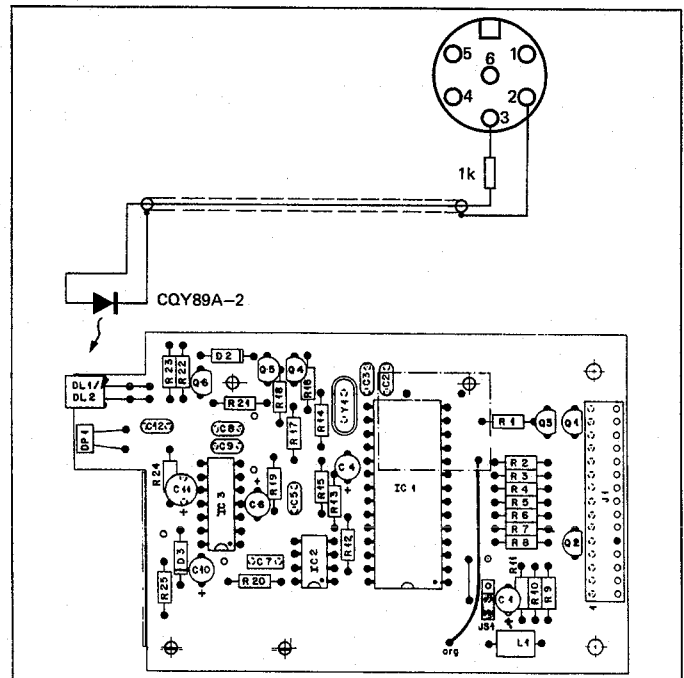


Fig. 5.5

- 1) Die sechspolige Buchse anstelle der zehnpoligen Buchse an der Geräte-Rückwand montieren. Das Kabel verlegen und fixieren.
- 2) Den 1 kΩ-Widerstand an Pin3, und daran dann das abgeschirmte Kabel anlöten (Schirmung an Pin2).
- 3) IR-Sende-LED CQY89A-2 nahe beim IR-Empfänger DP1 montieren und nach Zeichnung anschliessen.

5.3 MONTAGE-ANLEITUNGEN

5.3.1 REVOX B710 MKII IR-Receiver PCB

Die Montage soll ausschliesslich durch REVOX-Service-stellen ausgeführt werden.

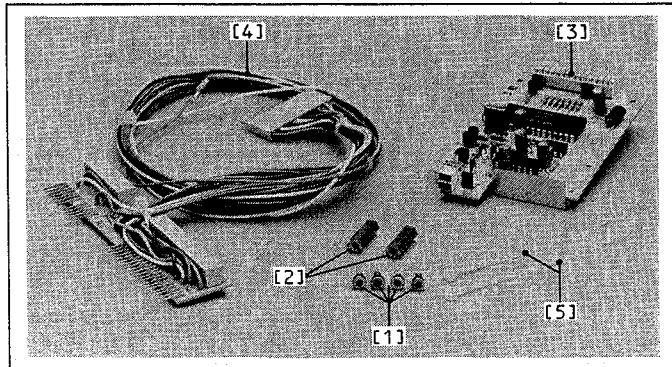


Fig. 5.6

Stückliste:

Pos. 1	4x Zylinderschraube (Innensechskant) M3 x 6	21.53.0354
Pos. 2	2x Mutterbolzen M3 x 19	1.010.034.27
Pos. 3	1x Print IR-RECEIVER	1.710.365
Pos. 4	1x Kabelbund IR	1.710.366
Pos. 5	2x Kabelbinder	35.03.0109

Werkzeug:

Es wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
- 1 Inbusschlüssel (Innensechskant) 3mm

Warnung:

Das Gerät und der IR-Receiver Print enthalten elektrostatisch empfindliche Bauteile. Der Einbau sollte nur an entsprechend geschützten Arbeitsplätzen durchgeführt werden.

Vorbereitung:

Am Gerät Netzstecker ziehen. Durch Lösen der beiden Schrauben an der Rückseite das obere Deckblech nach hinten wegziehen. Das Gerät auf die rechte Seitenwand stellen. Um das untere Deckblech zu demontieren, zuerst die vordere Fussleiste entfernen. Danach die vier Schrauben an der Rückseite (Mitte) lösen.

Bolzen montieren:

Mit Inbusschlüssel zwei Zylinderschrauben [1] von der Geräteunterseite her, zwischen Mitteltraverse und Mic-/Phones Amplifier Print 1.710.351 hindurch, in die beiden Löcher des Peak Meter Electronic Prints 1.710.361 [A] stecken. Von der Geräteoberseite her die beiden Bolzen [2] einschrauben und festdrehen.

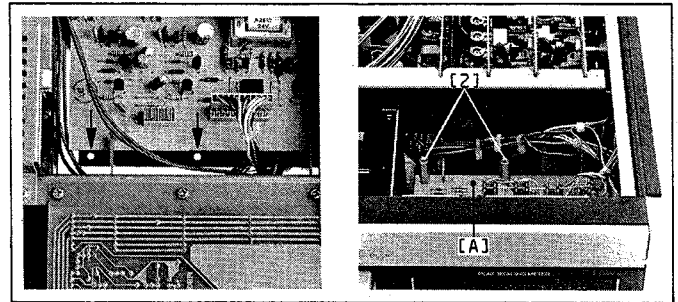


Fig. 5.7

Kabelbund montieren:

Auf Microprocessor Control Print 1.710.465 den 13- und 20-poligen Stecker des Kabelbundes aus CIS-Federleisten [B] und [C] ziehen. Den Steckerprint am einzubauenden Kabelbund 1.710.366 [4] in CIS-Federleisten [B] und [C] stecken. Die vorhin entfernten 13- und 20-poligen Stecker in die CIS-Federleiste des Steckerprints stecken.

Den Kabelbund entlang der Mitteltraverse führen und den 14-poligen Printstecker durch den Ausschnitt in der Traverse zum Peak Meter Electronic Print 1.710.361 [A] ziehen. Das Kabel [4a] (Stromversorgung, weiss) auf Stecker [D] des Microprocessor Control Print stecken. Das Kabel [4b] (Monitor-Funktion, orange) auf Stecker [E] des Interconnection Prints 1.710.471 stecken. Den Kabelbund entlang der Mitteltraverse mit den Kabelbindern [5] am vorhandenen Kabelbund befestigen.

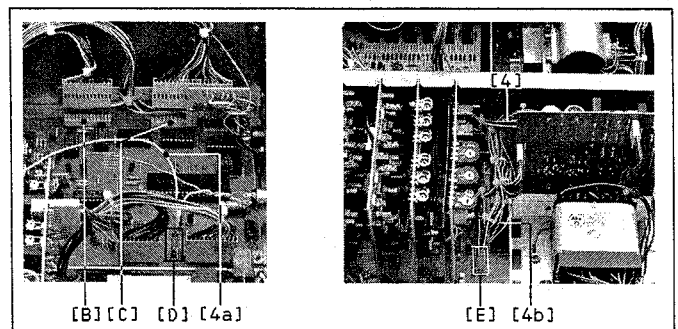


Fig. 5.8

IR-Receiver Print montieren:

Den IR-Receiver Print [3] von oben vorsichtig nach vorne in die Aussparung des Peak Meter Displays 1.710.356 [F] einführen, auf den beiden Bolzen [2] ausrichten und mit den Zylinderschrauben [1] (Innensechskant) festschrauben. Das Abschirmblech darf keinen Kontakt mit der Lötseite des Peak Meter Displays machen.

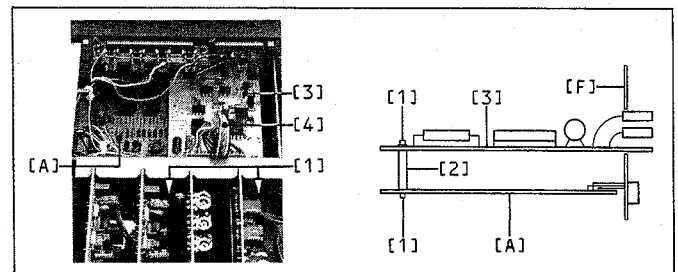


Fig. 5.9

Den Kabelbund-Stecker in die CIS-Federleiste des IR-Receiver Print stecken. Unteres Deckblech, Fussleiste und oberes Deckblech wieder befestigen.

Fernbedienungs-Handsender

Mit den Fernbedienungen B201, B201CD und B205 lassen sich sämtliche Bandlauffunktionen sowie die Monitor-Funktion des Kassettenbandgerätes drahtlos steuern. Durch Betätigen einer der Tasten PAUSE, <<, >>, PLAY oder STOP wird das Gerät eingeschaltet und führt die entsprechende Funktion aus. Die Stellung des POWER-Schalters am Gerät selbst kann auf ON oder STANDBY sein. Die Aufnahmefunktion wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten REC und PAUSE oder REC und PLAY aktiviert. Für die Fernbedienung der Monitor-Funktion (Umschalten SOURCE/TAPE) muss der Schalter MONITOR am Gerät auf SOURCE stehen. Die Taste POWER OFF schaltet alle mit der Fernbedienung gesteuerten Geräte aus. Durch Taste * können mit einer Fernbedienung zwei Bandmaschinen unabhängig voneinander gesteuert werden. Dazu muss bei einem Gerät die *-Funktion adressiert werden.

Adressieren der *-Funktion

Drahtbrücke [JS] auf dem IR-Receiver-Print des einen Tonbandgerätes unterbrechen (siehe Bestückungszeichnung). Nun werden sämtliche Befehle von diesem Gerät nur ausgeführt, wenn zuerst die *-Taste gedrückt und gehalten und zusätzlich die entsprechende Funktionstaste gedrückt wird.

5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCBAnwendung:

Durch den Einbau des Tape Remote PCB 1.725.780 in den Verstärker B251/B252 wird es möglich, eine Spulentonbandmaschine B77 oder eine Kassettentonbandmaschine B710 MKI über den IR-Empfänger des B251/B252 zu steuern.

Stückliste:

1x Print TAPE REMOTE PCB	1.725.780
1x Kabel 9-polig	1.023.702.00
1x Kabelbund TAPE REMOTE	1.725.940.00
2x Kabelbefestigungsklammern	35.03.0121
2x Schrauben M3 x 8	21.26.0355
2x Muttern M3 x 0,8	22.01.8030
2x Printhalter	35.03.0130

Warnung:

Der Print TAPE REMOTE PCB 1.725.780 enthält elektrostatisch empfindliche Bauteile ("ESE"). Beim Einbau müssen unbedingt die entsprechenden Massnahmen beachtet werden.

Einbau:

- Oberes Deckblech des Verstärkers ausbauen (zwei Schrauben lösen).
- Blindabdeckung (Geräterückseite/Anschlussfeld, TAPE TRANSPORT B77/B710) herausdrücken und die 10-polige DIN-Buchse des Kabelbundes TAPE REMOTE an dieser Stelle (A) montieren.

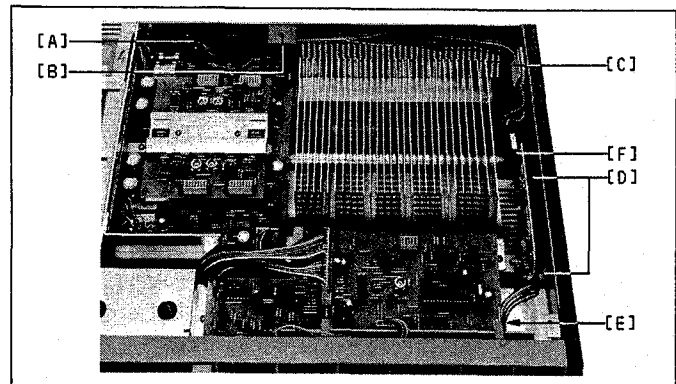


Fig.5.10

- Die beiden Printhalter in die kleinen Löcher an der Geräteseitenwand (D) stecken und den Print (Kabelbund gegen die Frontplatte) darauf festdrücken (Achtung: ESE).
- Der kleine Kabelbund wird in die CIS-Buchse (E) gesteckt.
- Die beiden Kabelbefestigungsklammern an Position (B) und (C) befestigen (Folie von Klebstelle ablösen und die Klammer fest gegen das Blech drücken).
- Der grosse Kabelbund wird (wie in Fig.5.15 gezeigt) in die Kabelbefestigungsklammer gezogen und auf dem TAPE REMOTE PCB in der Buchse (F) eingesteckt.
- Oberes Deckblech wieder montieren.
- Das Kabel 1.023.701.00 am Verstärker in die Buchse TAPE REMOTE B77/B710 und am Ton- oder Kassettenbandgerät in die Buchse TAPE DRIVE einstecken.

Bedienungshinweise:

Das angeschlossene Ton- oder Kassettenbandgerät kann nun über den Verstärker B251/B252 fernbedient werden. Das Gerät kann nicht mit der IR-Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden, dies kann nur mit dem Geräte-Netzschalter erfolgen. Weitere Bedienungshinweise können der Bedienungsanleitung (Kap.2.1.2) entnommen werden.

ENGLISH

Content	Page	Content	Page
1. TIMER CONTROLLER B203	E 1/1	3. IR RECEIVER B202	E 3/1
1.1 General	E 1/1	3.1 CONNECTING THE B202	E 3/1
1.1.1 Operation	E 1/1	3.2 OPTIONS OF B202	E 3/2
1.1.2 Controllable REVOX units	E 1/1	3.2.1 A77 IR receiver (B202 with adapter)	E 3/2
1.2 DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	E 1/2	3.2.2 A700 IR receiver (B202)	E 3/2
1.2.1 Required tools	E 1/2	3.2.3 Installation instructions for RC connector B791/B795	E 3/3
1.2.2 Reassembly	E 1/2	3.2.4 Installation instructions for Remote Control Interface B710 MKI	E 3/4
1.2.3 Top cover	E 1/2		
1.2.4 Side panels	E 1/2		
1.2.5 Front trim strip	E 1/2		
1.2.6 LC display	E 1/2		
1.2.7 IR receiver	E 1/2		
1.2.8 Distributor board	E 1/2		
1.3 FUNCTIONAL DESCRIPTION	E 1/3	4. IR TRANSCEIVER B206	E 4/1
1.4 ADJUSTMENTS ON B203	E 1/4	4.1 GENERAL	E 4/1
1.4.1 Replacing the batteries	E 1/4	4.1.1 Start-up	E 4/1
1.4.2 Changing the setting of jumper JS1	E 1/4	4.1.2 Operation	E 4/2
1.4.3 Adjusting the contrast of the LC display	E 1/4	4.1.3 Application examples of the B206	E 4/2
1.4.4 Correcting the rate of the quartz clock	E 1/4	4.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION	E 4/2
1.5 RS 232 INTERFACE	E 1/5	4.2.1 Receive/transmit branch	E 4/2
1.5.1 Dialog B203 <--> personal computer	E 1/5	4.2.2 IR transmitter adapter	E 4/2
1.5.2 Command format	E 1/5		
1.5.3 Feedback format	E 1/6	5. PIN ASSIGNMENT / INSTALLATION INSTRUCTIONS	E 5/1
1.5.4 Pin assignment	E 1/6	5.1 PIN ASSIGNMENTS	E 5/1
1.6 LIST OF B203 COMMANDS	E 1/7	5.1.1 REVOX units B215, B225, B285, B286, B291	E 5/1
1.6.1 Special commands	E 1/7	5.1.2 Tape recorder PR99 MKII	E 5/1
1.6.2 SELECT mode commands	E 1/7	5.2 SERIAL REMOTE WIRING	E 5/1
1.6.3 TIME mode commands	E 1/7	5.2.1 REVOX units B251, B252	E 5/1
1.6.4 EVENT mode commands	E 1/7	5.2.2 REVOX B261	E 5/2
1.6.5 TEST mode commands	E 1/9	5.2.3 REVOX B710 MKII-IR	E 5/2
1.6.6 Response from the B203	E 1/9	5.3 INSTALLATION INSTRUCTIONS	E 5/2
1.7 COMMAND TABLES	E 1/10	5.3.1 REVOX B710 MKII IR receiver PCB	E 5/3
1.7.1 Command table B215	E 1/10	5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCB	E 5/4
1.7.2 Command table B226	E 1/11		
1.7.3 Command table B285	E 1/12	6. CIRCUIT DIAGRAMS	6/1
1.7.4 Command table A725	E 1/13	SOFTWARE PROTOCOL OF THE REVOX SERIAL LINK	6/33
1.7.5 Command table PR99 MKII	E 1/14		
1.7.6 Command table Parallel Port	E 1/15		
1.8 IR COMMAND LIST	E 1/16	7. SPARE PARTS	7/1
2. INFRARED REMOTE CONTROLS B201, B201CD, B205	E 2/1	8. TECHNICAL DATA	8/1
2.1 GENERAL	E 2/1		
2.1.1 Operating the unit with built-in IR receiver	E 2/1		
2.1.2 Operating the unit with external IR receiver B202	E 2/1		
2.1.3 Where to use the IR remote controls	E 2/1		
2.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION B201, B201CD, B205	E 2/2		
2.2.1 Overview of the different functions with same IR code	E 2/2		
2.2.2 Table of all IR codes	E 2/3		
2.2.3 Structure of IR code	E 2/3		

1. **TIMER CONTROLLER B203**

1.1 **GENERAL**

The REVOX B203 • Timer Controller is the remote control center of your REVOX hi-fi system. It interconnects the individual Series B200 components and greatly simplifies the listening functions through its operating modes EASY REMOTE and EASY REM+LOC.

As a timer it is also able to automatically execute programmed events at the desired time.

1.1.1 **Operation**

The REVOX B203 • Timer Controller itself has no operator controls. It is always operated and programmed via the REVOX B205 IR remote control.

Exception:

The REVOX B203 • Timer Controller is equipped with an RS 232 serial interface for operation with a home computer or a personal computer.

The user is guided through the operation and programming by menus which are very easy to follow.

The individual menus are located below the transport command keys of the hand-held IR transmitter B205 and are called in conjunction with the EASY/■ (dot) key. (Press and hold down the Easy/■ key and simultaneously press the TIME key --> the B203 • Timer Controller switches to TIME mode).

TIME mode	= Set date and time
EVENT mode	= Program or test switching event
SELECT mode	= Determine B203 Operating conditions
TEST mode	= Test programmed switching event
EXIT mode	= Command for immediate cancellation of the called mode

The complete selection can be scrolled up or down by means of the VOLUME +/- keys and/or be acknowledged with the ENTER key. All other keys retain their normal function.

Note:

If the B203 • Timer Controller operates in one of the input modes, it automatically terminates this mode if no entries are made for approx. 120 seconds. Should this occur, reactivate the mode and press the ENTER key several times to jump to the place where the mode has been terminated.

Caution:

To prevent overloading of the IR receiver, do not beam directly into the IR receiver with the hand-held IR transmitter from too short a distance. Overloading manifests itself in that the commands will not be executed even though the red LED in the receiver window is on.

1.1.2 **Controllable REVOX units**

Terminals 1 to 8: REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK
REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER with
microprocessor board 1.769.327-00
REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER
REVOX B285 • RECEIVER
REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER
REVOX B291 • DIRECT DRIVE TURNTABLE

Terminals 2 to 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER
(Only for IND version)

Connection B77/B710: REVOX B77 • TAPE RECORDER
REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK
REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE RECORDER

Connections B206-A/-B/-C:
REVOX B206 • TRANSCEIVER
(Terminal A: also IR transmission
adapter)

Connection RS 232: Interface for a home computer or
a personal computer

1.2. DISASSEMBLY INSTRUCTION

CAUTION: Disconnect your hi-fi system from the AC power source and detach all connections to the B203 • Timer Controller before you open the unit!

1.2.1 Required tools

1 Phillips screwdriver	Size 1
1 Phillips screwdriver "Pozidriv"	Size 1
1 Screwdriver	Size 2
1 Plastic alignment screwdriver	Size 1
1 Open-end wrench	Size 5,5
1 "ESE" workbench kit	Part No. 46 200

Recommendation: Line the workbench with foam rubber to prevent marring of the housing surfaces.

Note:

When you remove or reinstall any electronic components, it is essential to follow the MOS component handling recommendations given at the beginning of this manual.

1.2.2 Reassembly


Reassemble the unit by following the disassembly instructions analogously in the reverse order and also following the specific assembly notes.

1.2.3 Top cover

- Unfasten 2 screws [1] on the rear while you press the back of the cover lightly down. (The cover has been pretensioned by the factory.)

Assembly note:

Slide the cover first into the groove on the front panel, then press it down on the back and tighten the screws.

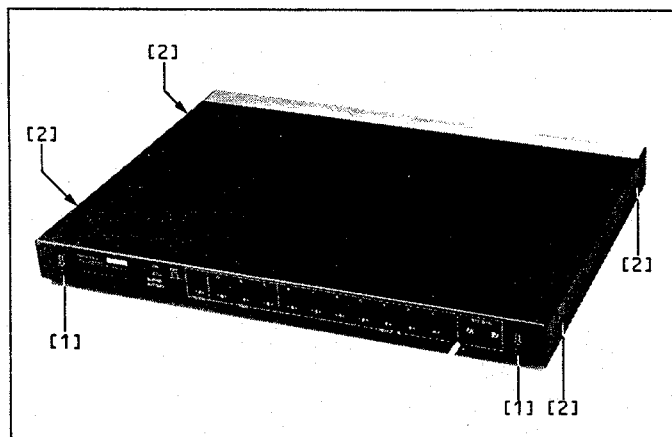

1.2.4 Side panels


- Unfasten 2 screws each [2].

1.2.5 Front trim strip

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- From the top of the unit:
 - Unfasten 2 screws [3] with their serrated lock washers (remove ground contact springs).
- On the bottom of the housing:
 - Unfasten 2 screws [4].
- Remove front trim strip.

Assembly note:

The ground contact springs are to be installed between the housing and the front trim strip.

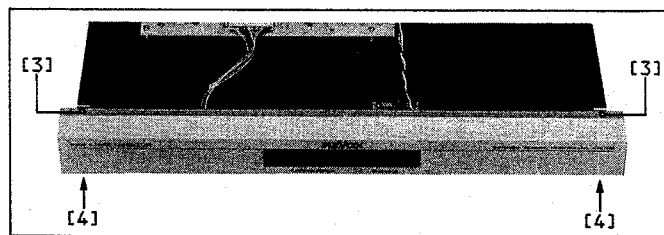

1.2.6 LC display


- Remove top cover (Section 1.2.3).
- Remove front trim strip (Section 1.2.5).
- Detach connector to distributor board.
- Unfasten 4 screws [5] with their spacer sleeves.

1.2.7 IR receiver

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- Remove front trim strip (Section 1.2.5)
- Unfasten 3 screws [6]

1.2.8 Distributor board

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- Remove front trim strip (Section 1.2.5).
- Unfasten B77/B710 socket (2 screws with nuts).
- Detach connector to LC display.
- Remove IR receiver (Section 1.2.7).
- Unfasten 5 screws [7]. Slide the distributor board to the right by approx. 3 cm so that the connecting cable is freed. Set the circuit board upright and carefully (cable) remove it.

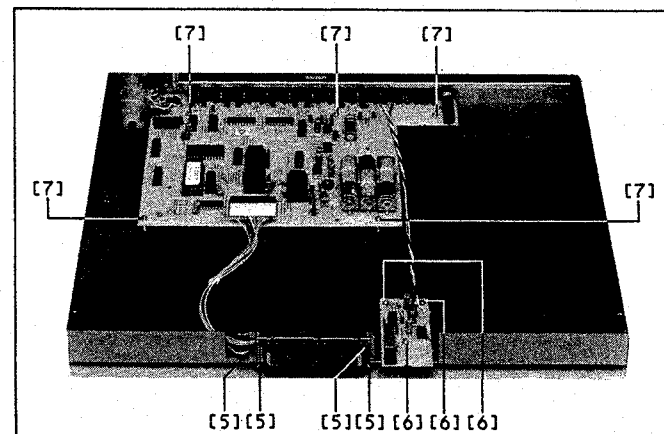

1.3 FUNCTIONAL DESCRIPTION

The voltage (+5 V and GND) for the B203 • Timer Controller is supplied via the connecting cable for unit 1. A C-MOS microprocessor (IC9) operating in the so-called expanded mode is responsible for all control functions. The control program is stored in a 16K x 8 bit EPROM (IC13). The programmed data are held in a 2K x 8 bit CMOS RAM (IC7).

Buffer batteries supply the clock chip (IC15) and its RAM (timer data) in the event of a power failure. The eight bidirectional signals are taken to the line drivers (IC3, IC4) via a separate microprocessor port.

The LC display with integrated decoder logic is controlled directly by the address/data bus.

The control commands for the parallel remote control output B77/B710 are taken from the internal system bus via a buffer (IC16) to the optocouplers (DLQ1/DLQ2) in order


to isolate the potentials. (The B77 tape recorder has a +24 V control logic.)

Up to 3 external IR receivers (B206 • Transceiver) can be connected in parallel to the internal IR input. With the jumper JS1, input A can be configured as an output for an IR transmitter adapter. In this case all received IR data are looped directly to the transmitter.

Incoming IR signals are received by the IR photodiode (DP1) and processed by the IR receiver (IC17). The timer (IC18) controls the red pilot LED (DL1) in the receiver window which acknowledges incoming IR signals.

Communication with the MPU is possible via the buffered RS 232 serial interface and via two separate ports.

A voltage converter (IC12) supplies the interface with +9 V and -5 V DC.

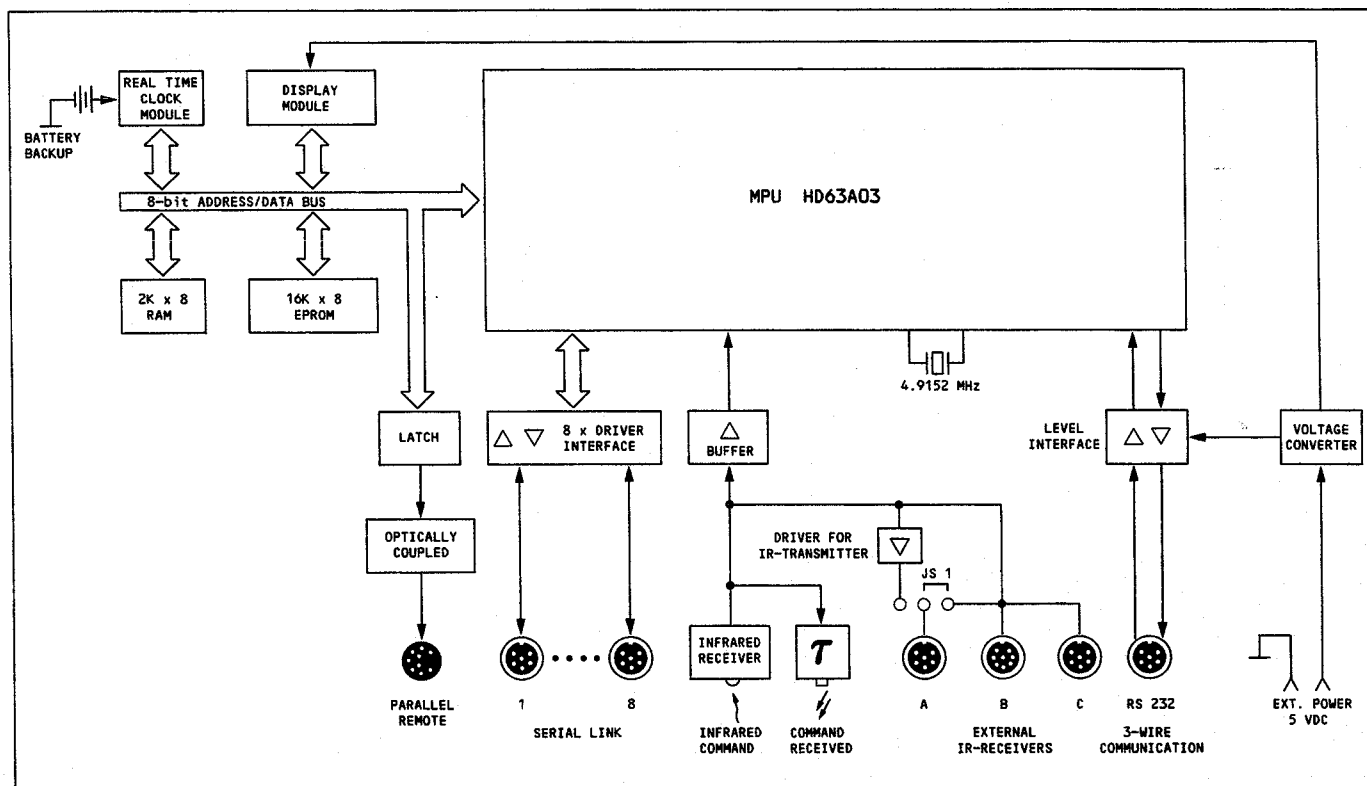

1.4 ADJUSTMENTS ON B203

1.4.1 Replacing the batteries

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- Replace batteries. Remove the old batteries and replace them with three new ones.

Type: Alkali-manganese, size IEC LR6 (AM3) 1.5 V

Make sure the polarity is as indicated!

- Reinstall top cover.


Note:

The batteries are not recharged by the unit which means that they should be replaced annually in order to prevent leakage and damage to the B203 • Timer Controller.

1.4.2 Changing the setting of jumper JS1

Changing the setting of this jumper selects terminal A of the B203 • Timer Controller to operate with a B206 • Transceiver either functioning as a receiver, or as a transmitter.

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- Change jumper setting:
Position R: Receiver, a B206 can be connected.
Position T: Transmitter, an IR transmitter adapter can be connected. All received IR signals are retransmitted via the transmitter adapter.
- Reinstall top cover.

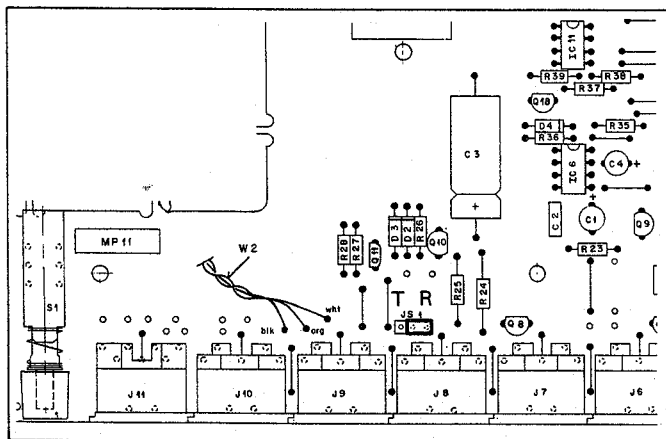

1.4.3 Adjusting the contrast of the LC display


The display contrast of the B203 • Timer Controller can be optimized from an oblique viewing angle from the top to an oblique viewing angle from the bottom.

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- With a screwdriver No. 1 adjust trimmer potentiometer in such a way that the display field produces the maximum contrast when read from the preferred viewing angle.
Preferred viewing angle: oblique from the top.
- Reinstall top cover.

1.4.4 Correcting the rate of the quartz clock

The rate of the internal quartz clock should be corrected only if the deviation exceeds 10 seconds per month.

- Remove top cover (Section 1.2.3).
- Connect frequency counter (range 2 MHz) to IC15 pin 21 and to chassis ground.
- With a plastic alignment screwdriver No. 1 adjust the trimmer capacitor C18 in such a way that a frequency of 1.048576 MHz is available on the test point.
- Reinstall top cover.

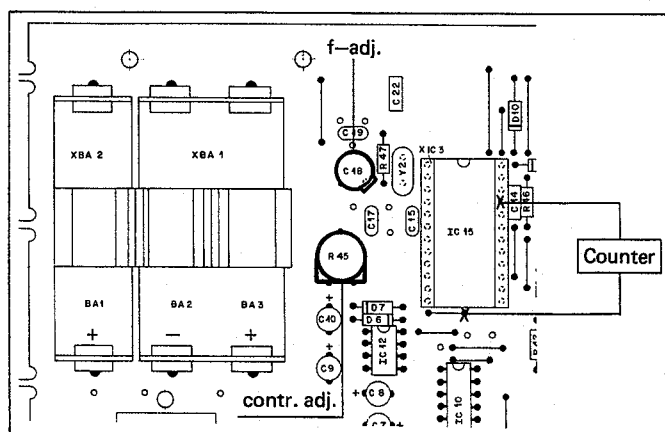

1.5 RS 232 Interface

All internal functions (EASY function and TIMER) as well as the connected equipment can be selectively operated via the RS232 serial port of the B203.

The operating state of the B203 as well as the status of the connected equipment (if designed for this) can be retrieved via this interface.

Interface hardware

- Full-duplex, 3-wire connection (GND, Tx, Rx)
- 1200 Baud, 1 start bit, 1 stop bit, 8 data bits, no parity bit.
- Software handshaking (Xon, Xoff)

Software versions

Two software versions are available:

- B203-C (customer version), contains the equipment modules for: B215, B226, B225 with microprocessor board 1.769.327, B285 (B291 without RS232 module).
- B203-IND (industrial version), contains the equipment module for: B215, A725, A725-2, PR99 MKII, B225 with microprocessor board 1.769.327 and B226.

The units of the industrial version are identified on the rear with an additional label (IND).

For identification of the software version the B203 should be switched off and on again (turn batteries off and unplug/reconnect the cable of terminal 1). The industrial version (B203-IND) is identified by the absence of a flashing star in the display field (TIMER OFF).

1.5.1 Dialog B203 <--> personal computer

To achieve the fastest possible communication, the commands and feedbacks have been kept as short as possible in the form of ASCII strings.

The length of a string as well as its layout is specific to the corresponding equipment and depends on the device identifier, however, it cannot exceed 79 characters. A string is always terminated with a carriage return (ASCII 13).

The character set comprises the digits 0 to 9 and the letters A to Z. To prevent confusion with Ø and 1 the characters 0, I, l are used as little as possible. In order to prevent misinterpretation (& % \$: ; ..) the space and the minus sign (-) are the only valid special characters. Upper and lower case characters are interpreted by the B203 as equivalent. The B203 transmits only upper case characters.

On request by the personal computer the status of a unit is returned in the form of a string. The format of the feedback is alphanumeric.

1.5.2 Command format

The command string starts always with the connection number (0...9) followed by the command chain which is always terminated with <CR> (ASCII 13). The carriage return is no longer mentioned in the following text even though it is part of each command string. In the examples it is represented by the character "<".

A. Channel number (1st string segment)

- 0 B203 internal
- 1 Terminal 1 (SERIAL LINK)
- 2 Terminal 2 (SERIAL LINK)
- 8 Terminal 8 (SERIAL LINK)
- 9 Parallel remote control

- The terminal No. "0" designates a general command for the B203. This address provides, e.g., access for using the response of the TIMER and EASY functions.

- Terminal numbers "1...8" address the subsequent instruction set for the equipment connected to the corresponding terminal.

- Terminal number "9" corresponds to the 9-pin socket of the parallel remote control for the B710 or B77. It can be controlled either with the commands specific to these units or with individual signals (6+1 bits) or as byte (6+1 bits). This means that expansions of auxiliary functions can be programmed by the user (e.g. for changing over speaker groups, illumination, or for operating a slide control, etc.). ■ To ensure that the correct instruction set related to the specific unit is used, the user or the timer must always call the device identifiers first.

Commands not defined in the equipment table are interpreted as incorrect by the B203.

When the device identifier is called, the B203 responds with a feedback that contains only the terminal number and the device identifier. (Device identifier: see under "Feedback format".)

- An invalid entry is acknowledged by the B203 with ASCII 007 (BEL).

1.5.3 Feedback format

On request by the computer the B203 returns the status of a unit in the form of a string. This string starts with a terminal number, followed by the device identifier and the status messages. The string is terminated with <CR LF> (Carriage Return, Line Feed). The record layout of the status messages depends on the device identifier and is, therefore, specific to the unit.

A. Channel number (1st string segment)

- 0 B203 internal
- 1 Terminal 1 (SERIAL LINK)
- 2 Terminal 2 (SERIAL LINK)
- |
- 8 Terminal 8 (SERIAL LINK)
- 9 Parallel remote control

B. Device identifier (2nd and 3rd segment)

- 00 No identifier from the unit (unit without response)
- 01 PR99 MKII
- 02 A725 (software: 1.025.621.23)
- 03 B285
- 04 B215
- 05 B225-2 (with microprocessor board 1.769.327.00)
- 06 B226
- 07 A725-2 (software: 1.025.621.24)
- 08 B291

- 50 B203-C (e.g. output 5.0)
- 51 B203-IND (e.g. output 5.1)
- |
- 98 B203-C (max. output 9.8)
- 99 B203-IND (max. output 9.9)

- Number for C and IND versions is always in pairs.

Example: Release B203-C ... 50 ... 56 ... 98

Release B203-IND ... 51 ... 57 ... 99

- The device identifier is a 2-digit number and always follows immediately the terminal number. This number is assigned consecutively for each development or change for accessing the information stored in the equipment ROM.
- If the connected unit does not have a device identifier, it cannot supply any response (e.g. B225). For reasons of time optimization this terminal is no longer scanned by the B203.


Note:

- With the return of the release number a possibly changed structure of the feedback strings can be redefined.

1.5.4 Pin assignment

A 3-wire cable is required for the connection between the serial port of the B203 - Timer Controller and a home computer or a personal computer with a RS232 serial interface. (Max. cable length 3 meters.)

B203 RS232 5-pol. DIN	Personal-Computer RS232 25-pol. D-Type
2 GND	7 GND
3 OUT (Tx)	3 IN (Rx)
4 IN (Rx)	2 OUT (Tx)

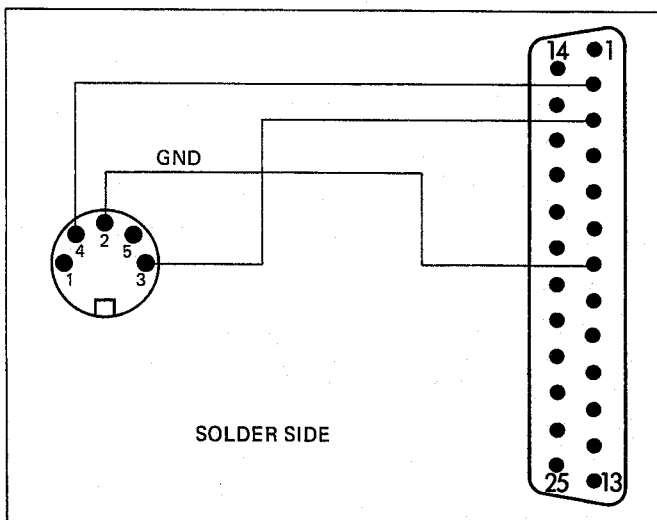

1.6 LIST OF B203 COMMANDS**1.6.1 Special commands (direct input)**

RES RESET, reinitializes the microprocessor of the B203. After a waiting time of at least 20 seconds the device identifiers may be requested again.

X Status request to the B203.

RO Infrared receiver switched on.

R1 Infrared receiver switched off

Bahhhh Direct command in SERIAL LINK format where:
 a = terminal number "1" to "8".
 hhhh = 4-position HEX command (0 ... F)
 All commands of the individual units listed in the "SERIAL LINK Protocol" can be transmitted in this way.

1.6.2 SELECT mode commands

Sabcd Layout:
 a Dialog language of B203
 b EASY function
 c TIMER function
 d Power ON conditions

■ a Language:

0 English
 1 German
 2 French

■ b EASY function:

0 EASY REMOTE
 1 EASY REMOTE & LOCAL
 2 EASY OFF

■ c TIMER function:

0 TIMER ON
 1 TIMER OFF

■ d Power ON conditions:

0 SPEAKERS A
 1 SPEAKERS B
 2 SPEAKERS A+B
 3 Last activated speaker pair
 4 SPEAKERS OFF

1.6.3 TIME mode commands

Thhmmss Setting the hours (hh), minutes (mm) and seconds (ss) of the clock. All six digits must be entered after the "T" command.

Dddmmyy Setting the day (dd), month (mm), and year (yy) of the timer. All six digits must be entered after the "D" command.

1.6.4 EVENT mode commands

Caa Recall switching event (for checking).
 aa = EVENT 01 ... 45 for B203-IND.
 = EVENT 01 ... 05 for B203-C.

EaaE Erase switching event.
 aa = EVENT 01 ... 45 for B203-IND.
 = EVENT 01 ... 05 for B203-C

Programming the switching event:

Instruction set of B203-C (EVENT 01 ... 05):
 B203-IND (EVENT 01 ... 05):

String format:

0Eaabcccc(c)deeffffgggggghhhhh<

Layout:

a Number of switching event
 b Type of date
 c Date
 d Signal source
 e Supplement to signal source
 f Output selection
 g Start time
 h Stop time

■ a Number of switching event:

01 EVENT 01
 05 EVENT 05

■ b Type of date:

W Weekly on specific days
 D Once on a specific date

■ c Date:

1000000 Sundays (if "b" = W)
 0100000 Mondays (if "b" = W)
 0010000 Tuesdays (if "b" = W)
 0001000 Wednesdays (if "b" = W)
 0000100 Thursdays (if "b" = W)
 0000010 Fridays (if "b" = W)
 0000001 Saturdays (if "b" = W)
 Several or all days can be set.

ddmmyy Date: Day (dd), Month (mm), Year (yy), (if "b" = D).

■ d Signal source:

0 Receiver (tuner mode)
 1 CD player
 2 Tape 1
 3 Tape 2
 4 Phono

■ e Supplement to signal source:

00...29 For station selection (00 = ENTER)
 00...99 For CD track selection (00 = PLAY/NEXT)
 00 Entry for all other sources

■ f Output selection:

1000 Tape 1
 0100 Tape 2
 0010 Speakers A
 0001 Speakers B
 It is possible to set all outputs.

■ g Start time:

hhmmss Start time (24-hour mode) in hours (hh), minutes(mm), and seconds (ss).

■ h Stop time:

hhmmss Stop time (24-hour mode) in hours (hh), minutes (mm), and seconds (ss).

Instruction set of B203-IND (EVENT 06 ... 45):**General:**

The input format of the switching events 06 ... 45 differs from that of the switching events 01 ... 05 principally in that no stop time is entered. Each switching event can be terminated or stopped by the succeeding one. Two different input types permit versatile programming with short string lengths.

1. IR format

0Eaabcccc(c)Ideeeefgggghhhhh<

Layout:

- a Number of switching event
- b Type of date
- c Date
- I Identification for IR format
- d Terminal No. for 1st command
- e 1st IR command
- f Terminal No. for 2nd command
- g 2nd IR command
- h Start time

■ a Number of switching event:

06 EVENT 06
|
45 EVENT 45

■ b Type of date:

W Weekly on specific days
D Once on a specific date

■ c Date:

1000000 Sundays (if "b" = W)
0100000 Mondays (if "b" = W)
0010000 Tuesdays (if "b" = W)
0001000 Wednesdays (if "b" = W)
0000100 Thursdays (if "b" = W)
0000010 Fridays (if "b" = W)
0000001 Saturdays (if "b" = W)
Several or all days can be set at the same time.

ddmmyy Date: Day (dd), Month (mm), Year (yy), (if "b" = D).

■ I Identification of IR format:

I Informs the B203 that the subsequent command is transmitted in the IR format.

■ d Terminal No. for 1st command:

1 Device on terminal 1
|
8 Device on terminal 8

■ e First IR command:

eeee 4-digit HEX entry. All IR commands listed in the "SERIAL LINK" protocol can be used (e.g. 0E37 = PLAY/NEXT).

■ f Terminal No. for 2nd command:

1 Device on terminal 1
|
8 Device on terminal 8

■ g Second IR command:

gggg 4-digit HEX entry. All IR commands listed in the "SERIAL LINK" protocol can be used (e.g. 0E37 = PLAY/NEXT).
If the second IR command is not used, the first one is to be repeated.

■ h Start time:

hhmmss Start time (24-hour mode) in hours (hh), minutes (mm), and seconds (ss).

2. Format of direct commands

String format:

0Eaabcccc(c)DdeffffffSgggggg<

Layout:

- a Number of switching event
- b Type of date
- c Date
- D Identification for direct command
- d Terminal No.
- e Command Letter
- f Supplementary parameter (if specified in the command tables of the equipment).
- S End identification of the direct command
- g Start time

■ a Number of switching event:

06 EVENT 06
|
45 EVENT 45

■ b Type of date:

W Weekly on specific days
D Once on a specific date

■ c Date:

1000000 Sundays (if "b" = W)
0100000 Mondays (if "b" = W)
0010000 Tuesdays (if "b" = W)
0001000 Wednesdays (if "b" = W)
0000100 Thursdays (if "b" = W)
0000010 Fridays (if "b" = W)
0000001 Saturdays (if "b" = W)
Several or all days can be set at the same time.

ddmmyy Date: Day (dd), Month (mm), Year (yy), (if "b" type of date" = D).

■ D Identification of direct command:

D Informs the B203 that the subsequent command is a direct command.

■ d Terminal No.:

1 Device on terminal 1
|
8 Device on terminal 8

■ e Command Letter:

e Command letter (e.g. "P" for PLAY).
The valid command for the individual devices can be found in the following command tables.

■ f Supplementary parameter:

ffffff
Supplementary parameters such as locator addresses are specified in the command tables. They contain up to 6 digits 0 ... 9.
If no supplementary parameters are specified in the command table, no entry is needed here.

■ S End Identification of the direct command:

S The command must always be terminated with this identification.

Example:

...ccD4A1542Sgg...

(Terminal 4 sets LOC 1 to 15:42 on B215)

■ g Start time:

hhmmss Start time (24-hour mode) in hours (hh), minutes (mm), and seconds (ss).

1.6.5 TEST mode commands

V01 Test of EVENT 01
|
V05 Test of EVENT 05
Only for version B203-IND:
|
V45 Test of EVENT 45

1.6.6. Response from the B203

String format:

050aaaaaabbbbbcbdefg<

Layout:

- a Date
- b Time
- c Dialog Language of B203
- d EASY function
- e TIMER function
- f Power on conditions
- g IR receiver

■ a Date:

ddmmyy Date in days (dd), months (mm), and years (yy).

■ b Time:

hhmmss Time in hours (hh), minutes (mm), and seconds (ss).

■ c Dialog Language of B 203:

- 0 English
- 1 German
- 2 French

■ d EASY function:

- 0 EASY REMOTE
- 1 EASY REMOTE & LOCAL
- 2 EASY OFF

■ e TIMER function:

- 0 TIMER switched on
- 1 TIMER switched off

■ f Power ON condition:

- 0 Speaker pair A
- 1 Speaker pair B
- 2 Speaker pair A & B
- 3 Last activated speaker pair
- 4 Speakers off

■ g IR receiver:

- 0 IR receiver switched ON
- 1 IR receiver switched OFF

1.7 COMMAND TABLES

1.7.1 Command table B215

Commands for REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK

O	Standby
S	Stop (and power on)
P	Play (and power on)
F	Fast forward >> (and power on)
B	Rewind << (and power on)
R	Record-Play (and power on)
V	Record-Pause (only from stop)
W	Pause (only from record)
Q	Store counter content in LOC 1
K	Store counter content in LOC 2
L	LOOP (LOC 1 <=> LOC 2)
M	Set cue marker (only for test purposes)
N	Search cue marker (only for test purposes)
H	Position tape at counter reading in LOC 1
Z	Position tape at counter reading in LOC 2
Gmmss	Position tape at counter reading mm:ss (minutes : seconds) and store time in LOC 1.
Ammss	Store the time mm:ss (minutes : seconds) in LOC 1
X	Request device status

If no parameters are specified for commands G and A, the default time is 00:00

The cue marker commands can only be sent via the serial port.

When the "set cue marker" [M] is used, a short 400 Hz marker from the internal audio oscillator is recorded on the tape.

The command "search cue marker" [N] instructs the unit to search the marker in play mode for approximately 10 seconds. This means that the tape must have been previously positioned near the corresponding marker.

Status messages B215

String format:

ABBCDEFFFF<

A. Channel number (1st string segment)

0	B203 internal
1	Terminal 1 (SERIAL LINK)
2	Terminal 2 (SERIAL LINK)
8	Terminal 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel remote control

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment)

04 B215

C. Transport functions (4th string segment)

0	Standby
1	Stop
2	Play
3	Fast forward
4	Rewind
5	Record-Play
7	Stop (only after power on)
9	Status unknown

D. Supplementary functions (5th string segment)

0	No supplementary functions
1	Positioning
2	LOOP
3	Pause
4	No cassette inserted
5	Beginning of tape
6	End of tape

E. Cue status (6th string segment)

0	No cue status
1	Cue marker is recorded
2	Cue marker OK (recording terminated)
3	Cue marker recording not possible
4	Cue marker is being searched
5	Cue marker found
6	Cue marker not found

F. Tape counter (7th - 10th string segment)

mmss minutes (mm) : seconds (ss)

1.7.2 Command table B226

The REVOX B225 • Compact Disc Player with microprocessor board 1.769.327.00 (device ID = 05) has the same instruction set and status response as the REVOX B226 • Compact Disc Player (device ID = 06).

Commands for REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER

O Standby
 S Stop (and power on)
 P Play/Next (and power on)
 J Index scan
 W Pause
 D Switch to disc time indication
 T Switch to track time indication
 U Autostop ON
 V Autostop OFF
 E Load (move drawer in or out)
 H Locate
 M Pause without muting
 Gmmss Position laser pickup at location defined by disc time minutes (mm) : seconds (ss). Depending on the preceding device status, play is either continued or pause is maintained.
 Cnn Position laser pickup at index (nn). Depending on the preceding device status, play is either continued or pause is maintained.
 Ynn Play disc starting with track (nn).
 Znn Position laser pickup at track (nn) and switch to pause.
 X Request device status.

Status messages B226

String format:

ABBCDDEFFFGGGG<

A. Channel number (1st string segment)

0 B203 internal
 1 Terminal 1 (SERIAL LINK)
 2 Terminal 2 (SERIAL LINK)
 | |
 8 Terminal 8 (SERIAL LINK)
 9 Parallel remote control

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment)

05 B225-2 (with microprocessor board 1.769.327.00)
 06 B226

C. Device status (4th string segment)

0 Standby
 1 Stop
 2 Play
 3 Play and autostop
 4 Play and loop
 5 Play, autostop and loop
 6 Pause
 7 Pause and loop
 9 Pause without muting

D. Track number (5th - 6th string segment)

nn Number of current track (decimal)

E. Index number (7th - 8th string segment)

nn Number of current index (decimal)

F. Elapsed time (9th - 12th string segment)

mmss Depending on the display mode either the time since the start of the disc or the start of the track is indicated (minutes = mm, seconds = ss).

G. Remaining time (13th - 16th string segment)

mmss Depending on the display mode either the time remaining to the end of the disc or to the end of the track is indicated (minutes = mm, seconds = ss).

1.7.3 Command table B285

Commands for REVOX B285 • RECEIVER

O	Standby
A	Tape 1 (and power on)
B	Tape 2 (and power on)
C	Disc (and power on)
D	Phono (and power on)
G	Changeover monitor function to tape 1
H	Changeover monitor function to tape 2
I	Enter/Tuner = previously selected station (and power on)
N	Scan next (advance to next station)
E01	Tuner station 1
E29	Tuner station 29
L0	Speakers off
L1	Speaker pair A
L2	Speaker pair B
L3	Speaker pairs A + B
V00	Volume 0 dB (maximum)
V98	Volume -98 dB (minimum)
V99	Volume off = muting
X	Request device status

Status messages B285

String format:

ABBCDEE< (signal source: PHONO, TAPE 1/2, DISC, AUX)
 ABBCDEEFFGGGGHHHH< (signal source: TUNER)

A. Channel number (1st string segment)

0	B203 internal
1	Terminal 1 (SERIAL LINK)
2	Terminal 2 (SERIAL LINK)
8	Terminal 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel remote control

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment)

03 B285

C. Signal source (4th string segment)

0	Standby
1	Tape 1
2	Tape 2
3	Disc
4	Phono
5	Tuner FM
6	Tuner AM
7	Monitor tape 1
8	Monitor tape 2
9	Status unknown

D. Speaker pair (5th string segment)

0	Speakers off
1	Speaker pair A
2	Speaker pair B
3	Speaker pairs A + B

E. Volume (6th - 7th string segment)

V00	Volume 0 dB (maximum)
V98	Volume -98 dB (minimum)
V99	Volume off = muting

■ If the tuner is not activated as a signal source, the string ends here!

F. Tuner station (8th - 9th string segment)

01	Station 1
29	Station 29

G. Station identifier (10th - 13th string segment)

tttt Alphanumeric abbreviation of the tuned station (4 characters, blanks permitted)

H. Frequency (14th - 18th string segment)

nnnnn Tuned frequency, five digits including leading zeros.

1.7.4 Command table A725

Commands for STUDER A725 • COMPACT DISC PLAYER

O Standby
 S Stop (and power on)
 P Play/Next (and power on)
 J Index scan
 W Pause
 D Switch to disc time indication
 T Switch to track time indication
 U Autostop on
 V Autostop off
 E Load (move drawer in or out)
 H Locate
 M Pause without muting
 Gmmss Position laser pickup at disc time in minutes (mm)
 : seconds (ss). Depending on the preceding device
 status either play continues or pause is activated.
 Cnn Position laser pickup at index (nn). Depending on
 the preceding device status either play continues
 or pause is activated.
 Ynn Play disc from track (nn).
 Znn Position laser pickup at track (nn) and switch to
 pause.
 X Request device status
 N Request catalog No.

Certain CD producers write the number of the CD (catalog No.) also into the contents list of the CD. If so, this number can be requested with the command [N]. If no catalog number is stored, this field will consist of zeros only.

Status messages A725

String format:

ABBCDDEEFFFGGG<

A. Channel number (1st string segment)

0 B203 internal
 1 Terminal 1 (SERIAL LINK)
 2 Terminal 2 (SERIAL LINK)
 |
 8 Terminal 8 (SERIAL LINK)
 9 Parallel remote control

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment)

02 A725 (software: 1.025.621.23)
 07 A725-2 (software: 1.025.621.24)

C. Device status (4th string segment)

0	A725-2:	A725:
1	Standby	Play
2	Stop	Faderstart
3	Play	Pause
4	Play + Autostop	Play + Loop
5	Play + Loop	Autostop
6	Play + Autostop + Loop	
7	Pause	
8	Pause + Loop	
9	Pause without muting	

D. Track number (5th - 6th string segment)

nn Number of current rack (decimal)

E. Index number (7th - 8th string segment)

nn Number of current index (decimal)

F. Elapsed time (9th - 12th string segment)

mmss Depending on the display either the time since the start of the disc or the start of the track is displayed (minutes = mm, seconds = ss).

G. Remaining time (13th - 16th string segment)

mmss Depending on the display either the time remaining to the end of the disc or the end of the track is displayed (minutes = mm, seconds = ss).

Separate string for catalog number

String format:

ANnnnnnnnnnnnn000<

A. Channel number (1st string segment)

0 B203 internal
 1 Terminal 1 (SERIAL LINK)
 2 Terminal 2 (SERIAL LINK)
 |
 8 Terminal 8 (SERIAL LINK)
 9 Parallel remote control

N. Identifier (2nd string segment)

N Identifier for catalog No.

n. Catalog No. (3rd - 18th string segment)

nn...n000 Catalog No., the last three digits are always zero.

1.7.5 Command table PR99 MKII

Commands for REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER

O	Stop
S	Stop
P	Play
F	Fast forward >>
B	Rewind <<
R	Record/Play
C	Pause ON
D	Pause OFF
N	Reset counter to zero
K	Store counter content in A-LOC
L	REPEAT, zero \longleftrightarrow A-LOC
U	Display A-LOC (on PR99)
Z	Position tape at counter address zero
H	Position tape at counter address in A-LOC
Ahhmss	Store time hh:mm:ss (hours : minutes : seconds) in A-LOC
Ghhmss	Position tape at counter reading hh:mm:ss (hours : minutes : seconds) and store address in A-LOC.
X	Inquire device status

If no parameters are entered in commands A and G, the default time will be 00:00:00

Status messages PR99 MKII

String format:
ABBCDEFFFFFGGGGGG<

A. Channel number (1st string segment)

0	B203 internal
1	Terminal 1 (SERIAL LINK)
2	Terminal 2 (SERIAL LINK)
8	Terminal 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel remote control

B. Device identifier (2nd - 3rd string)

01	PR99 MKII
----	-----------

C. Tape transport functions (4th string)

1	Stop
2	Play
3	Fast forward
4	Rewind
5	Record/Play
9	Status unknown

D. Supplementary functions (5th string segment)

0	No supplementary function
1	Positioning at zero
2	Positioning at A-LOC
3	Repeat
4	Pause
5	No tape inserted
6	Tape Dump mode

E. Capstan speed (6th string segment)

0	Capstan stopped
2	15/16 ips
3	1 7/8 ips
4	3 3/4 ips
5	7.5 ips
6	15 ips

F. Tape counter (7th - 12th string segment)

hhmmss hours (hh) : minutes (mm) : seconds (ss)

G. LOC address (13th - 18th string segment)

hhmmss hours (hh) : minutes (mm) : seconds (ss)

Note:

Because of a software error the first address with a negative value to be stored will be entered with a positive value. All subsequent addresses are stored correctly.

1.7.6 Command table, parallel port

Commands for REVOX B77 / B710 • TAPE RECORDER

		Pin
S	Stop	6
P	Play	7
F	Fast forward	1
B	Rewind	9
R	Rec/Play	5
W	Pause	2

The above commands are available as a pulse (approx. 200 ms) on the corresponding pins.

Static control of parallel port

For control purposes the driver stages of the parallel interface can be also statically brought into a specific circuit state.

String-Format:

AQaaaaaaa

Pin	Connected to:	Max. current
1	Ext. supply "8"	3...15 mA
9	Ext. supply "8"	3...15 mA
3	GND	0,5 mA
2	Ext. supply "8"	3...15 mA
7	Ext. supply "8"	3...15 mA
6	Ext. supply "8"	3...15 mA
5	Ext. supply "8"	3...15 mA
4	GND	
8	Ext. supply +5...+24 V DC	

A. Channel number (1st string segment)

0	B203 internal
1	Terminal 1 (SERIAL LINK)
2	Terminal 2 (SERIAL LINK)
3	
8	Terminal 8 (SERIAL LINK)
9	Parallel remote control

Q. Static identifier (2nd - 9th string segment)

Q Set parallel port statically
 a = 0 --> the corresponding terminal is connected to the terminal specified in the table.
 = 1 --> the corresponding terminal has high impedance.

1.8 IR COMMAND LIST

Hex IR-Code Addr. Cmd.		Matrix	AMPLIFIER B 251	TUNER B 261	RECEIVER B 285/286	CD-PLAYER B225, B226	CASS.REC. B 215	TAPE RECORDER PR 99 HK2	TURNTABLE B791/795, B291
		OE --- D = Commands only without *-key *OF* --- * = Commands only with *-key							
0E, 0F	00	aA	POWER OFF	POWER OFF	D POWER OFF	POWER OFF	POWER OFF	STOP	STOP, POWER OFF
	01	aB					PAUSE+REC	PAUSE+REC	
	02	aC					PLAY +REC	PLAY+REC	
	03	aD					STOP	STOP	
	04	aE					REW <<	REW <<	
	05	aF					FFW >>	FFW >>	
	06	aG					MONITOR	MONITOR	
	07	x aH					LOC-1	Z-LOC	
	08	x aA					LOC-2	A-LOC	
	09	aB					PAUSE	PAUSE	
	0A	aC					PLAY	PLAY	
	0B	aD					LOOP	REPEAT	
	0C	x aE						PAUSE ON	
	0D	x aF						PAUSE OFF	
0E	0E	bG				* < SEARCH			D <
	0F	bH				* > SEARCH			D >
	10	cA				* PAUSE			D LOW/LIFT
	11	cB	D 1	D 1		* 1			
	12	cC	D 2	D 2		* 2			
	13	cD	D 3	D 3		* 3			
	14	cE	D 4	D 4		* 4			
	15	cF	D 5	D 5		* 5			
	16	cG	D 6	D 6		* 6			
	17	cH	D 7	D 7		* 7			
	18	dA	D 8	D 8		* 8			
	19	dB	D 9	D 9		* 9			
	1A	dB	D 10	D 0		* 0			
	1B	x dD	D 11			* PREEMPH. ON			
	1C	x dE	D 12			* PREEMPH. OFF			
	1D	x dF	D 13			* LOCAL TIME			
	1E	x dG	D 14			* TOTAL TIME			
	1F	x dH	D 15			* PAUSE ON			
	20	x dA	D 16			* LOCATE			
	21	x dB	D 17			* LOAD			
	22	x dC	D 18			* AUTOSTP ON			
	23	x dD	D 19			* AUTOSTP OFF			
	24	x dE	D 20			* PAUSE W/O M			
	25	dF	D SCAN LAST	D SCAN NEXT		* PLAY NEXT			
	26	dG	D SCAN NEXT	D SCAN NEXT		B226 IND. SCAN			
	27	dH	D +10/ON	D ENTER		* STOP			
28	28	fA	VOLUME ++		TAPE MON 2				
	29	fB	VOLUME --		LOUDNESS				
	2A	fC	TAPE 2		TAPE 2				
	2B	fD	DISC		DISC				
	2C	fE	BALANCE L		BALANCE L				
	2D	fF	BALANCE R		BALANCE R				
	2E	fG	VOLUME +		VOLUME +				
	2F	fH	VOLUME -		VOLUME -				
	30	gA	TAPE 1		TAPE 1				
	31	gB	TUNER		PHONO				
	32	gC	PHONO						
	33	gD	AUX						
	34	gE	-20dB		-20dB				
	35	gF	TOPE		TOPE				
	36	gG	REC-MON		D TAPE MON 1				
	37	gH				PLAY/NEXT			
	38	hA	PILOT SIMUL.						
	39	x hB	HIGH BLEND		HIGH BLEND				
	3A	x hC	MUTING		MUTING				
	3B	hD	REC CAL Key	D SPEAKERS A					
	3C	x hE	STORE Key	MONO Key					
	3D	x hF	ST ONLY Key	D SPEAKERS B					
	3E	hG	ANTENNA		TEST MODE				
	3F	x hH							
03	1F				Id. request	Id. request	Id. request	Id. request	Id. request
03	20					Response request with *-addr.	Response request with *-addr.	Response request with *-addr.	
03	21				Resp. request	Resp. request	Resp. request	Resp. request	Resp. req. B291
03	22								
03	23								
03	24								
04	00				Search sec 0	LOC-1 sec 0	A-LOC sec 0		
04	09				sec 9	sec 9	sec 9		
04	0A				sec 0x	sec 0x	sec 0x		
04	0F				sec 5x	sec 5x	sec 5x		
04	10				min 0	min 0	min 0		
04	19				min 9	min 9	min 9		
04	1A				min 0x	min 0x	min 0x		
04	1F				min 5x	min 5x	min 5x		
04	20						hrs 0		
04	23						hrs 9		
04	29						hrs 9x		
04	2A						hrs 0x		
04	33						hrs 9x		
04	34				goto disc-time	set LOC-1	hrs "-" sign		
04	3C					record cue	SET MODE		
04	3D					TRANS to LOC-2	unset		
04	3E					search cue	TRANS to A-LOC		
04	3F						RESET COUNTER		
05	00								Low digit .0x
05	09								.9x
05	10								high digit +0.xx
05	19								+9.xx
05	20								high dig. -0.xx
05	29								-9.xx
05	30								
05	31								VARISPEED ON
05	32								VARISPEED OFF
05	33								"33" SPECIAL
05	34								"45" SPECIAL
05	35								PU LOW, PWR ON
05	36								PU LEFT
05	37								PU LEFT ON
05	38								PU RIGHT ON
05	39								PU L/R OFF
05	3A								

2. INFRARED REMOTE CONTROLS B201, B201CD, B205

2.1 GENERAL:

The infrared remote controls B201, B201CD, and B205 are able to control all REVOX units equipped with an IR receiver. Pressing a key on the remote control has the same effect as pressing the corresponding key on the device itself. Exception: operation of CD player or second tape recorder.

The keypad of the IR remote control consists of three sections:

upper section = controls for amplifier functions

center section = controls for tuner functions, CD player, and turntable

lower section = controls for cassette and open-reel recorder. The * key is used for addressing a second tape recorder and the CD player. The ■ key of the B205 is used for controlling the special functions of the B203. The POWER OFF key switches all controlled devices off, except units with internal IR receiver.

2.1.1 Operating the units with built-in IR receiver

All units of the B200 series can be controlled with the IR remote control.

The cassette tape recorder B710 MKII can be retrofitted.

Those keys which on the remote control which have the same designation as on the controlled device initiate the same function.

Certain keys of the IR remote control can be used for several units: a second tape recorder and the CD player are operated via the * key. The * key must be pressed while another function key is being selected. The PLAY/NEXT function (on B201CD and B205) is reserved for the CD player which means that it can be activated also directly (without the * key).

2.1.2 Operating the units with external IR receiver B202

On some of the equipment from earlier series it is possible to retrofit an IR receiver (B710 MKII) or to connect the external B202 receiver to the remote control socket (B710 MKI & MKII, B791, B795, B77, A700, [B202 with special connector] and via an adapter also the A77). The B710 MKI and B795 can be retrofitted with an RC connector. The functions of the keys on the remote control are identical to those on the equipment itself.

Important

Devices that are controlled via the external B202 receiver must be powered ON or OFF on the unit itself. Direct changeover between tape/source monitoring is only possible on the B710 MKII (MONITOR switch in SOURCE position) and on the B215. On other tape recorders this is of course possible by selecting the corresponding input on the amplifier.

2.1.3 Where to use the IR remote controls

B201	B201CD	B205
A 77 \$ (31210)	A 77 \$ (31210)	A 77 \$ (31210)
A700 £	A700 £	A700 £
B 77 #	B 77 #	B 77 #
B215	B215	B215
B251	B225 *	B225 *
B261	B226 *	B226 *
B291	B251	B285
B710 MKII IR	B261	B286
B710 MKII #	B291	B291
B710 MKI @	B710 MKII IR	B710 MKII IR
B791/B795 IR #	B710 MKII #	B710 MKII #
	B719 MKI @	B710 MKI @
	B791/B795 IR #	B791/B795 IR #

Fig. 2.1

* only as device with address 2

only with B202.

@ only with B202 and RC interface 1.710.441.00.

\$ only with B202 and adapter No. 31210.

£ only with modified B202 (see 3/2).

2.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION B201, B201CD, B205

When a key of the keyboard matrix is pressed, the hand-held IR transmitters produce a pulse command which, as an infrared light reaches the receiver of the device to be controlled.

This pulse code is produced in IC 1 when one of the function keys is actuated. A current source (W1, Q2) controls a group of three IR transmitter LEDs.

2.2.1 Overview of the different functions with same IR code

IR code	B201	Keys on: B201CD	B205	Comments
dC	"10"	"10/0"	"0"	Always interpreted as "0" on B225/B285
eF	<---	---	---	
eG	--->	--->	--->	Always interpreted as INDEX SCAN on B226/A725
eH	+10/ON	+10/ON	ENTER	B225 with *-key: STOP
gB	TUNER	TUNER	---	
gD	AUX	AUX	---	
gG	REC OUT = MON	REC OUT = MON	---	B285: TAPE-MON 1
gH	---	PLAY/NEXT	PLAY/NEXT	B201: PLAY/NEXT function: press * key and ---> key simultaneously.
hD	---	---	SPEAKERS A	On B286: Output A
hG	---	---	SPEAKERS B	Output B
spez. Adresse	---	---	■-Taste	Alternate assignment of the tape transport keys for programming the B203.

Fig.2.2

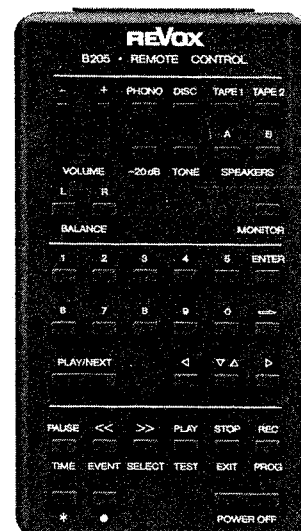
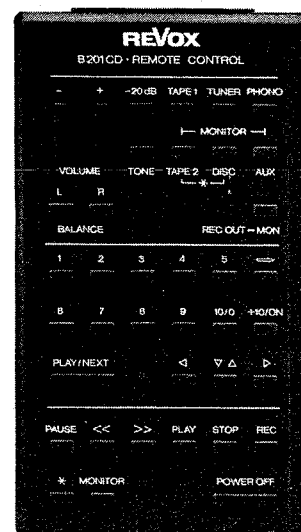
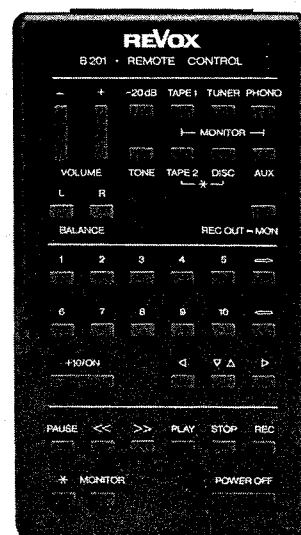


Fig.2.3

2.2.2 Table of all IR codes

D = Commands only without *-key
 * = Commands only with *-key
 x = Commands not accessible via hand-held IR-Transmitters
 Access to hD, hG only via B205

HEX	Matrix	AMPLIFIER B 251	TUNER B 261	RECEIVER B 285/286	CD-PLAYER B225, B226	CASS. REC. B 215	TAPE RECORDER PR 99 Mk2	TURNTABLE B791/795, B291
111111 00	aA	POWER OFF	POWER OFF	D POWER OFF	POWER OFF	POWER OFF	STOP PAUSE+REC	STOP, POWER OFF
011111 01	aB					PAUSE+REC	PLAY+REC	
101111 02	aC					STOP	STOP	
001111 03	aD					REW <<	REW <<	
110111 04	aE					FORW >>	FORW >>	
010111 05	aF					MONITOR	MONITOR	
100111 06	aG					LOC-1	Z-LOC	
000111 07 x	aH					LOC-2	A-LOC	
111011 08 x	bA					PAUSE	PAUSE	
011011 09	bB					PLAY	PLAY	
101011 0A	bC					LOOP	REPEAT	
001011 0B	bD						PAUSE ON	
110011 0C x	bE						PAUSE OFF	
010011 0D x	bF							
100011 0E	bG					* < REW		D <
000011 0F	bH					* > FORW		D >
111101 10	cA					* PAUSE		D LOW/LIFT
011101 11	cB		D 1	D 1		* 1		
101101 12	cC		D 2	D 2		* 2		
001101 13	cD		D 3	D 3		* 3		
110101 14	cE		D 4	D 4		* 4		
010101 15	cF		D 5	D 5		* 5		
100101 16	cG		D 6	D 6		* 6		
000101 17	cH		D 7	D 7		* 7		
111001 18	dA		D 8	D 8		* 8		
011001 19	dB		D 9	D 9		* 9		
101001 1A	dB		D 10	D 0		* 0		
001001 1B x	dB		D 11			* PREEMPH. ON		
110001 1C x	dB		D 12			* PREEMPH. OFF		
010001 1D x	dB		D 13			* LOCAL TIME		
100001 1E x	dB		D 14			* TOTAL TIME		
000001 1F x	dB		D 15			* PAUSE ON		
111110 20 x	dB		D 16			* LOCATE		
011110 21 x	dB		D 17			* LOAD		
101110 22 x	dB		D 18			* AUTOSTP ON		
001110 23 x	dB		D 19			* AUTOST. OFF		
110110 24 x	dB		D 20			* PAUSE W/O H		
010110 25	dB		D SCAN LAST					
100110 26	dB		D SCAN NEXT	D SCAN NEXT		* PLAY NEXT		
000110 27	dB		D +10/ON	D ENTER		B226 IND. SCAN		
						* STOP		
111010 28	dB	VOLUME ++		TAPE MON 2				
011010 29	dB	VOLUME ---		LOUDNESS				
101010 2A	dB	TAPE 2		TAPE 2				
001010 2B	dB	DISC		DISC				
110010 2C	dB	BALANCE L		BALANCE L				
010010 2D	dB	BALANCE R		BALANCE R				
100010 2E	dB	VOLUME +		VOLUME +				
000010 2F	dB	VOLUME -		VOLUME -				
111100 30	dB	TAPE 1		TAPE 1				
011100 31	dB	TUNER		PHONO				
101100 32	dB	PHONO		PHONO				
001100 33	dB	AUX		~20dB				
110100 34	dB	~20dB		~20dB				
010100 35	dB	TONE		TONE				
100100 36	dB	REC=MON		D TAPE MON 1				
000100 37	dB				PLAY/NEXT			
111000 38	dB							
011000 39 x	dB	HIGH BLEND		HIGH BLEND				
101000 3A x	dB	MUTING		MUTING				
001000 3B	dB	REC CAL Key		D SPEAKERS A				
110000 3C x	dB	STORE Key		STORE				
010000 3D x	dB	MONO Key		D SPEAKERS B				
100000 3E	dB	ST ONLY Key		TEST MODE				
000000 3F x	dB	ANTENNA						

2.2.3 Structure of IR code

Pulse train diagram

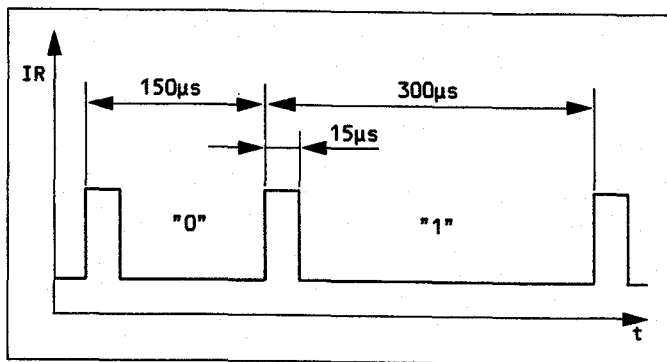


Fig.2.4

IR code:

The serial code consists of 4 address bits and 6 data bits as well as a start pulse, a stop pulse, and a priming pulse.

Example: "word" 1000110010 (Balance L)

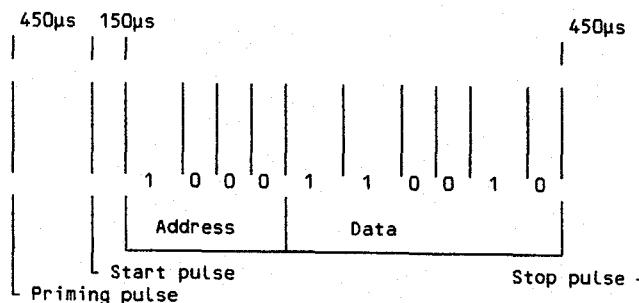


Fig.2.5

3. IR RECEIVER B202

Via the IR remote controls B201, B201CD, and B205 the following REVOX equipment can be controlled with the B202 IR remote control receiver:

- REVOX B710 cassette tape recorder
- REVOX B77 tape recorder
- REVOX B791/B795 linear tracking turntable (with RC connector 1.179.183-00).
- REVOX A77 with IR adapter (see 3.2.1)
- REVOX A700 with connector modification (see 3.2.2).

On the underside of the receiver there is a slide below which coding plugs A and B are accessible. Depending on the device or address, these plugs must be changed as follows:

- | | |
|-----------------|------------------|
| B710 MKI and II | connector B to F |
| B77 | connector B to F |
| B791/B795 | connector B to G |

Caution:

On earlier versions of the B202 a free stranded wire with fast-on terminal B is available in place of coding plug B. The corresponding connector blade C is located on the PCB and is accessible through the slide opening. The following applies analogously to these versions:

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Connector B to F | ≙ Connector B not plugged in |
| Connector B to G | ≙ Connector B plugged in |

Since two (cassette) tape recorders can be operated independently with the B202 (one B202 required for each unit), an address must be defined on the receiver:

- | | |
|---------------------|------------------|
| Address of device 1 | Connector A to D |
| Address of device 2 | Connector A to E |


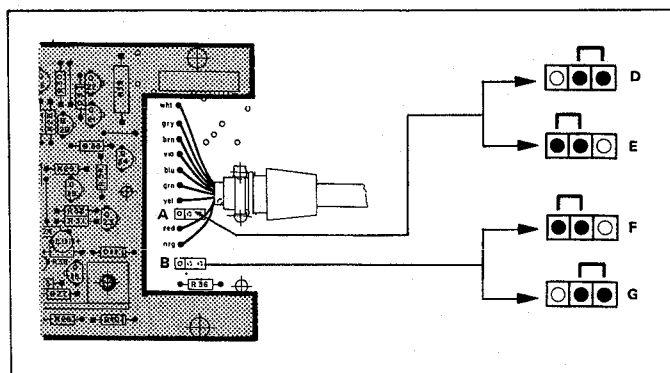


Fig.3.1

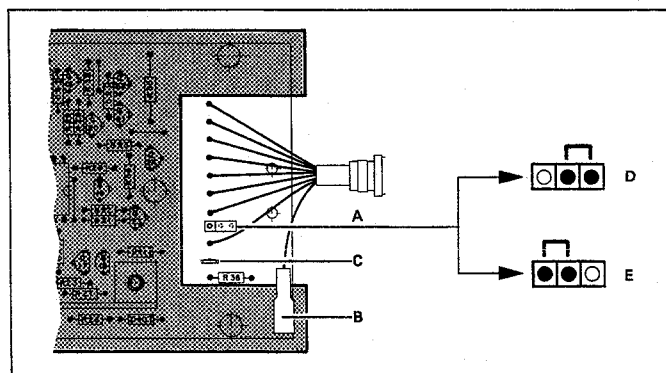

* For the B710 MKII cassette recorder an internal IR receiver is available as a retrofit kit, part No. 77666.

(For operation of B201 IR transmitter see separate instructions.)

3.1 CONNECTING THE B202 IR RECEIVER

The IR remote control receiver can be connected to one of the following socket but only when the unit is switched off:

- | | |
|-------------|---|
| B77 | TAPE DRIVE socket on rear panel |
| B710 MKI+II | TAPE DRIVE socket on rear panel |
| B791/B795 | To 9-pin socket of RC connector retrofit kit 1.179.183-00 |
| A77 | TAPE DRIVE socket on rear panel |
| A700 | Via IR adapter to TAPE DRIVE socket |

3.2 OPTIONS OF B202

3.2.1 A77 IR receiver (B202)

The REVOX A77 tape recorder can also be remote controlled via the B202 IR receiver. A special adapter (31210) is used to match the B202 to the A77 tape recorder. It is simply connected between the A77 tape recorder and the B202 IR receiver.

3.2.2 A700 IR receiver (B202)

The A700 tape recorder can also be operated with the B202 IR receiver.

In this case the connector of the B202 IR remote control is simply replaced by a matching 20-pin connector. Pre-modified B202 are not available ex factory.

The following components are required for conversion:

1 Remote control connector, blank	54.02.0170
2 Mounting tabs	54.02.0173
2 Fillister-head screws M2.5 x 6	21.01.0279
2 Fillister-head screws M2.5 x 14	21.01.0283
2 Hexagon nuts M2.5	22.01.8025
2 Connector housing shells	1.012.002-02
1 Protective rubber sleeve	1.012.002-03

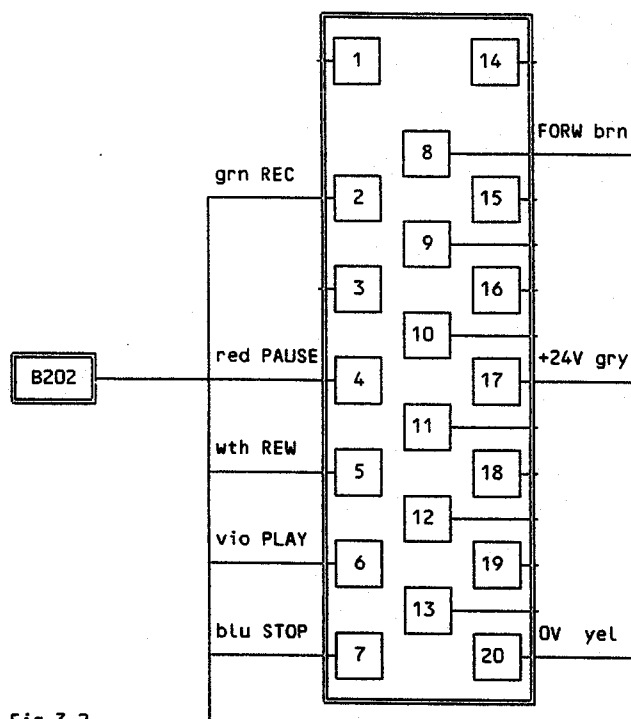


Fig.3.2

3.2.3 Installation instructions for RC connector B791/B795

Bill of materials:

- Cable harness RC connector 1.179.183.00
- 2 Fillister head screws M3 x 10, 21.26.0356
- 2 Lock washers M3, 24.16.1030
- 2 Nuts M3 x 0.8, 22.01.8030

Installation:

- Remove cover and platter.
- Remove centering insert.
- Unfasten the bracing screws (which may possibly have been fastened) until they move freely in the vertical direction.
- Remove circlip and the caps of the locking screws
- Lift the chassis on the left-hand side by approx 5 to 10 cm and detach the tone arm connection as well as the motor cable connection to the control PCB.
- Lift off the chassis.

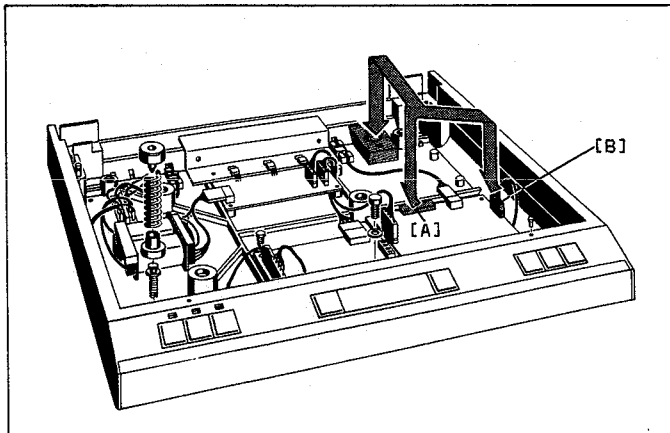


Fig. 3.3

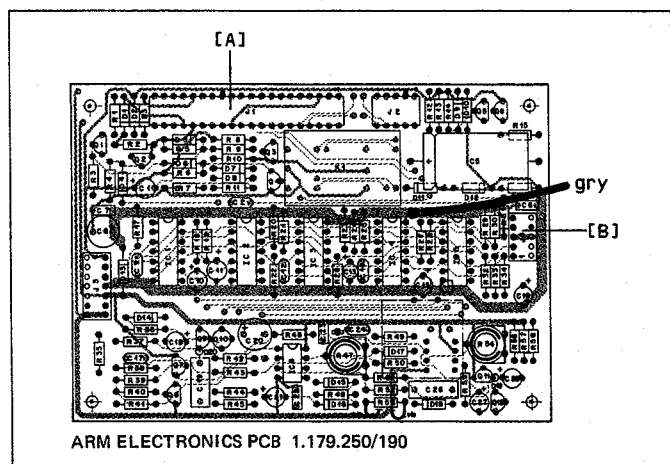


Fig. 3.4

- Install the 9-pin DIN socket (cable harness 1.179.183.00) in the recess of the housing bottom (right rear). Make sure it is oriented correctly!
- The larger of the two PCBs (1.179.183.12) on the cable harness is plugged into the 20-pin CIS connector of the ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190/250 (see Figs. 3.3 and 3.4, item A). The connector that previously occupied this location is plugged into the socket on the PCB 1.179.183.12.

Note:

On earlier models the gray stranded wire of the +5 V supply (wide printed conductor) is to be soldered to the ARM ELECTRONICS PCB 1.179.250/190 (see Fig. 3.4).

- The small 6-pin PCB (1.179.183.21) of the cable harness is plugged into the 5-pin CIS socket (item B on ARM ELECTRONICS PCB) in such a way that one of the connecting pins between the CIS socket and the capacitor remains vacant (see Fig. 3.5). The connector that previously occupied this location is connected to the socket on the smaller PCB 1.179.183.21. (Check that the coding is correct, one terminal of the socket must remain vacant.)
- The turntable can now be reassembled.

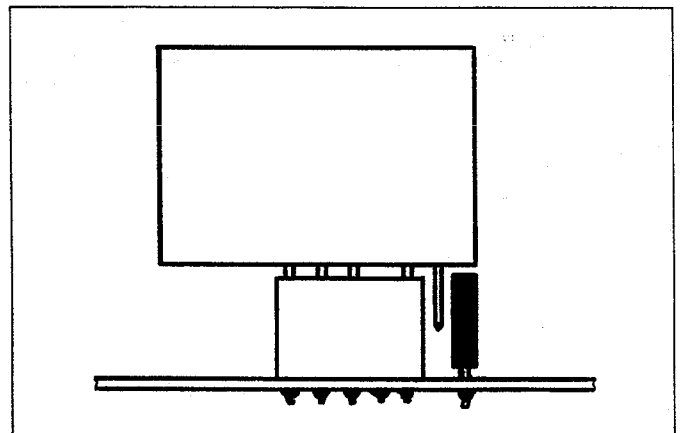


Fig. 3.5

3.2.4 Installation instructions, REMOTE CONTROL INTERFACE B710 MKI

- Remove cover. The cover can be pulled off toward the back after the two rear-panel screws have been unfastened.
- Solder in the 3-pin multipoint connector on the AUDIO LOGIC CONTROL PCB 1.710.475 (Fig. 3.6).
- Remove the coding pin of J8 (on MICROPROCESSOR CONTROL 1.710.465).
- Install the 10-pin DIN socket in the corresponding TAPE DRIVE opening.

- Plug the REMOTE CONTROL INTERFACE PCB into the multi-point connector J8 (1.710.465) (Fig. 3.7).
- Run the orange cable along the existing cable harness to the AUDIO LOGIC CONTROL PCB 1.710.475 and plug it into the newly assembled multipoint connector (Fig. 3.7).
- The free end of the black cable is to be soldered to pin 1 of the POWER ON B780 connector (together with the existing gray stranded wire).
- Reinstall the cover.

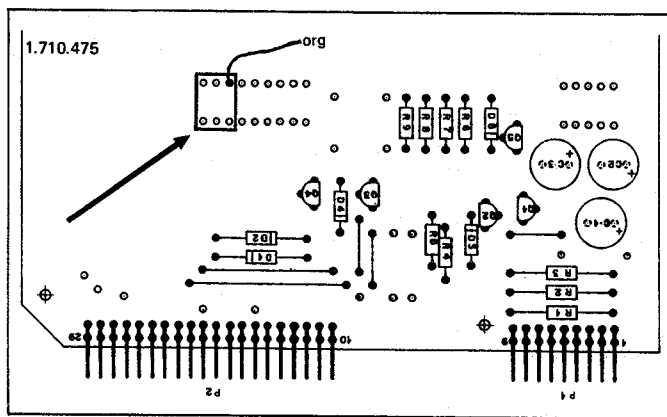


Fig.3.6

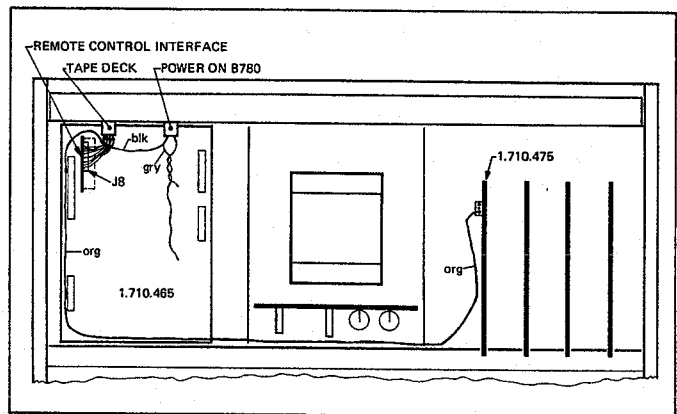


Fig.3.7

4. IR TRANSCEIVER B206

4.1 GENERAL

Infrared rays propagate in a straight line like visible light. This means that IR remote control is only effective where a direct line of sight exists. In all other situations the problem can be overcome by means of a REVOX B206 IR transceiver (transceiver = short for transmitter/receiver). This "extended arm" is part of a universal remote control system that is suited not only for unfavorable room conditions but also for controlling from remote rooms.

The system comprises the following components:

- IR remote control REVOX B201, REVOX B201CD, or REVOX B205
- IR transceiver REVOX B206
- IR transmitter adapter for connection to B206
- Mains adapter for supplying power to the B206; 6 VDC (newer models 9 VDC) $\pm 5\%$, min. 50 mA, any polarity. (Available from specialized trade)

This transceiver is able to control all IR remotable REVOX units (refer to 2.1.3 or remote control operating instructions).

4.1.1 Start-up

Use as a relay station:

1. By means of the bypacked mounting hardware install the IR transmitter in the desired location from which there is a direct line of sight to the remote-controlled equipment. Run the cable to the B206 in the ancillary room. (Maximum cable length 5 m; cable capacitance max. 90 pF/m).
2. Programming for operation as an IR transceiver: Set jumper under the cover in the housing bottom to position "T".
3. Connect the 6-pin connector of the IR transmitter adapter to the corresponding socket of the B206. Plug connector of mains adapter into B206.
4. Now connect the mains adapter to the AC source.

Use as a remote IR receiver:

The B206 can also be connected directly to one or several REVOX units of the system. In this case the IR transmitter adapter is not needed. In this application the B206 can be supplied by one of the REVOX units equipped with a SERIAL LINK (B215, B225, B226, B285/B286).

1. Connect balanced, screened microphone cable between B206 and hi-fi system. Max. cable length 40 m; max. cable capacitance 90 pF/m.
2. Wire DIN connector for B206 • Transceiver and the SERIAL LINK socket according to Fig. 4.1.
3. Program B206 for operation as an IR receiver: set the jumper under the cover in the housing bottom to the "R" position.
4. Plug in the connector and switch the system on.

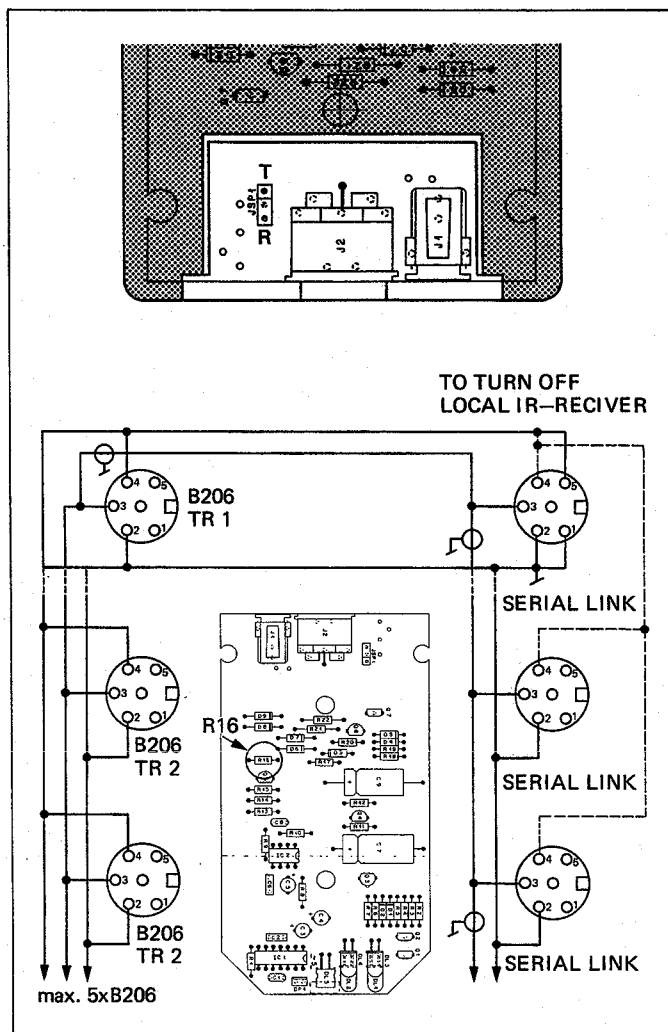


Fig.4.1

Note:

As can be seen from Fig. 4.1, several B206 • Transceivers as well as several REVOX units can be connected in parallel with SERIAL LINK sockets. The installation must be executed very carefully and the connecting cables should be prepared by an experienced technician. Up to 5 B206 • Transceivers can be supplied by one unit of the hi-fi system. The resistors R16 in the transceivers 2 through 5 must be removed.

Important:

The supply terminals of the SERIAL LINK sockets (pin4 +5V and pin1 0V) must not be connected in parallel!


4.1.2 Operation

The indirect remote control of a REVOX unit from a remote room (via the B206 transceiver) differs in no way from the direct remote control; those keys on the remote control which have the same designation as on the unit itself initiate the same function.


When the B206 IR transceiver receives a command, a feedback lamp behind the red filter pane turns on briefly. The B206 draws such little power that the mains adapter can stay permanently connected to the AC source.

4.1.3 Application examples of the B206

as transceiver:

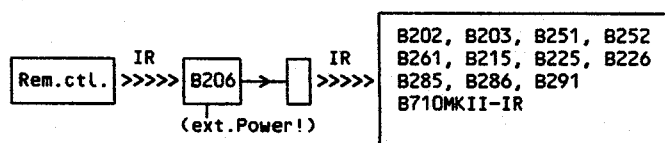

as receiver:

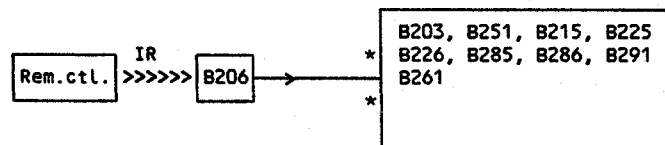

* On all units with SERIAL LINK the internal IR receiver can be switched off. (In the connector Link pin4 with pin5, as well as pin1 with pin 2. Caution in the case of parallel-connected units: see Fig. 4.1.)

4.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION

The B206 IR transceiver consists of two sections: the receive/transmit branch (input: IR signal, output: either electrical signal or IR signal with IR transmitter adapter) and an IR transmitter adapter.

4.2.1 Receive/transmit branch:

The input signal (from the REVOX system remote control) is received by the photodiode DP1. IC1 amplifies the received signal, its output drives the transistors Q5, Q6, Q7. The operating mode of the B206 can be selected with jumper JSP1.

JSP1 in position "T":

The B206 functions as a transceiver, terminal 3 of the 6-pin socket is connected to the collector of Q7. Here is where the IR transmitter LEDs can be connected.

JSP1 in position "R":

The B206 functions as a receiver; terminal 3 of the 6-pin socket is connected to the collector of Q5; the output signal can be used for other applications.

As soon as a signal is available on the output on IC1, IC2 is triggered which causes the feedback lamp DL5 to turn on for approximately 0.5 seconds.

The supply voltage is taken either from terminal 4 of the 6-pin socket to the receive branch, or to the bridge rectifier D6...D9 of the 2-pin connection for external supply. This means that the polarity of the supply voltage is not relevant when an external mains adapter is used. The Zener diode D3 protects the circuit from surge voltages.


4.2.2 IR transmitter adapter

The transmitter adapter consists of two serially connected IR LEDs. The anode of the diodes is connected to terminal 5 (+5V) and the cathode to terminal 3 (collector of Q7) of the socket on the B206 Transceiver.

5. PIN ASSIGNMENTS / INSTALLATION INSTRUCTIONS

5.1 PIN ASSIGNMENTS

5.1.1 Revox units B215, B225, B226, B285, B286, B291

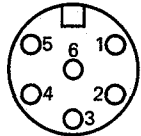

Pin1: GND
Pin2: GND (floating)
Pin3: Serial Input
Pin4: +5V (floating)
Pin5: +5V max. 150 mA
Pin6: n.c.
(on B291: fader start)

Fig.5.1

5.1.2 Tape recorder PR99 MKII:

IMPORTANT:

Under no circumstances must this unit be connected in unmodified condition to the B203 as device 1 (nondetachable cable on B203). Only sockets 2...8 are admissible for this connection.

If for any reason the B203 must be supplied by a PR99MKII (nondetachable cable on B203), the following circuit modifications are required:

On FADER START socket:

- 1) On Pin5 disconnect the 24 V supply and apply +5 V.
e.g. on connector J3 Pin1 on LOCATOR MPU PCB 1.177.755
- 2) Pin1 must be connected to Pin6.

With this modification for operation on the B203, FADER START via the same socket is possible only under certain conditions.

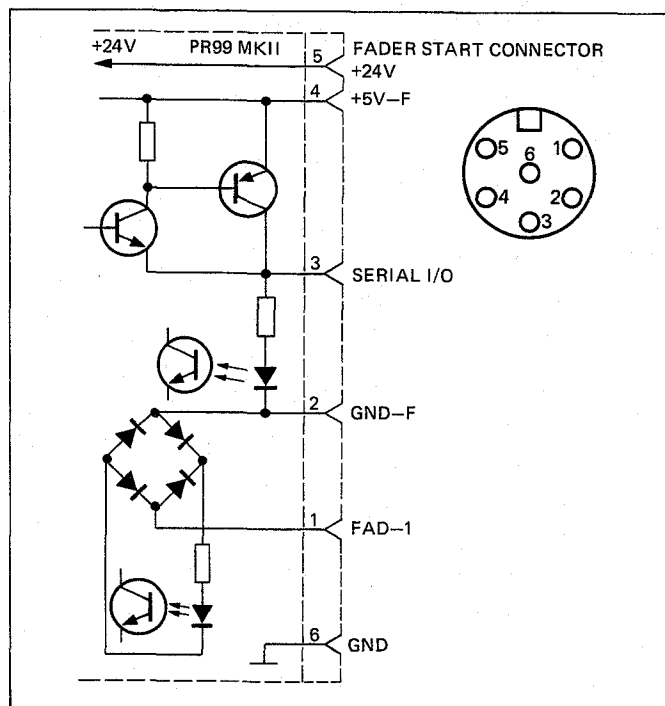


Fig.5.2

5.2 SERIAL REMOTE WIRING

This work should be performed only by an authorized REVOX service agency.

5.2.1 REVOX B251

Assembly 1.726.891 is required for this retrofitting!

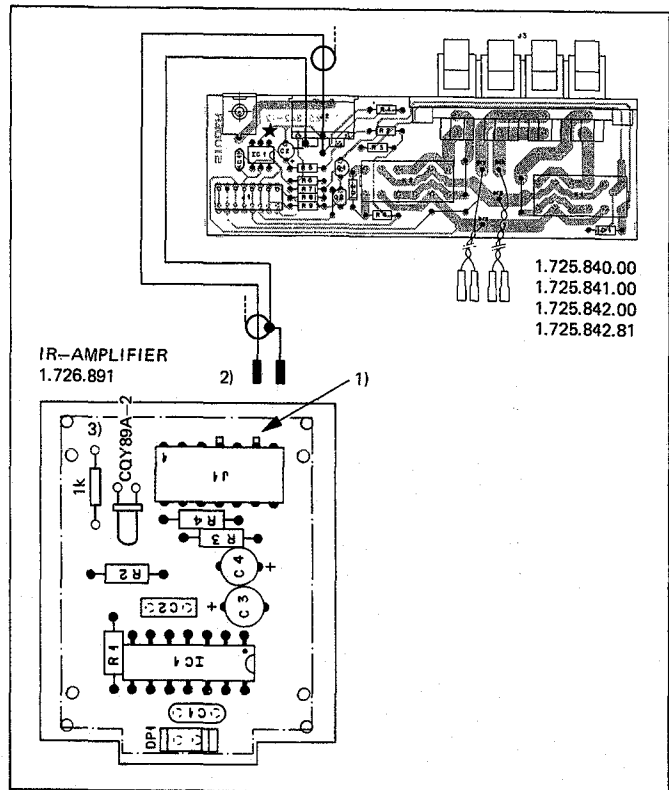


Fig.5.3

- 1) Remove the coding pin in connector J on the IR amplifier PCB 1.726.891.
 - 2) Engage CIS connector pins in existing housing at J1.
 - 3) Mount IR LED CQY89A-2 & 1 kΩ resistor on IR amplifier PCB 1.726.891.
 - 4) Run the cable, fasten it, and solder it in at J2 on output PCB 1.725.840/841/842 as illustrated.
- * Note: The connection between IC1 pin2 and J2 pin3 must be interrupted!

5.2.2 REVOX B261

This installation work should be performed only by an authorized REVOX service agency.

Assembly 1.726.891 is required for this retrofitting!

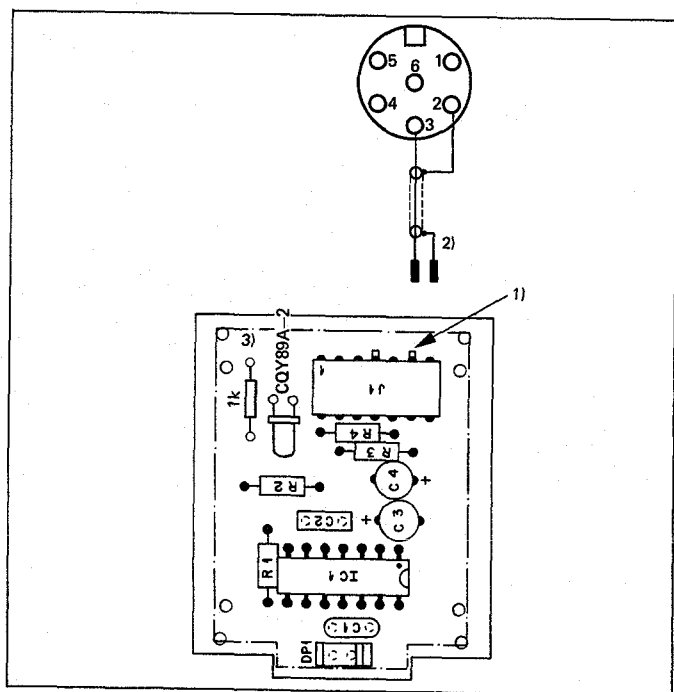


Fig. 5.4

- 1) Remove the coding pin in connector J on the IR amplifier PCB 1.726.891.
- 2) Engage CIS connector pins in existing housing at J1.
- 3) Mount IR LED CQY89A-2 & 1 kΩ resistor on IR amplifier PCB 1.726.891.
- 4) Run the cable, fasten it, and install the socket in the cutout of the rear panel.

5.2.3 REVOX B710 MKII-IR

This installation work should be performed only by an authorized REVOX service agency.

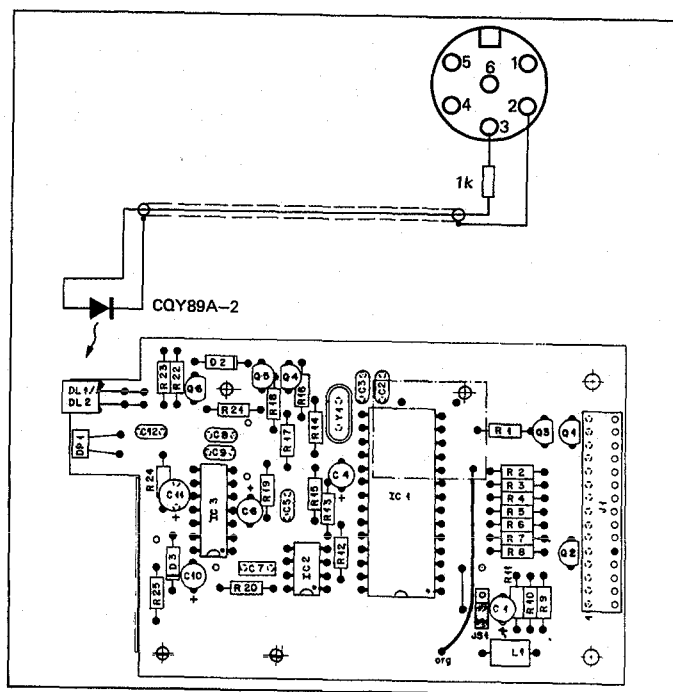


Fig. 5.5

- 1) On the rear panel install the 6-pin socket in place of the 10-pin socket. Run the cable and fasten it.
- 2) Solder the 1 kΩ resistor to pin3, and the former to the screened cable (screen to pin2).
- 3) Install the IR transmission LED CQY89A-2 close to the IR receiver DP1 and connect it as illustrated.

5.3 INSTALLATION INSTRUCTIONS

5.3.1 REVOX B710 MKII IR receiver PCB

This installation work should be performed exclusively by an authorized REVOX service agency.

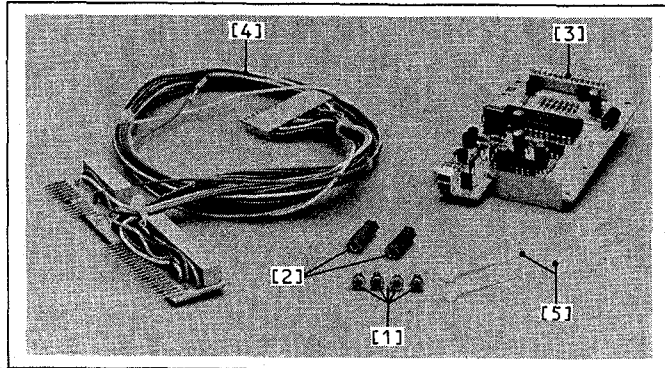


Fig. 5.6

Bill of materials:

Item 1	4x Hexagon-socket-head cap screws M3 x 6	21.53.0354
Item 2	2x pin m3 x 19	1.010.034.27
Item 3	1x IR RECEIVER PCB	1.710.365
Item 4	1x IR cable harness	1.710.366
Item 5	2x Cleats	35.03.0109

Tools:

The following tools are required:

- 1 Phillips screwdriver No. 2
- 1 Hexagon-socket-screw key 3mm

Warning:

The unit and the IR receiver PCB contain electrostatically sensitive components which should be installed only on correspondingly protected benches.

Preparatory steps:

Detach the AC power cord. Remove the top cover after unfastening the two screws on the rear. Set the unit on its right-hand side. In order to remove the bottom cover, first remove the front base strip and then unfasten the four screws in the middle of the rear panel.

Installing the pin:

With the hexagon-socket-screw key insert two Allen screws [1] from the bottom of the unit between the center traverse and the Mic/Phones Amplifier PCB 1.710.351 into the two holes of the Peak Meter Electronics PCB 1.710.361 [A]. Turn in the two pins [2] from the top and tighten them.

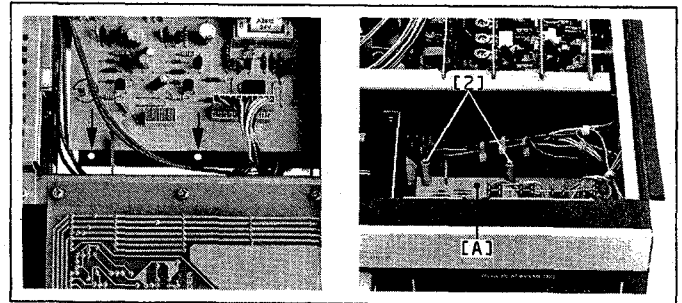


Fig. 5.7

Installing the cable harness:

On the Microprocessor Control PCB 1.710.465 separate the 13-pin and the 20-pin connector of the cable harness from the CIS multipoint connector [B] and [C]. Plug the connector PCB of the cable harness to be installed 1.710.366 [4] into the CIS multipoint connectors [B] [C]. Plug the previously detached 13-pin and 20-pin connectors into the CIS multipoint connector of the Connector PCB.

Run the cable harness along the center traverse and guide the 14-pin card edge connector through the cutout in the traverse to the Peak Meter Electronics PCB 1.710.361 [A]. Connect cable [4a] (power supply, white) to connector [D] of the Microprocessor Control PCB. Connect cable [4b] (monitor function, orange) to connector [E] of the Interconnection PCB 1.710.471. By means of cleats [5] fasten the cable harness to the existing cable harness along the center traverse.

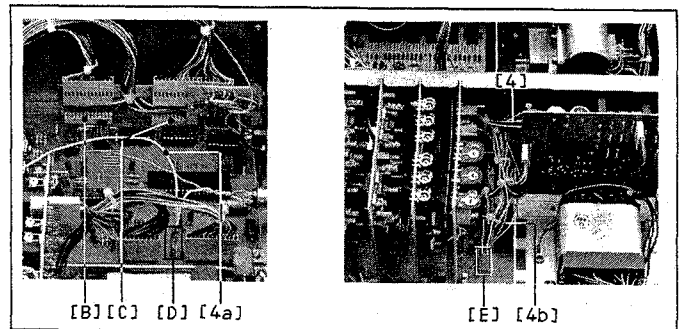


Fig. 5.8

Installing the IR receiver PCB:

Carefully introduce the IR receiver PCB [3] from the top toward the front into the cutout of the Peak Meter Display 1.710.356 [F], align it with both pins [2], and fasten it with the hexagon-socket-head screws [1]. The screening plate must not touch the solder side of the peak meter display.

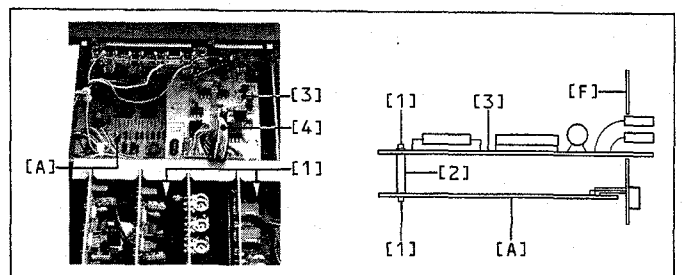


Fig. 5.9

Plug the cable harness connector into the CIS multipoint connector of the IR receiver PCB. Reinstall the cover, base strip, and the top cover.

Hand-held remote control transmitter

All tape transport functions as well as the monitor function of the cassette tape recorder can be initiated from the remote controls B201, B201CD, and B205. The recorder is switched on when one of the keys PAUSE, <<, >>, PLAY or STOP is pressed, and the corresponding function is executed. The POWER switch on the unit itself can be in the ON or STANDBY position. The record function is activated by simultaneously pressing REC and PAUSE or REC and PLAY. For remote control of the monitor function (change-over SOURCE/TAPE), the MONITOR switch on the recorder must be in SOURCE position. The POWER OFF key switches off all remote controlled units. With the * key two tape machines can be controlled independently of each other by addressing the * function in one of the units.

Addressing the * function

Open the jumper (JS) on the IR receiver PCB of one of the tape recorders (refer to component diagram). As a consequence all commands of this unit will be executed only when the * key is pressed first and held, and in addition the corresponding function key is pressed.

5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCBApplication:

When the Tape Remote PCB 1.725.780 is installed in the B251/B252 amplifier, an open reel recorder B77 or a cassette tape recorder B710 MKI can be controlled via the IR receiver of the B251/B252.

Bill of materials:

1x TAPE REMOTE PCB	1.725.780
1x 9-Conductor cable	1.023.702.00
1x TAPE REMOTE cable harness	1.725.940.00
2x Cable cleats	35.03.0121
2x Screws M3 x 8	21.26.0355
2x Nuts M3 x 0.8	22.01.8030
2x PCB holders	35.03.0130

Warning:

The TAPE REMOTE PCB 1.725.780 contains electrostatically sensitive components (ESE). The corresponding provisions are absolutely necessary for installation.

Installation:

- Remove top amplifier cover (unfasten two screws).
- Push out the blank-off cover (rear/connectorpanel, TAPE TRANSPORT B77/B710) and install the 10-pin DIN socket of the TAPE REMOTE cable harness in this position (A).

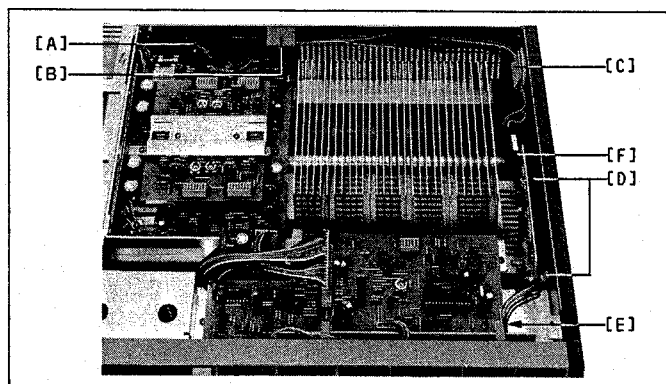


Fig.5.10

- Insert the two PCB holders into the small holes on the side panel (D) and snap the PCB (cable harness facing the front panel) into the holders (caution: electrostatically sensitive components!).
- Plug the small cable harness into the CIS socket (E).
- Fix the two cleats in position (B) and (C) (peel off the plastic film at the glueing position and press the cleat firmly against the metal sheet).
- Draw the large cable harness (as illustrated in Fig. 5.15) into the cable clip and plug it into socket (F) of the TAPE REMOTE PCB.
- Reinstall top cover.
- Plug the cable 1.023.701.00 into the TAPE REMOTE B77/B710 socket of the amplifier and into the TAPE DRIVE socket of the open reel or cassette tape recorder.

Operating tips:

The connected open reel or cassette tape recorder can be remote controlled only via the B251/B252 amplifier. The unit cannot be switched on or off from the IR remote control, the power switch of the unit has to be actuated for this purpose. Additional information can be found in the operation instructions (Section 2.1.2).

FRANÇAIS

TABLE DES MATIERES	Page	TABLE DES MATIERES	Page
1. TIMER CONTROLLER B203	F 1/1	3. RECEPTEUR IR B202	F 3/1
1.1 GENERALITES	F 1/1	3.1 RACCORDEMENT DU RECEPTEUR IR B202	F 3/1
1.1.1 Commande	F 1/1	3.2 OPTIONS du B202	F 3/2
1.1.2 Appareils REVOX pouvant être commandés	F 1/1	3.2.1 Récepteur IR A77 (B202)	F 3/2
1.2 INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE	F 1/2	3.2.2 Récepteur IR A700 (B202)	F 3/2
1.2.1 Outillage nécessaire	F 1/2	3.2.3 Instructions de montage pour connecteur RC B791/B795	F 3/3
1.2.2 Assemblage	F 1/2	3.2.4 Instructions de montage REMOTE CONTROL INTERFACE B710 MKI	F 3/4
1.2.3 Couverture supérieure	F 1/2		
1.2.4 Panneaux latéraux	F 1/2		
1.2.5 Panneau avant	F 1/2		
1.2.6 Affichage LC	F 1/2		
1.2.7 Récepteur IR	F 1/2		
1.2.8 Platine de base	F-1/2		
1.3 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	F 1/3	4. IR-Transceiver B206	F 4/1
1.4 REGLAGES SUR LE B203	F 1/4	4.1 GENERALITES	F 4/1
1.4.1 Remplacement des batteries	F 1/4	4.1.1 Mise en service	F 4/1
1.4.2 Déplacement du cavalier JS1	F 1/4	4.1.2 Utilisation	F 4/2
1.4.3 Réglage du contraste de l'affichage LC	F 1/4	4.1.3 Exemples d'utilisation du B206	F 4/2
1.4.4 Ajustage de l'horloge à quartz	F 1/4	4.2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT	F 4/2
1.5 INTERFACE RS 232	F 1/5	4.2.1 Partie réception-émission:	F 4/2
1.5.1 Dialogue entre le B203 et un ordinateur personnel	F 1/5	4.2.2 Adaptateur d'émission IR	F 4/2
1.5.2 Format des instructions	F 1/5		
1.5.3 Format des messages en retour	F 1/6	5. OCCUPATION DES BROCHES INSTRUCTIONS DE MONTAGE	F 5/1
1.5.4 Prises des raccordement	F 1/6	5.1 OCCUPATION DES BROCHES	F 5/1
1.6 LISTE DES INSTRUCTIONS B203	F 1/7	5.1.1 Appareils REVOX B215, B225, B285, B286, B291	F 5/1
1.6.1 Instructions spéciales (introduction directe)	F 1/7	5.1.2 Magnétophone PR99 MKII:	F 5/1
1.6.2 Instructions mode SELECT	F 1/7	5.2 CABLAGES SERIAL REMOTE	F 5/1
1.6.3 Instructions mode TIME	F 1/7	5.2.1 REVOX B251	F 5/1
1.6.4 Instructions mode EVENT	F 1/7	5.2.2 REVOX B261	F 5/2
1.6.5 Instructions mode TEST	F 1/9	5.2.3 REVOX B710 MKII-IR	F 5/2
1.6.6 Messages en retour du B203	F 1/9	5.3 INSTRUCTIONS DE MONTAGE	F 5/3
1.7 TABLEAUX D'INSTRUCTIONS	F 1/10	5.3.1 REVOX B710 MKII IR Receiver PCB	F 5/3
1.7.1 Tableau d'instructions B215	F 1/10	5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCB	F 5/4
1.7.2 Tableau d'instructions B226	F 1/11		
1.7.3 Tableau d'instructions B285	F 1/12		
1.7.4 Tableau d'instructions A725	F 1/13		
1.7.5 Tableau d'instructions PR99 MKII	F 1/14		
1.7.6 Tableau d'instructions Parallel Port	F 1/15		
1.8 LISTE DES INSTRUCTIONS IR	F 1/16	6. RECUEIL DE SCHEMAS	6/1
		PROTOCOLE LOGICIEL DU SERIAL LINK REVOX	6/33
2. TELECOMMANDES A INFRAROUGES B201, B201CD, B205	F 2/1	7. PIECES DETACHEES	7/1
2.1 GENERALITES:	F 2/1		
2.1.1 Commande pour appareils à récepteur IR incorporé	F 2/1	8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	8/1
2.1.2 Commande pour appareils à récepteur IR externe B202	F 2/1		
2.1.3 Synoptique d'utilisation des télécommandes IR	F 2/1		
2.2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT B210, B201CD, B205	F 2/2		
2.2.1 Synoptique des différentes fonctions pour le même code IR	F 2/2		
2.2.2 Tableau de tous les codes IR	F 2/3		
2.2.3 Formation du code IR	F 2/3		

1. TIMER CONTROLLER B203

1.1 GENERALITES

Le REVOX B203 • Timer Controller est l'unité centrale de télécommande de votre installation HiFi REVOX. Il combine comme il convient les différents appareils de la série B200 et simplifie considérablement la commande des fonctions audio dans les modes EASY REMOTE et EASY REM+LOC. En outre, c'est un temporisateur qui permet d'exécuter automatiquement à l'heure voulue des opérations programmées.

1.1.1 Commande

Le REVOX B203 • Timer Controller n'a pas d'éléments de commande. Il est commandé et programmé par l'intermédiaire de la télécommande IR REVOX B205.

Exception:

Le B203 • Timer Controller est équipé d'une interface série RS 232 pour utilisation avec un ordinateur domestique ou personnel.

La commande et la programmation se font par menus et sont donc d'une simplicité extrême.

Les différents menus sont indiqués sous les touches de commande de magnétophone de l'émetteur IR B205 et appelés au moyen de la touche EASY/■ (point). (Presser et maintenir la touche EASY/■, presser en même temps la touche TIME, le B203 • Timer Controller commute en mode TIME).

Mode TIME = Réglage de la date et de l'heure
Mode EVENT = Programmation ou essai d'un événement
Mode SELECT = Détermination des conditions de service du B203
Mode TEST = Essai d'un événement programmé
Mode EXIT = Commande d'arrêt immédiat du mode appelé

Au moyen des touches VOLUME +/-, on peut feuilleter toute la sélection en avant et en arrière et/ou quitter au moyen de la touche ENTER. Toutes les autres touches conservent leurs fonctions sans changement.

Remarque:

Si le B203 • Timer Controller se trouve dans l'un des modes d'entrée, celui-ci s'arrête lorsqu'il n'y a pas eu d'entrée pendant 120 secondes environ. Dans un tel cas, le mode est rappelé et on revient à l'endroit de l'interruption en pressant plusieurs fois la touche ENTER.

Attention:

Afin d'éviter une surmodulation du récepteur IR, il ne faut pas rayonner directement dans le récepteur à trop courte distance avec l'émetteur IR à main. Une surmodulation se reconnaît à ce que les instructions ne sont pas exécutées bien que la lampe rouge (LED) du récepteur s'allume.

1.1.2 Appareils REVOX pouvant être commandés

Raccords 1 à 8: REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK
REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER avec
carte microprocesseur 1.769.327-00
REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER
REVOX B285 • RECEIVER
REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER
REVOX B291 • DIRECT DRIVE TURNTABLE

Raccords 2 à 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER
(uniquement version IND)

Raccord B77/B710: REVOX B77 • TAPE RECORDER
REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK
REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE RECORDER

Raccords B206-A/-B/-C:
REVOX B206 • TRANSCEIVER
(raccord A: également adaptateur émet-
teur IR)

Raccord RS 232: Interface série pour ordinateur
domestique ou personnel

1.2 INSTRUCTIONS DE DEMONTAGE

ATTENTION: Avant d'ouvrir l'appareil, couper toute l'installation HiFi du réseau et toutes les connexions vers le B203 • Timer Controller.

1.2.1 Outillage nécessaire

1 tournevis cruciforme grandeur 1
 1 tournevis cruciforme "Pozidriv" grandeur 1
 1 tournevis grandeur 2
 1 tournevis d'alignement plastique grandeur 1
 1 clé à fourche grandeur 5.5
 1 équipement de travail "ESE" no. comm. 46 200

Recommandation: Recouvrir le poste de travail de mousse synthétique afin d'éviter les griffures sur l'appareil.

Indication:

Lors des travaux de démontage et de montage de composants électroniques, on observera les directives au début du présent manuel de service à propos de la manipulation des composants MOS.

1.2.2 Assemblage


L'assemblage se fait dans l'ordre inverse des instructions de démontage ci-dessous, compte tenu des indications de montage.

1.2.3 Couvercle supérieur

- A l'arrière de l'appareil, ôter les 2 vis [1] tout en appuyant légèrement sur l'arrière du couvercle (celui-ci est légèrement prétendu d'usine).

Indication de montage:

Introduire d'abord le couvercle dans la rainure de la plaque frontale puis presser derrière vers le bas et visser.

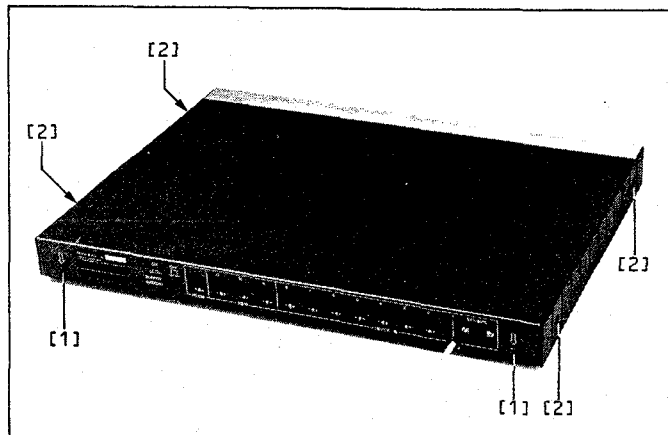

1.2.4 Panneaux latéraux


- Desserrer chaque fois 2 vis [2].

1.2.5 Panneau avant

- Retirer le couvercle supérieur (paragraphe 1.2.3).
- Depuis le haut de l'appareil: desserrer 2 vis [3] avec les rondelles-éventails (retirer les ressorts de contact de masse).
- Face inférieure de l'appareil: desserrer 2 vis [4].
- Retirer le panneau avant.

Indication de montage:

Les ressorts de contact de masse se montent entre le boîtier et le panneau frontal.

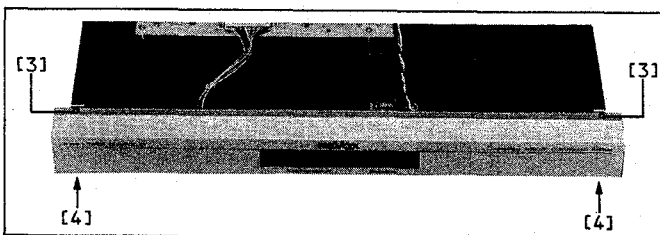

1.2.6 Affichage LC


- Retirer le couvercle supérieur (paragraphe 1.2.3).
- Retirer le panneau frontal (paragraphe 1.2.5).
- Desserrer la connexion enfichée vers la platine de base.
- Desserrer les 4 vis [5] avec les manchons d'écartement.

1.2.7 Récepteur IR

- Retirer le couvercle supérieur (paragraphe 1.2.3).
- Retirer la plaque frontale (paragraphe 1.2.5).
- Desserrer 3 vis [6].

1.2.8 Platine de base

- Retirer le couvercle supérieur (paragraphe 1.2.3).
- Retirer la plaque frontale (paragraphe 1.2.5).
- Desserrer la prise B77/B710 (2 vis avec écrous).
- Détacher la connexion à fiche vers l'affichage LC.
- Retirer le récepteur IR (paragraphe 1.2.7).
- Resserrer 5 vis [7]. Pousser la platine de base de 3 cm environ vers la droite jusqu'à ce que le câble de raccordement soit libéré. Mettre la platine verticalement et la retirer avec soin (câble).

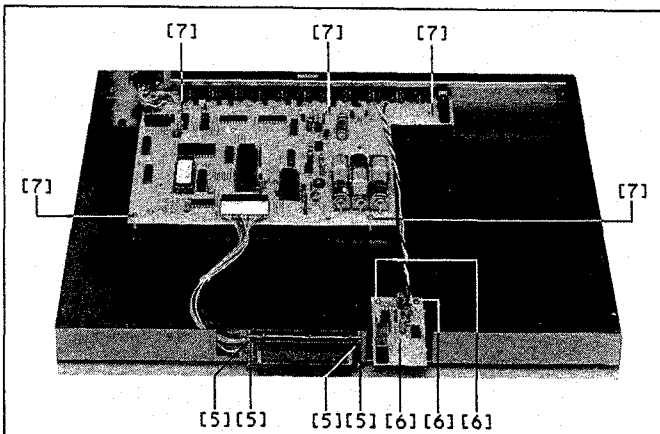

1.3 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

L'alimentation (+5 V et GND) pour le B203 - Timer Controller vient par le câble de raccordement de l'appareil 1.

Toute la commande est assurée par un processeur C-MOS (IC9) en "expanded multichip mode".

Le programme de commande est dans une EPROM (IC13) de 16K x 8 bits de capacité. Les données programmées sont mémorisées dans une mémoire C-MOS RAM 2K x 8 bits (IC7).

Des batteries-tampons alimentent l'unité d'horloge (IC15) et la RAM (données de temporisateur) en cas de panne du réseau. Par une sortie spéciale du microprocesseur, les huit signaux bidirectionnels passent vers les circuits de ligne (IC3, IC4).

L'affichage LCD à logique intégrée de décodage est commandé directement par le bus d'adresses/de données.


Les instructions de commande pour la sortie parallèle de télécommande B77/B710 passent du bus interne par une mémoire intermédiaire (IC16) vers les optocoupleurs

(DLQ1/DLQ2) pour la séparation galvanique des potentiels. (Le magnétophone B77 a une logique de commande +24 V).

Il est possible de monter en parallèle sur l'entrée IR interne jusqu'à 3 récepteurs IR externes (B206 - Transceiver). L'entrée A peut être commutée par un cavalier JS1 comme sortie pour un adaptateur d'émission IR. Toutes les données IR reçues sont alors bouclées directement vers l'émetteur.

Les signaux IR entrants sont reçus par la diode photo IR (DP1) et traités par le récepteur IR (IC17). Le Timer (IC18) commande la LED rouge (DL1) dans la fenêtre du récepteur pour la confirmation de réception des signaux IR. Par l'intermédiaire de l'interface sérielle à tampon RS 232, il est possible de communiquer directement avec le MPU par deux raccords séparés.

Un convertisseur de tension (IC12) alimente l'interface avec les tensions +9 V et -5 V.

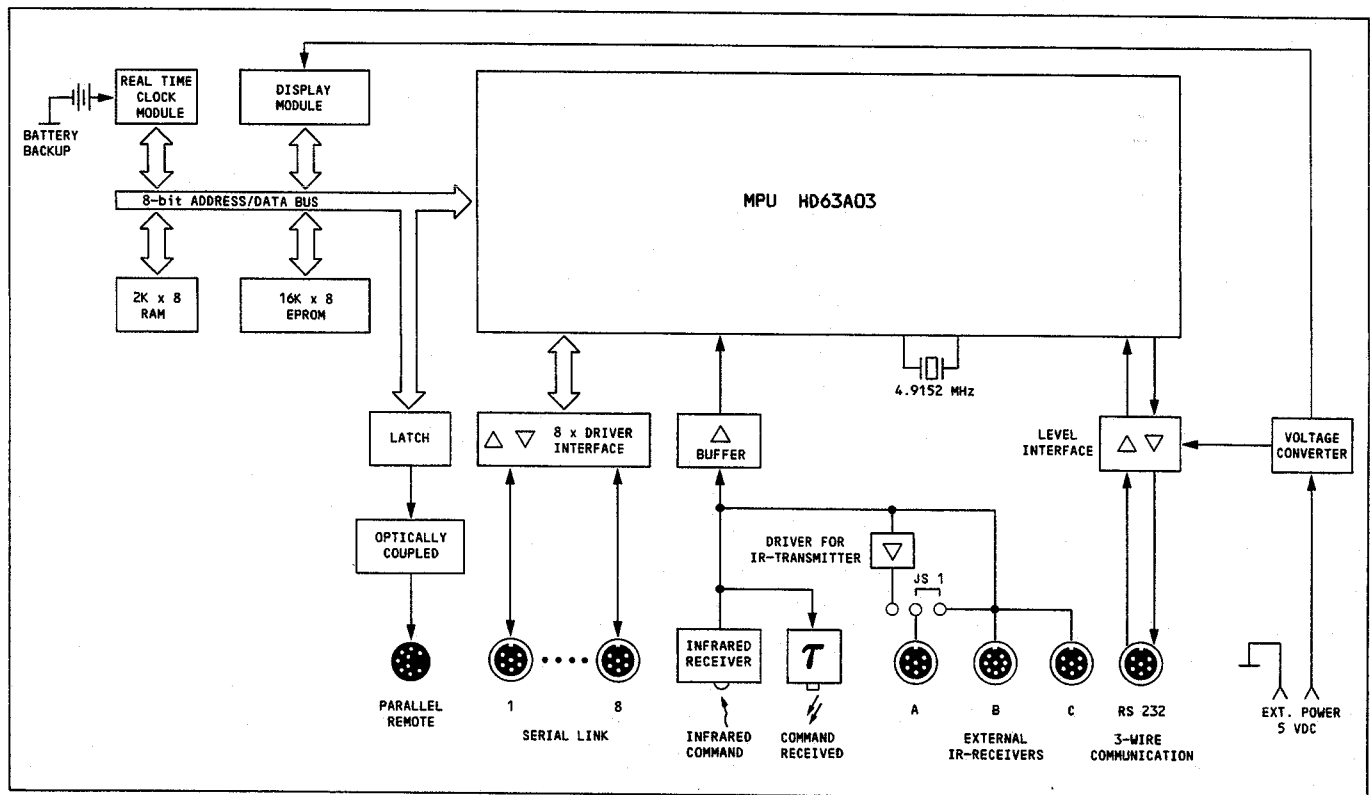

1.4 REGLAGES SUR LE B203

1.4.1 Remplacement des batteries

- Retirer le couvercle (paragraphe 1.2.3).
- Remplacer les batteries. Retirer les vieilles batteries et les remplacer par trois batteries neuves.
Type: Alkali-manganèse, grandeur: CEI LR6 (AM3) 1,5 V.
Attention à la polarité!
- Remonter le couvercle.


Indication:

Les batteries ne sont pas chargées par l'appareil mais doivent être remplacées une fois par an afin d'éviter les fuites et des dommages au B203 • Timer Controller.

1.4.2 Déplacement du cavalier JS1

En déplaçant ce cavalier, le raccord A du B203 • Timer Controller est commuté pour utilisation d'un B206 • Transceiver comme récepteur (Receiver) ou émetteur (Transmitter).


- Retirer le couvercle (paragraphe 1.2.3).
- Déplacer le cavalier JS1:
Position R: Récepteur (Receiver), un B206 peut être raccordé.
Position T: Émetteur (Transmitter), un adaptateur émetteur IR peut être raccordé. Tous les signaux IR reçus sont réémis par l'adaptateur d'émetteur.
- Remonter le couvercle.

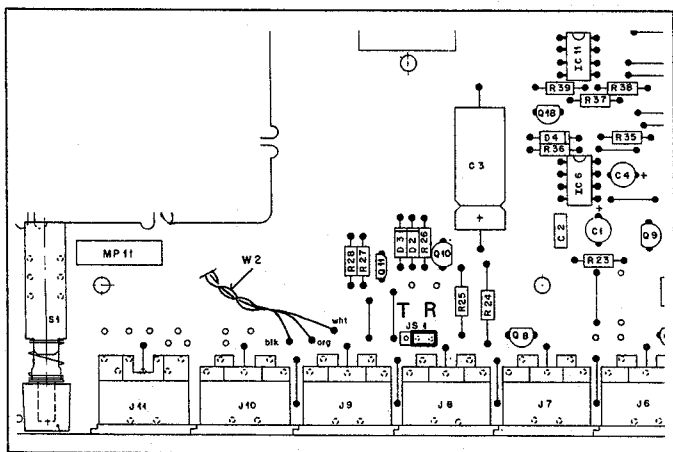

1.4.4 Ajustage de l'horloge à quartz

L'horloge à quartz interne ne doit être réglée que lorsque l'écart est de plus de 10 secondes par mois.

- Retirer le couvercle (paragraphe 1.2.3).
- Raccorder le compteur de fréquence (plage 2 MHz) à la broche 21 du circuit IC15.
- Régler le condensateur ajustable C18 au moyen d'un tournevis isolé no. 1 de manière à avoir au point de mesure une fréquence de 1.048576 MHz.
- Remonter le couvercle.

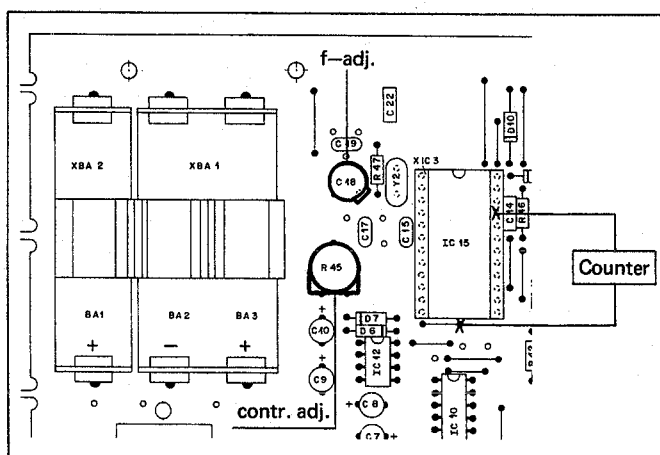

1.4.3 Réglage du contraste de l'affichage LC

Le contraste optimal de l'affichage du B203 • Timer Controller peut se régler pour un angle de lecture oblique de haut à oblique d'en bas.

- Retirer le couvercle (paragraphe 1.2.3).
- Régler le potentiomètre R45 au moyen d'un tournevis no. 1 de manière que l'affichage présente le meilleur contraste possible pour la direction préférée de lecture.
Angle préférentiel: oblique, de haut
- Remonter le couvercle.

1.5 INTERFACE RS 232

Toutes Les fonctions internes (fonction EASY et TIMER) ainsi que les appareils raccordés peuvent être commandés par l'intermédiaire de l'interface série RS 232 du B203 - Timer Controller.

L'état de service du B203 ainsi que celui des appareils raccordés (dans la mesure où ils sont prévus pour cela) peuvent être demandés par l'intermédiaire de l'interface.

Matériel de l'interface

- Duplex intégral, liaison à 3 fils (GND, Tx, Rx).
- 1200 baud, un bit start, un bit stop, 8 bits de données, pas de parité
- Software Handshaking (Xon, Xoff).

Versions de logiciel

Il y a deux versions disponibles de logiciel:

- B203-C (Consumer-Version), contenant les modules pour B215, B226, B225 avec carte microprocesseur 1.769.327, B285 (B291 sans module RS 232).
- B203-IND (version industrielle), contenant les modules pour B215, A725, A725-2; PR99 MKII, B225 avec carte microprocesseur 1.769.327 et B226.

Les appareils de la version industrielle portent à l'arrière une étiquette supplémentaire (IND).

Pour l'identification ultérieure de la version de logiciel, il faut couper et remettre sous tension le B203 (couper les batteries, sortir et réenficher le câble du raccord 1). Pour la version industrielle (B203-IND) aucune étoile ne clignote à l'affichage (TIMER OFF).

1.5.1 Dialogue entre le B203 et un ordinateur personnel

Afin d'obtenir une communication aussi rapide que possible, les instructions et messages en retour sont aussi courts que possible et se font sous forme ASCII-String. La longueur d'un String et sa subdivision dépend des appareils et de l'identificateur d'appareil, mais est au maximum de 79 caractères. Un String se termine toujours par <CR> Carriage Return (ASCII 13).

On utilise le jeu de caractères alphanumérique (chiffres de 0 à 9 et lettres de A à Z). Pour éviter les confusions avec 0 et 1, les signes 0, I, l sont évités autant que possible. Les signes spéciaux permis ne sont que l'espace et le signe moins (-) afin d'éviter une erreur d'interprétation (& % \$: ; ...).

Le B203 reconnaît comme équivalentes les majuscules et minuscules. Il n'émet lui-même que des majuscules.

Sur ordre de l'ordinateur personnel, l'état d'un appareil est communiqué sous forme de String. Le format de retour est alphanumérique.

1.5.2 Format des instructions

Le String d'instruction commence toujours par le numéro de raccordement (0...9) suivi du train d'instructions. Il se termine toujours par <CR> Carriage Return (ASCII 13). Carriage Return n'est plus mentionné dans le texte ci-dessous mais fait partie de chaque String d'instruction et est désigné dans les exemples par le signe "<".

A. Numéro de canal (1er segment de String)

- | | |
|---|-------------------------|
| 0 | B203 interne |
| 1 | Raccord 1 (SERIAL LINK) |
| 2 | Raccord 2 (SERIAL LINK) |
| 8 | Raccord 8 (SERIAL LINK) |
| 9 | Télécommande parallèle |

- Le numéro de raccordement "0" désigne une instruction générale pour le B203. Cette adresse donne par exemple accès à l'utilisation et au message en retour des fonctions TIMER et EASY.
- Les numéros de raccordements "1"... "8" adressent le jeu d'instructions pour l'appareil raccordé à l'endroit correspondant.
- Le numéro de raccordement "9" correspond à la prise 9 pôles de la télécommande parallèle pour B710 ou B77. Il est adressable aussi bien avec les instructions spécifiques pour ces appareils que comme signal unique (6+1 bit) ou comme octet (6+1 bit). Des extensions des fonctions auxiliaires sont donc programmables à volonté (par ex. pour commuter des groupes de haut-parleurs, l'éclairage, ou la commande des diapositives, etc.).
- Afin d'utiliser le jeu d'instructions correct et spécifique de l'appareil, l'utilisateur ou le programme doit toujours appeler d'abord l'identificateur d'appareil. Les instructions qui ne font pas partie du tableau de l'appareil sont reconnues comme fausses par le B203. Au moment d'appeler l'identificateur d'appareil, le B203 répond par un message en retour qui ne se compose que du numéro de raccordement et de l'identificateur d'appareil (identificateur d'appareil: voir sous "format pour messages en retour").
- Une entrée non valable est quittancée par le B203 par le signe ASCII 007 (BEL).

1.5.3 Format des messages en retour

A la demande de l'ordinateur, le B203 émet l'état d'un appareil en retour sous forme de String. Au début du String, on a le numéro de raccordement, suivi de l'identificateur d'appareil et des messages d'états. Le String se termine par <CR LF> (Carriage Return, Line Feed). L'ordre d'enregistrement des messages d'états dépend de l'identificateur d'appareil et est donc spécifique.

A. Numéro de canal (1er segment de String)

- 0 B203 interne
- 1 Raccord 1 (SERIAL LINK)
- 2 Raccord 2 (SERIAL LINK)
- 8 Raccord 8 (SERIAL LINK)
- 9 Télécommande parallèle

B. Identificateur d'appareil (2e et 3e segments de String)

- 00 Pas d'identificateur de l'appareil (appareil sans message en retour)
- 01 PR99 MKII
- 02 A725 (logiciel: 1.025.621.23)
- 03 B285
- 04 B215
- 05 B225-2 (avec carte microprocesseur 1.769.327.00)
- 06 B226
- 07 A725-2 (logiciel: 1.025.621.24)
- 08 B291
- 50 B203-C (par ex. édition 5.0)
- 51 B203-IND (par ex. édition 5.1)
- 98 B203-C (max. édition 9.8)
- 99 B203-IND (max. édition 9.9)

- La numérotation se fait pour les versions C et IND toujours par pas de deux.

Exemple: Release B203-C ... 50 ... 56 ... 98

Release B203-IND ... 51 ... 57 ... 99

- L'identificateur d'appareil est un nombre décimal à deux chiffres qui se trouve toujours immédiatement après le numéro de raccordement. Il est attribué dans l'ordre pour chaque développement ou modification comme conversion des indications dans la ROM de l'appareil.
- Si l'appareil raccordé n'a pas d'identificateur, il s'agit d'un appareil sans message en retour (par ex. B225). Pour l'optimisation de temps, ce raccord n'est plus surveillé ensuite par le B203.


Indication:

- Avec l'émission en retour du numéro d'édition, il est également possible de définir une structure éventuellement modifiée du String en retour.

1.5.4 Prises de raccordement

Le raccordement entre l'interface série du B203 . Timer Controller et un ordinateur domestique ou personnel avec une interface série RS 232 se fait au moyen d'un câble à trois fils (longueur max. 3 mètres).

B203 RS232 DIN 5 pôles	Ordinateur personnel RS 232 Type D 25 pôles
2 GND	7 GND
3 OUT (Tx)	3 IN (Rx)
4 IN (Rx)	2 OUT (Tx)

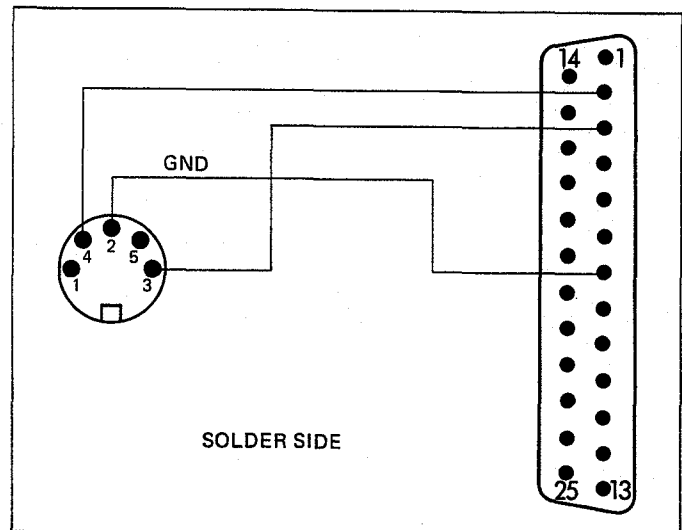

1.6 LISTE DES INSTRUCTIONS B203

1.6.1 Instructions spéciales (introduction directe)

RES RESET, initialise le processeur du B203 à nouveau. Après le temps de démarrage d'au moins 20 secondes, les identificateurs d'appareils doivent être redemandés.

X Demande d'état au B203.

RO Récepteur infrarouge enclenché.

R1 Récepteur infrarouge déclenché.

Bahhhh Instruction directe au format SERIAL LINK, avec:

a = raccord "1" ... "8"

hhhh = instruction HEX à 4 chiffres (0...F). Toutes les instructions énumérées au "protocole SERIAL LINK" des différents appareils peuvent être transmises de cette manière.

1.6.2 Instructions mode SELECT

Sabcd Subdivision:

a langage de dialogue du B203

b fonction EASY

c fonction TIMER

d conditions d'enclenchement

■ a Langue:

0 anglais

1 allemand

2 français

■ b Fonction EASY:

0 EASY REMOTE

1 EASY REMOTE & LOCAL

2 EASY OFF

■ c Fonction TIMER:

0 TIMER ON

1 TIMER OFF

■ d Conditions d'enclenchement:

0 HAUT-PARLEUR A

1 HAUT-PARLEUR B

2 HAUT-PARLEURS A+B

3 dernier groupe de haut-parleurs activé

4 HAUT-PARLEURS DÉCLENCHÉS

1.6.3 Instructions mode TIME

Thhmss Réglage de l'horloge à l'heure (hh), la minute (mm) et la seconde (ss). Après l'instruction "T" il faut introduire les six chiffres.

Dddmmy Réglage du TIMER au jour (dd), au mois (mm) et à l'année (yy). Après l'instruction "D", les six chiffres doivent être introduits.

1.6.4 Instructions mode EVENT

Caa Appel de la commutation (pour contrôle).

aa = EVENT 01 ... 45 pour B203-IND

= EVENT 01 ... 05 pour B203-C

EaaE Effacement de commutation.

aa = EVENT 01 ... 45 pour B203-IND

= EVENT 01 ... 05 pour B203-C

Programmation de l'événement:

Jeu d'instructions du B203-C (EVENT 01 ... 05):

B203-IND (EVENT 01 ... 05):

Format de String:

0Eaabcccc(c)deeffffgggggghhhhh<

Subdivision:

a numéro de l'événement

b type de date

c date

d source de signal

e complément à la source de signal

f sélection de sortie

g heure start

h heure stop

■ a Numéro de la commutation:

01 EVENT 01

05 EVENT 05

■ b Type de date:

W Hebdomadaire à certains jours

D Unique à une date donnée

■ c Date:

1000000 dimanche (si "b" = W)

0100000 lundi (si "b" = W)

0010000 mardi (si "b" = W)

0001000 mercredi (si "b" = W)

0000100 jeudi (si "b" = W)

0000010 vendredi (si "b" = W)

0000001 samedi (si "b" = W)

On peut également indiquer plusieurs ou tous les jours.

ddmmyy Date: jour (dd), mois (mm), année (yy), (si "b" = D).

■ d Source de signal:

0 Receiver (mode Tuner)

1 CD-Player

2 Tape 1

3 Tape 2

4 Phono

■ e Complément à la source de signal:

00...29 pour sélection de station (00 = ENTER)

00...99 pour sélection de piste CD (00 = PLAY/NEXT)

00 introduction pour toutes les autres sources

■ f Sélection de sortie:

1000 Tape 1

0100 Tape 2

0010 Haut-parleur A

0001 Haut-parleur B

Toutes les sorties peuvent être mises.

■ g Heure start:

hhmmss Heure start (mode 24 heures) en heures (hh), minutes (mm) et secondes (ss).

■ h Heure stop:

hhmmss Heure stop (mode 24 heures) en heures (hh), minutes (mm) et secondes (ss).

Jeu d'instructions du B203-IND (EVENT 06 ... 45):**Généralités**

La principale différence du format d'introduction des événements 06 ... 45 par rapport aux événements 01 ... 05 réside dans le fait qu'il n'est pas introduit d'heure stop.

Chaque événement peut être terminé ou stoppé par le suivant. Deux modes différents d'introduction permettent une programmation plus polyvalente avec des Strings plus courts.

1. Format IR

0Eaabcccc(c)Ideeeefgggghhhh<

Subdivision:

- a numéro de l'événement
- b type de date
- c date
- I identification pour format IR
- d numéro de raccordement pour 1re instruction
- e 1re instruction IR
- f numéro de raccordement pour 2e instruction
- g 2e instruction IR
- h heure start

a Numéro de l'événement:

06 EVENT 06
45 EVENT 45

b Type de date:

W Hebdomadaire à certains jours
D Unique à une date donnée

c Date:

1000000	dimanche	(si "b" = W)
0100000	lundi	(si "b" = W)
0010000	mardi	(si "b" = W)
0001000	mercredi	(si "b" = W)
0000100	jeudi	(si "b" = W)
0000010	vendredi	(si "b" = W)
0000001	samedi	(si "b" = W)

On peut également indiquer plusieurs ou tous les jours.

ddmmyy Date: Jour (dd), mois (mm), année (yy) (si "b" = D).

I Identification pour format IR:

I Le B203 reconnaît ainsi que l'instruction suivante est transmise au format IR.

d Numéro de raccordement pour 1re instruction:

1 Appareil au raccordement 1
8 Appareil au raccordement 8

e 1re instruction IR:

eeee Introduction HEX à quatre chiffres. Toutes les instructions IR énumérées au "protocole SERIAL LINK" peuvent être utilisées (par ex. 0E37 = PLAY/NEXT).

f Numéro de raccordement pour 2e instruction:

1 Appareil au raccordement 1
8 Appareil au raccordement 8

g 2e instruction IR:

gggg Introduction HEX à quatre chiffres. Toutes les instructions IR énumérées au "protocole SERIAL LINK" peuvent être utilisées (par ex. 0E37 = PLAY/NEXT). Si la seconde instruction IR n'est pas utilisée, la première doit être répétée.

h Heure start:

hhmss Heure start (mode 24 heures) en heures (hh), minutes (mm) et secondes (ss).

2. Format pour instructions directes

Format de String:

0Eaabcccc(c)DdeffffffSggggg<

Subdivision:

- a numéro de l'événement
- b type de date
- c date
- D identification de l'instruction directe
- d numéro de raccordement
- e lettre d'instruction
- f paramètre complémentaire (s'il est spécifié aux tableaux ci-dessous des appareils)
- S identification finale de l'instruction directe
- g heure start

a Numéro de l'événement:

06 EVENT 06
45 EVENT 45

b Type de date:

W Hebdomadaire à certains jours
D Unique à une date donnée

c Date:

1000000	dimanche	(si "b" = W)
0100000	lundi	(si "b" = W)
0010000	mardi	(si "b" = W)
0001000	mercredi	(si "b" = W)
0000100	jeudi	(si "b" = W)
0000010	vendredi	(si "b" = W)
0000001	samedi	(si "b" = W)

On peut également indiquer plusieurs ou tous les jours.

ddmmyy Date: Jour (dd), mois (mm), année (yy), (si "b" = D).

D Identification de l'instruction directe:

D Le B203 reconnaît ainsi qu'il s'agit d'une instruction directe.

d Numéro de raccordement:

1 Appareil au raccordement 1
8 Appareil au raccordement 8
9 Appareil au raccordement de télécommande parallèle

e Lettre d'instruction:

e Lettre d'instruction (par ex. "P" pour PLAY). Les instructions valables pour les différents appareils peuvent être empruntées aux tableaux suivants d'instructions.

f Paramètres complémentaire:

fffff
Pour certaines instructions, il est indiqué dans les tableaux d'instructions des paramètres complémentaires comme les adresses de Locator. Ces paramètres contiennent jusqu'à six chiffres 0 ... 9. S'il n'y a pas de paramètres complémentaires au tableau, il n'y a pas d'introduction.

S Identification finale de l'instruction directe:

S L'instruction doit toujours se terminer par cette identification.

Exemple:

...ccD4A1542Sgg...

(Le raccord 4 met LOC 1 à 15:42, pour B215)

g Heure start:

hhmss Heure start (mode 24 heures) en heures (hh), minutes (mm) et secondes (ss).

1.6.5 Instructions mode TEST

V01 Test de EVENT 01

V05 Test de EVENT 05

Pour version B203-IND uniquement:

V45 Test de EVENT 45

1.6.6 Messages en retour du B203

Format de String:

050aaaaaabbccccdefg<

Subdivision:

- a date
- b heure
- c langage de dialogue du B203
- d fonction EASY
- e fonction TIMER
- f condition d'enclenchement
- g récepteur IR

■ a Date:

ddmmyy Date en jours (dd), mois (mm) et années (yy).

■ b Heure:

hhmmss Heure en heures (hh), minutes (mm) et secondes (ss).

■ c Langage de dialogue du B203:

- 0 anglais
- 1 allemand
- 2 français

■ d Fonction EASY:

- 0 EASY REMOTE
- 1 EASY REMOTE & LOCAL
- 2 EASY OFF

■ e Fonction TIMER:

- 0 TIMER enclenché
- 1 TIMER déclenché

■ f Condition d'enclenchement:

- 0 haut-parleur A
- 1 haut-parleur B
- 2 haut-parleurs A & B
- 3 dernier groupe de haut-parleurs activé
- 4 haut-parleurs déclenchés

■ g Récepteur IR:

- 0 récepteur IR enclenché
- 1 récepteur IR déclenché

1.7 TABLEAUX D'INSTRUCTIONS

1.7.1 Tableau d'instructions B215

Instructions pour REVOX B215 - CASSETTE TAPE DECK

O	Standby
S	stop (et enclenchement)
P	Play (et enclenchement)
F	avance rapide >> (et enclenchement)
B	retour << (et enclenchement)
R	Play enregistrement (et enclenchement)
V	pause d'enregistrement (seulement à partir de stop)
W	pause (seulement à partir d'enregistrement)
Q	enregistrement du compteur en LOC 1
K	enregistrement du compteur en LOC 2
L	LOOP (LOC 1 <=> LOC 2)
M	Set Cue Marker (seulement pour test)
N	Search Cue Marker (seulement pour test)
H	positionnement de bande à l'état du compteur contenu en LOC 1
Z	positionnement de bande à l'état du compteur contenu en LOC 2
Gmmss	Positionnement de bande à mm:ss (minutes : secondes) et mémorisation en LOC 1
Ammss	Mémorisation en LOC 1 de l'heure mm:ss (minutes : secondes)
X	demande d'état de l'appareil

S'il n'est pas indiqué de paramètres pour les instructions G et A, l'heure prise est 00:00.

Les instructions Cue Marker ne sont appelables que par l'interface série.

A L'instruction "SET Cue Marker" [M], le générateur interne de tonalité enregistre une brève marque 400 Hz sur la bande.

L'instruction "Search Cue Marker" [N] fait chercher la marque en mode Play par l'appareil durant 10 secondes environ. La bande doit donc être positionnée grossièrement avant la marque en question.

Messages d'états B215

Format de String:
ABBCDEFFFF<

A. Numéro de canal (1er élément de String)

0	B203 interne
1	raccord 1 (SERIAL LINK)
2	raccord 2 (SERIAL LINK)
8	raccord 8 (SERIAL LINK)
9	télécommande parallèle

B. Identificateur d'appareil (2e et 3e segments de String)

04 B215

C. Fonctions de mouvement (4e segment de String)

0	Standby
1	stop
2	Play
3	avance rapide
4	rebobinage
5	Play enregistrement
7	stop (seulement après enclenchement)
9	état inconnu

D. Fonctions supplémentaires (5e élément de String)

0	pas de fonctions supplémentaires
1	recherche de locateur
2	LOOP
3	pause
4	pas de cassette en place
5	début de bande
6	fin de bande

E. Etat Cue (6e segment de String)

0	pas d'état Cue
1	Cue Marker est enregistré
2	Cue Marker o.k. (fin d'enregistrement)
3	enregistrement de Cue Marker impossible
4	recherche de Cue Marker
5	Cue Marker trouvé
6	Cue Marker pas trouvé

F. Compteur de bande (7e à 10e segments de String)

mmss Minutes (mm) : secondes (ss)

mmss Suivant le choix du mode d'affichage, le temps est
indiqué jusqu'à la fin du disque ou de la piste
(minutes = mm, secondes = ss).

1.7.3 Tableau d'instructions B285

Instructions pour REVOX B285 - RECEIVER

O	Standby
A	Tape 1 (et enclenchement)
B	Tape 2 (et enclenchement)
C	disque (et enclenchement)
D	phono (et enclenchement)
G	commutation de la fonction monitor Tape 1
H	commutation de la fonction monitor Tape 2
I	Enter/Tuner = dernière station sélectionnée (et enclenchement)
N	Scan next (commutation à la station suivante)
E01	Tuner station 1
E29	Tuner station 29
L0	haut-parleurs déclenchés
L1	haut-parleur A
L2	haut-parleur B
L3	haut-parleurs A & B
V00	volume 0 dB (max.)
V98	volume -98 dB (min.)
V99	volume off = Muting
X	demande d'état d'appareil

Messages d'états B285

Format de String

ABBCDEE< (source de signal: PHONO, TAPE 1/2, DISC. AUX)
 ABBCDEEFFGGGGHHHH< (source de signal: TUNER)

A. Numéro de canal (1er segment de String)

0	B203 interne
1	raccord 1 (SERIAL LINK)
B	raccord 2 (SERIAL LINK)
8	raccord 8 (SERIAL LINK)
9	télécommande parallèle

B. Identificateur d'appareil (2e et 3e segments de String)

03 B285

C. Source de signal (4e segment de String)

0	Standby
1	Tape 1
2	Tape 2
3	Disc
4	Phono
5	Tuner FM
6	Tuner AM
7	monitor Tape 1
8	monitor Tape 2
9	état inconnu

D. Haut-parleurs (5e segment de String)

0	haut-parleurs déclenchés
1	haut-parleur A
2	haut-parleur B
3	haut-parleurs A & B

E. Volume (6e et 7e segments de String)

00	volume 0 dB (max.)
98	volume -98 dB (min.)
99	volume off = Muting

■ Lorsque le Tuner n'est pas activé comme source de signal, le String s'arrête ici!

F. Tuner station (8e et 9e segments de String)

01	station 1
29	station 29

G. Identification de station (10e à 13e segments de String)

 tttt abréviation alphanumérique de la station (quatre caractères, espaces permis).

H. Fréquence (14 à 18e segments de String)

nnnn fréquence de réception, cinq chiffres y compris les zéros au début.

1.7.4 Tableau d'instructions A725

Instructions pour STUDER A725 - COMPACT DISC PLAY

O Standby
 S stop (et enclenchement)
 P Play/Next (et enclenchement)
 J Index Scan
 W pause
 D affichage commuté sur Disc-Time
 T affichage commuté sur Track-Time
 U autostop enclenché
 V autostop déclenché
 E Load (entrer ou sortir le tiroir)
 H Locate
 M pause sans coupure
 Gmmss Positionnement du laser à Disc-Time minutes (mm) : secondes (ss). Suivant l'état d'appareil précédent, la reproduction est poursuivie ou commutée sur pause.
 Cnn Positionnement du laser à Index (nn). Suivant l'état précédent de l'appareil, la reproduction est poursuivie ou mise sur pause.
 Ynn Reproduction du disque à partir de la piste (nn).
 Znn Positionnement du laser à la piste (nn) et commutation sur pause.
 X demande d'état d'appareil
 N demande de numéro de catalogue

Certains fabricants de CD inscrivent le numéro du CD (numéro de catalogue) également à la tables des matières du CD. Dans ce cas, ce numéro peut être demandé au moyen de l'instruction [N]. S'il n'y a pas de numéro de catalogue, il n'est donné que des zéros.

Messages d'états A725

Format de String

ABBCDDEEFFFGGGG<

A. Numéro de canal (1er segment de String)

0 B203 interne
 1 raccord 1 (SERIAL LINK)
 2 raccord 2 (SERIAL LINK)
 | |
 8 raccord 8 (SERIAL LINK)
 9 télécommande parallèle

B. Identificateur d'appareil (2e et 3 segments de String)

02 A725 (Logiciel: 1.025.621.23)
 07 A725-2 (Logiciel: 1.025.621.24)

C. Etat d'appareil (4e segment de String)

A725-2:	A725:
0 Standby	Play
1 stop	Faderstart
2 Play	pause
3 Play + autostop	Play + Loop
4 Play + Loop	autostop
5 Play + autostop + Loop	
6 pause	
7 pause + Loop	
9 pause sans coupure	

D. Numéro de piste (5e et 6e segments de String)

nn numéro de la piste actuelle (décimal)

E. Numéro d'index (7e et 8e segments de String)

nn numéro de l'index actuel (décimal)

F. Temps écoulé (9e à 12e segments de String)

mmss Suivant le choix du mode d'affichage, il est indiqué le temps écoulé depuis le début du disque ou de la piste (minutes = mm, secondes = ss).

G. Temps restant (13 à 16e segments de String)

mmss Suivant le choix du mode d'affichage, le temps restant est indiqué jusqu'à la fin du disque ou de la piste (minutes = mm, secondes = ss).

String séparé pour numéro de catalogue

Format de String

ANnnnnnnnnnnnn000<

A. Numéro de canal (1er segment de String)

0 B203 interne
 1 raccord 1 (SERIAL LINK)
 2 raccord 2 (SERIAL LINK)
 | |
 8 raccord 8 (SERIAL LINK)
 9 télécommande parallèle

N. Identification (2e segment de String)

N identification pour numéro de catalogue

n. Numéro de catalogue (3e à 18e segments de String)

nn...n000 numéro de catalogue, les trois derniers chiffres sont toujours des zéros.

1.7.5 Tableau d'instructions PR99 MKII

Instructions pour REVOX PR99 MKII - TAPE RECORDER

O stop
S stop
P Play
F avance rapide >>
B retour <<
R Play enregistrement
C enclenchement pause
D déclenchement pause
N mise à zéro du compteur
K enregistrement de l'état de compteur en A-LOC
L REPEAT, zéro <=> A-LOC
U affichage de A-LOC (sur PR99)
Z positionnement de la bande à l'état de compteur zéro
H positionnement de la bande à l'état de compteur dans A-LOC
Ahmmss Enregistrement du temps hh:mm:ss (heures : minutes : secondes) dans A-LOC.
Ghmmss Positionnement de la bande à l'état du compteur hh:mm:ss (heures : minutes : secondes) et mémorisation en A-LOC.
X demande d'état d'appareil

S'il n'est pas donné de paramètres pour les instructions A et G, le temps repris est 00:00:00.

Messages d'états PR99 MKII

Format de String:

ABBCDEFFFFFFFGGGGGG<

A. Numéro de canal (1er segment de String)

0 B203 interne
1 raccord 1 (SERIAL LINK)
2 raccord 2 (SERIAL LINK)
| |
8 raccord 8 (SERIAL LINK)
9 télécommande parallèle

B. Identificateur d'appareil (2e et 3e segments de String)

01 PR99 MKII

C. Fonctions de mouvement (4e segments de String)

1 stop
2 Play
3 avance rapide
4 rebobinage
5 Play d'enregistrement
9 état inconnu

D. Fonctions supplémentaires (5e segment de String)

0 pas de fonction supplémentaire
1 positionnement à zéro
2 positionnement à A-LOC
3 Repeat
4 pause
5 pas de bande
6 service à corbeille (Tape dump)

E. Vitesse de cabestan (6e segment de String)

0 cabestan arrêté
2 2,38 cm/s
3 4,76 cm/s
4 9,5 cm/s
5 19 cm/s
6 38 cm/s

F. Compteur de bande (7e à 12e segments de String)

hhmmss heures (hh) : minutes (mm) : secondes (ss)

G. Adresse LOC (13e à 18e segments de String)

hhmmss heures (hh) : minutes (mm) : secondes (ss)

Remarque:

Par suite d'un défaut de logiciel, la première adresse avec valeur négative est mémorisée avec une valeur positive. Les adresses suivantes sont enregistrées correctement.

1.7.6 Tableau d'instructions Parallel Port

Instructions pour REVOX B77 / B710 - TAPE RECORDER

		Broche
S	Stop	6
P	Play	7
F	Fast Forward	1
B	Rewind	9
R	Rec-Play	5
W	Pause	2

Les instructions ci-dessus agissent sous forme d'impulsions (env. 200 ms) sur les broches indiquées.

Commande statique du Parallel Port

Les étages d'attaque de l'interface parallèle peuvent également être mis statiquement dans un état à des fins de commande.

Format de String:

AQaaaaaaa

Broche	Commutation vers:	Courant max.
1	alimentation ext."8"	3...15 mA
9	alimentation ext."8"	3...15 mA
3	GND	0,5 mA
2	alimentation ext."8"	3...15 mA
7	alimentation ext."8"	3...15 mA
6	alimentation ext."8"	3...15 mA
5	alimentation ext."8"	3...15 mA
4	GND	
8	alimentation ext. +5...+24 V DC	

A. Numéro de canal (1er segment de String)

0	B203 interne
1	raccord 1 (SERIAL LINK)
2	raccord 2 (SERIAL LINK)
8	raccord 8 (SERIAL LINK)
9	télécommande parallèle

Q. Identificateur statique (2e à 9e segments de String)

Q	Activation du Parallel Port
a	= 0 --> le raccord en question est relié au raccord indiqué au tableau.
	= 1 --> le raccord en question est à haute impédance.

1.8 LISTE DES INSTRUCTIONS IR

		OE — D = Commands only without *-key *OF* — * = Commands only with *-key							
Hex IR-Code Addr. Cmd.		Matrix	AMPLIFIER B 251	TUNER B 261	RECEIVER B 285/286	CD-PLAYER B225, B226	CASS.REC. B 215	TAPE RECORDER PR 99 Mk2	TURNTABLE B791/795, B291
0E, OF	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D	aA aB aC aD aE aF aG aH bA bB bC bD bE bF	POWER OFF	POWER OFF	D POWER OFF	POWER OFF	POWER OFF PAUSE+REC PLAY +REC STOP REW << FORW >> MONITOR LOC-1 LOC-2 PAUSE PLAY LOOP	STOP PAUSE+REC PLAY+REC STOP REW << FORW >> MONITOR Z-LOC A-LOC PAUSE PLAY REPEAT PAUSE ON PAUSE OFF	STOP, POWER OFF
0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27	bG bH cA cB cC cD cE cF cG cH dA dB dC x dD x dE x dF x dG x dH x eA x eB x eC x eD x eE eF eG eH			D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D SCAN LAST D SCAN NEXT D +10/ON	D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 0 D SCAN NEXT D ENTER	* < SEARCH * > SEARCH * PAUSE * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 0 * PREEMPH.ON * PREEMPH.OFF * LOCAL TIME * TOTAL TIME * PAUSE ON * LOCATE * LOAD * AUTOSTP ON * AUTOSTP OFF * PAUSE W/O M * PLAY NEXT. B226 IND. SCAN * STOP		D < D > D LOW/LIFT	
28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F	fA fB fC fD fE fF fG fH gA gB gC gD gE gF gG gH nA x nB x nC nD x nE x nF nG nH	VOLUME ++ VOLUME -- TAPE 2 DISC BALANCE L BALANCE R VOLUME + VOLUME - TAPE 1 TUNER PHONO AUX -20dB TONE REC=MON PILOT SIMUL. HIGH BLEND MUTING REC CAL Key STORE Key MONO Key ST ONLY Key ANTENNA		TAPE MON 2 LOUDNESS TAPE 2 DISC BALANCE L BALANCE R VOLUME + VOLUME - TAPE 1 PHONO -20dB TONE D TAPE MON 1 HIGH BLEND MUTING D SPEAKERS A STORE MONO D SPEAKERS B TEST MODE					
03 1F 03 20 03 21 03 22 03 23 03 24 04 00 04 09 04 0A 04 0F 04 10 04 19 04 1A 04 1F 04 20 04 23 04 29 04 2A 04 33 04 34 04 3C 04 3D 04 3E 04 3F 05 00 05 09 05 10 05 19 05 20 05 29 05 30 05 31 05 32 05 33 05 34 05 35 05 36 05 37 05 38 05 39 05 3A				Id. request Resp.request	Id. request Resp. request	Id. request Response request Response request	Id. request Response request with *-addr. Response request w/o *-addr.	Id. request Resp.req. B291	
					Search sec 0 sec 9 sec 0x sec 5x min 0 min 9 min 0x min 9x goto disc-time	LOC-1 sec 0 sec 9 sec 0x sec 5x min 0 min 9 min 0x min 5x set LOC-1 record cue TRANS to LOC-2 search cue	A-LOC sec 0 sec 9 sec 0x sec 5x min 0 min 9 min 0x min 5x hrs 0 hrs 9 hrs 0x hrs 9x hrs "-" sign SET MODE unset TRANS to A-LOC RESET COUNTER	low digit .0x .9x high digit +0.x +9.xx high dig. -0.x -9.xx VARISPEED ON VARISPEED OFF "33" "33" SPECIAL "45" "45" SPECIAL PU LOW, PWR ON PU LEFT PU LEFT ON PU RIGHT ON PU L/R OFF	

2. TELECOMMANDES A INFRAROUGES B201, B201CD, B205

2.1 GENERALITES:

Les télécommandes à infrarouges B201, B201CD et B205 permettent de commander tous les appareils REVOX avec récepteur IR. En pressant sur une touche de la télécommande, on obtient le même effet qu'en pressant la touche correspondante sur l'appareil lui-même; exception: la commande du tourne-disque CD ou d'un second magnétophone.

Le clavier des télécommandes IR est partagé en trois secteurs:

secteur supérieur = éléments de commande pour fonctions d'amplificateur

secteur moyen = éléments de commande pour fonctions de tuner, tourne-disque CD et tourne-disque

secteur inférieur = éléments de commande pour magnétophones à cassettes et à bobines. La touche * sert à commander un second magnétophone à bande ou le tourne-disque CD. La touche ■ du B205 sert à commander les fonctions spéciales du B203. La touche POWER OFF coupe tous les appareils commandés à l'exception des appareils à récepteur IR externe.

2.1.1 Commande pour appareils à récepteur IR incorporé

Tous les appareils de la série B200 peuvent être commandés au moyen des télécommandes IR. Le magnétophone à cassettes B710MKII peut être équipé ultérieurement.

Les touches de la télécommande portant les mêmes désignations que celles de l'appareil déclenchent la même fonction.

Quelques touches des télécommandes IR peuvent servir à plusieurs appareils: Un second magnétophone à bande et le tourne-disque CD se commandent au moyen de la touche *. La touche * doit être enfoncée pendant qu'on actionne une autre touche de fonction. La fonction PLAY/NEXT (sur B201CD et B205) est cependant réservée au tourne-disque CD et réagit donc directement (même sans la touche *).

2.1.2 Commande pour appareils à récepteur IR externe B202

Pour les appareils de séries antérieures, il est partiellement possible d'incorporer le récepteur IR (B710MKII) ou de raccorder le récepteur externe B202 à la prise de télécommande (B710MKI & MKII, B791, B795, B77, A700 [B202 avec fiche spéciale] et, par un adaptateur, également A77). Les appareils B710 MKI et B795 peuvent être équipés ultérieurement d'un raccord RC. Les fonctions des touches sur la télécommande sont identiques à celles de l'appareil.

Attention

Les appareils commandés par le récepteur externe B202 doivent être enclenchés et déclenchés sur l'appareil lui-même.

La commutation directe avant/après bande (fonction MONITOR) n'est possible que sur le B710MKII (commutateur MONITOR sur SOURCE) et sur le B215. Pour les autres appareils à bande, cela peut évidemment se faire aussi par sélection d'entrée sur l'amplificateur.

2.1.3 Synoptique d'utilisation des télécommandes IR

B201	B201CD	B205
A 77 \$ (31210)	A 77 \$ (31210)	A 77 \$ (31210)
A700 £	A700 £	A700 £
B 77 #	B 77 #	B 77 #
B215	B215	B215
B251	B225 *	B225 *
B261	B226 *	B226 *
B291	B251	B285
B710 MKII IR	B261	B286
B710 MKII #	B291	B291
B710 MKI @	B710 MKII IR	B710 MKII IR
B791/B795 IR #	B710 MKII #	B710 MKII #
	B719 MKI @	B710 MKI @
	B791/B795 IR #	B791/B795 IR #

Fig.2.1

* = seulement comme appareil avec adresse 2
 # = seulement avec B202
 @ = seulement avec B202 et interface RC 1.710.441.00
 \$ = seulement avec B202 et adaptateur no. 31210
 £ = seulement avec B202 modifié (voir page 3/2)

2.2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT B210, B201CD, B205

Les émetteurs IR à main donnent, lorsqu'on actionne une touche de la matrice de clavier, une instruction codée en impulsions qui est transmise au récepteur de l'appareil à commander sous forme de lumière infrarouge.

Dans IC1, l'activation d'une touche de commande génère le code. Une source de courant (Q1, Q2) commande un groupe de trois LED IR d'émission.

2.2.1 Synoptique des différentes fonctions pour le même code IR

Code IR	Touche sur:			Remarques:
	B201	B201CD	B205	
dC	"10"	"10/0"	"0"	toujours interprété comme "0" pour B225/B285
eF	<---	--	--	
eG	--->	--->	--->	toujours interprété comme INDEX SCAN pour B226/A725
eH	+10/ON	+10/ON	ENTER	avec touche *: STOP
gB	TUNER	TUNER	--	
gD	AUX	AUX	--	
gG	REC OUT = MON	REC OUT = MON	--	B285: TAPE-MON 1
gH	--	PLAY/NEXT	PLAY/NEXT	B201: Fonction PLAY/NEXT = touche * et ---> à presser en même temps.
hD	--	--	SPEAKERS A	Pour B286: Output A
hG	--	--	SPEAKERS B	Output B
Adresse spéciale	--	--	touche ■	Deuxième occupation des touches pour programmation B203

Fig.2.2

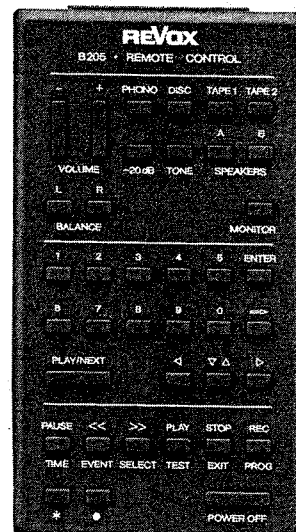
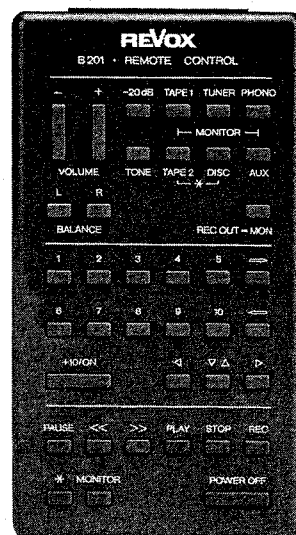


Fig.2.3

2.2.2 Tableau de tous Les codes IR

D = Commands only without *-key
 * = Commands only with *-key
 x = Commands not accessible via hand-held IR-Transmitters
 Access to hD, hG only via B205

Data bits	HEX	Matrix	AMPLIFIER B 251	TUNER B 261	RECEIVER B 285/286	CD-PLAYER B225, B226	CASS.REC. B 215	TAPE RECORDER PR 99 MK2	TURNTABLE B791/795, B291
111111	00	aA	POWER OFF	POWER OFF	D POWER OFF	POWER OFF	POWER OFF	STOP	STOP, POWER OFF
011111	01	aB					PAUSE+REC	PAUSE+REC	
101111	02	aC					PLAY+REC	PLAY+REC	
001111	03	aD					STOP	STOP	
110111	04	aE					REW <<	REW <<	
010111	05	aF					FORW >>	FORW >>	
100111	06	aG					MONITOR	MONITOR	
000111	07	aH					LOC-1	Z-LOC	
111011	08	aA					LOC-2	A-LOC	
011011	09	aB					PAUSE	PAUSE	
101011	0A	aC					PLAY	PLAY	
001011	0B	aD					LOOP	REPEAT	
110011	0C	aE						PAUSE ON	
010011	0D	aF						PAUSE OFF	
100011	0E	aG				* < REW			D <
000011	0F	aH				* > FORW			D >
111101	10	aA				* PAUSE			D LOW/LIFT
011101	11	aB	D 1	D 1	* 1				
101101	12	aC	D 2	D 2	* 2				
001101	13	aD	D 3	D 3	* 3				
110101	14	aE	D 4	D 4	* 4				
010101	15	aF	D 5	D 5	* 5				
100101	16	aG	D 6	D 6	* 6				
000101	17	aH	D 7	D 7	* 7				
111001	18	aA	D 8	D 8	* 8				
011001	19	aB	D 9	D 9	* 9				
101001	1A	aC	D 10	D 0	* 0				
001001	1B	aD	D 11		* FREEMPH. ON				
110001	1C	aE	D 12		* FREEMPH. OFF				
010001	1D	aF	D 13		* LOCAL TIME				
100001	1E	aG	D 14		* TOTAL TIME				
000001	1F	aH	D 15		* PAUSE ON				
111110	20	aA	D 16		* LOCATE				
011110	21	aB	D 17		* LOAD				
101110	22	aC	D 18		* AUTOSTOP ON				
001110	23	aD	D 19		* AUTOST. OFF				
110110	24	aE	D 20		* PAUSE W/O H				
010110	25	aF	D SCAN LAST	D SCAN NEXT	* PLAY NEXT				
100110	26	aG	D SCAN NEXT	D ENTER	B226 IND. SCAN				
000110	27	aH	D +10/ON		* STOP				
111010	28	aA	VOLUME ++		TAPE MON 2				
011010	29	aB	VOLUME --		LOUDNESS				
101010	2A	aC	TAPE 2		TAPE 2				
001010	2B	aD	DISC		DISC				
110010	2C	aE	BALANCE L		BALANCE L				
010010	2D	aF	BALANCE R		BALANCE R				
100010	2E	aG	VOLUME +		VOLUME +				
000010	2F	aH	VOLUME -		VOLUME -				
111100	30	aA	TAPE 1		TAPE 1				
011100	31	aB	TUNER		PHONO				
101100	32	aC	PHONO						
001100	33	aD	AUX		-20dB				
110100	34	aE	-20dB		TAPE MON 1				
010100	35	aF	REC=MON		PLAY/NEXT				
100100	36	aG							
000100	37	aH							
111000	38	aA							
011000	39	aB	HIGH BLEND		HIGH BLEND				
101000	3A	aC	MUTING		MUTING				
001000	3B	aD	REC CAL Key	D SPEAKERS A					
110000	3C	aE	STORE Key	D STORE					
010000	3D	aF	MONO Key	D MONO					
100000	3E	aG	ST ONLY Key	D SPEAKERS B					
000000	3F	aH	ANTENNA	TEST MODE					

2.2.3 Formation du code IR

Diagramme du train d'impulsions

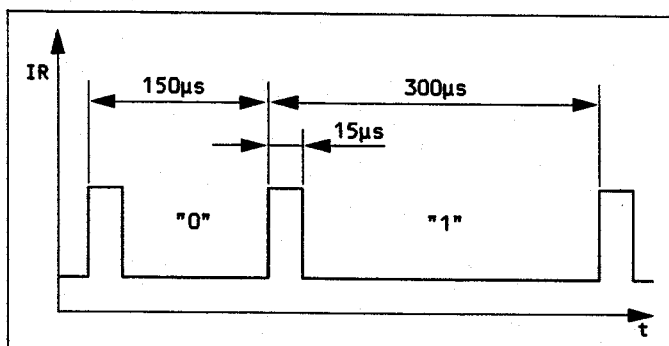


Fig. 2.4

Code IR:

Le code sériel se compose de 4 "bits d'adresse" et de 6 "bits de données". A cela s'ajoutent encore une impulsion start et une impulsion stop ainsi qu'une impulsion de préparation.

Comme exemple, Le "mot" 1000110010 (balance L)

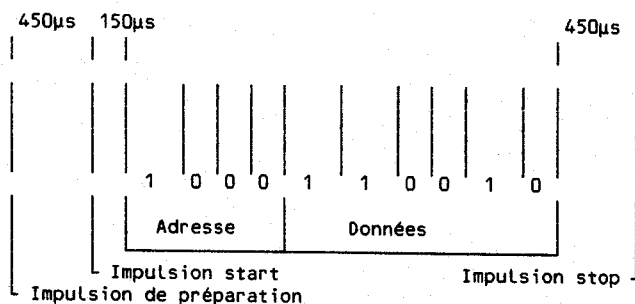


Fig.2.5

3. RECEPTEUR IR B202

Le récepteur de télécommande IR B202 permet de commander les appareils REVOX suivants au moyen des télécommandes IR B201, B201CD et B205:

- REVOX B710 Magnétophone à cassettes
- REVOX B77 Magnétophone REVOX B77
- REVOX B791/B795 Tourne-disque tangentiel (avec raccord RC 1.179.183.00)
- REVOX A77 avec adaptateur IR (voir 3.2.1)
- REVOX A700 avec modification du connecteur (voir 3.2.2).

La face inférieure du récepteur comporte un couvercle à glissière sous lequel les fiches de codage A et B sont accessibles.

Suivant l'appareil ou l'adresse, il faut les déplacer:

- | | |
|---------------|---------------|
| B710MKI et II | fiche B sur F |
| B77 | fiche B sur F |
| B791/B795 | fiche B sur G |

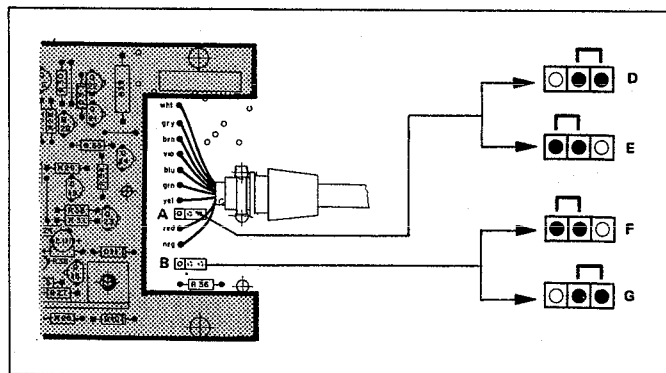


Fig.3.1

* Pour l'appareil à cassettes B710MKII, un récepteur IR interne est disponible comme jeu de montage, no. comm. 77666.

(Pour l'utilisation avec l'émetteur IR B201, voir instructions séparées).

3.1 RACCORDEMENT DU RECEPTEUR IR B202

Le récepteur de télécommande IR se raccorde à la prise suivante, l'appareil étant hors tension:

- | | |
|-------------|---|
| B77 | Prise TAPE DRIVE à l'arrière de l'appareil |
| B710 MKI+II | Prise TAPE DRIVE à l'arrière de l'appareil |
| B791/B795 | Prise à 9 pôles du jeu de montage de connecteur RC 1.179.183.00 |
| A77 | Prise TAPE DRIVE à l'arrière de l'appareil |
| A700 | Prise TAPE DRIVE par l'intermédiaire de l'adaptateur IR |

Attention:


Pour les versions antérieures du B202, il y a à la place de la fiche de codage B un fil libre avec cosse B. La languette C correspondante se trouve sur la platine et est accessible par l'ouverture du couvercle.

On a pour ces versions:

- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| Fiche B sur F | ≙ | fiche B non enfichée |
| Fiche B sur G | ≙ | fiche B enfichée |

Etant donné que le B202 permet de commander indépendamment deux magnétophones (magnétophones à cassettes), il faut déterminer une adresse sur le récepteur (il faut un B202 par appareil):

- | | |
|--------------------|---------------|
| Adresse appareil 1 | fiche A sur D |
| Adresse appareil 2 | fiche A sur E |

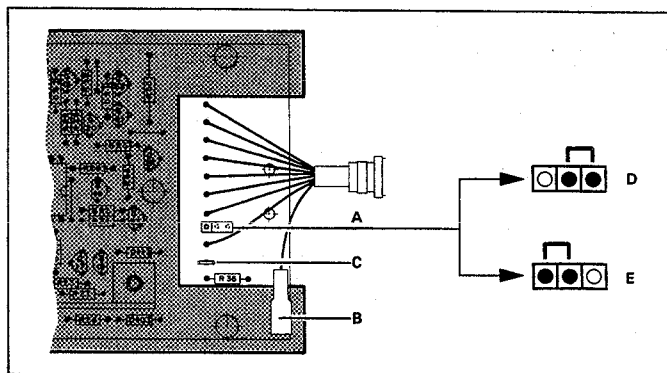

3.2 OPTIONS du B202

3.2.1 Récepteur IR A77 (B202)

Le magnétophone REVOX A77 peut également être télécommandé par l'intermédiaire du récepteur IR B202. Pour l'adaptation du B202 au magnétophone A77, il est employé un adaptateur spécial (31210). Celui-ci s'insère simplement entre le magnétophone A77 et le récepteur IR B202.

3.2.2 Récepteur IR A700 (B202)

Le magnétophone A700 peut également être télécommandé avec le récepteur IR B202.

Il suffit pour cela de remplacer la fiche de la télécommande IR B202 par une fiche 20 pôles correspondante. Des B202 déjà modifiés ne sont pas disponibles d'usine.

Pour le premier équipement, les composants suivants sont nécessaires:

1	fiche de télécommande vide	54.02.0170
2	plaquettes de fixation	54.02.0173
2	vis à tête cyl. M2,5 x 6	21.01.0279
2	vis à tête cyl. M2,5 x14	21.01.0283
2	écrous hexagonaux M2,5	22.01.8025
2	demi-boîtiers de connecteur	1.012.002-02
1	manchon de protection	1.012.002-03

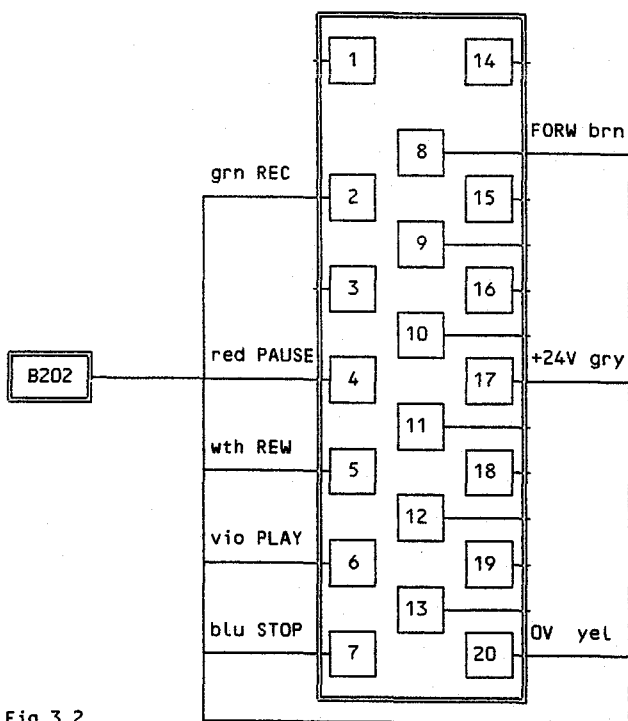


Fig.3.2

3.2.3 Instructions de montage pour connecteur RC B791/B795

Liste de pièces:

- Faisceau de câbles pour connecteur RC 1.179.183.00
- 2 vis à tête cylindrique M3 x 10, 21.26.0356
- 2 rondelles de sûreté M3, 24.16.1030
- 2 écrous M3 x 0,8, 22.01.8030

Montage:

- Retirer le couvercle et soulever le plateau.
- Sortir le dispositif centreur.
- Desserrer les trois vis de sûreté éventuellement serrées pour le transport jusqu'à ce qu'on puisse les déplacer librement verticalement.
- Retirer la clavette d'arbre et les cabochons des vis de sûreté.
- Soulever le châssis de 5 à 10 cm à gauche et sortir le connecteur du bras ainsi que la connexion du câble moteur vers les platines de commande.
- Soulever le châssis.

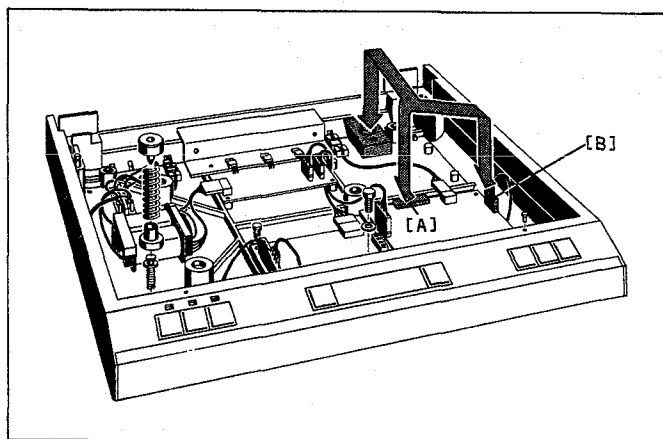


Fig. 3.3

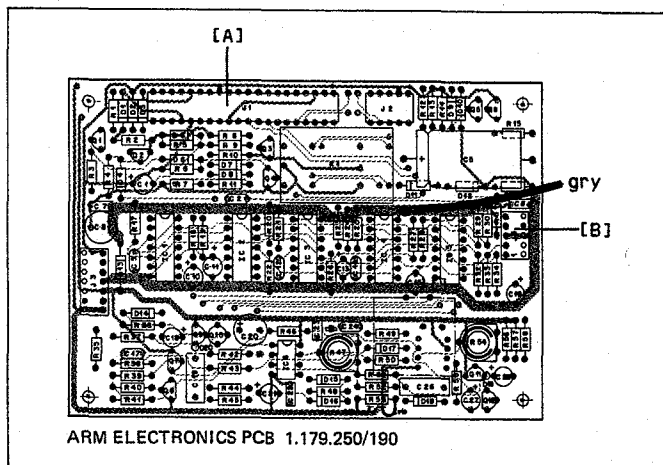


Fig. 3.4

- Monter la prise DIN 9 pôles (faisceau de câbles 1.179.183.00) dans l'ouverture du fond du boîtier (derrière à droite) en faisant attention au sens de montage.
- La plus grande des deux platines (1.179.183.12) du faisceau de câbles doit être embrochée dans le raccord CIS 20 pôles de l'ARM ELECTRONIC PCB 1.179.190/250 (voir fig. 3.3 et 3.4, pos. A). La fiche qui se trouvait précédemment en cet endroit doit être enfichée dans la prise de la platine 1.179.183.12.

Remarque

Sur les anciens modèles, le fil gris est soudé sur l'alimentation +5V (conducteur large) sur l'ARM ELECTRONIC PCB 1.179.250/190 (voir fig. 3.4).

- La plus petite platine à 6 pôles (1.179.183.21) du faisceau de câbles est enfichée dans la prise CIS à 5 pôles (pos. B sur l'ARM ELECTRONIC PCB) de manière que l'une des broches de raccordement reste libre entre la prise CIS et le condensateur (voir fig. 3.5).
- La fiche qui se trouvait précédemment en cet endroit est enfichée dans la prise de la plus petite platine 1.179.183.21 (attention au codage, un raccord de la prise doit rester libre).
- On peut alors remonter le tourne-disque.

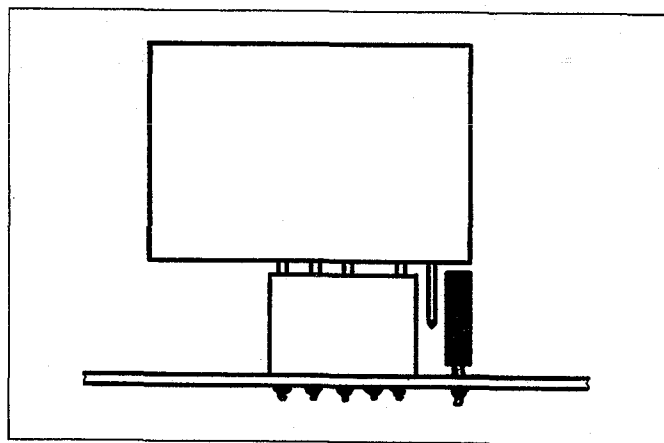


Fig. 3.5

3.2.4 Instructions de montage REMOTE CONTROL INTERFACE B710 MKI

- Retirer le couvercle. Après avoir desserré les deux vis à l'arrière, on peut retirer le couvercle vers l'arrière.
- Sur la platine AUDIO LOGIC CONTROL 1.710.475, souder la réglette mâle tripolaire (fig. 3.6).
- Retirer la broche de programmation de J8 (sur MICRO-PROCESSOR CONTROL 1.710.465).
- Monter la prise DIN 10 pôles dans l'ouverture prévue TAPE DRIVE.

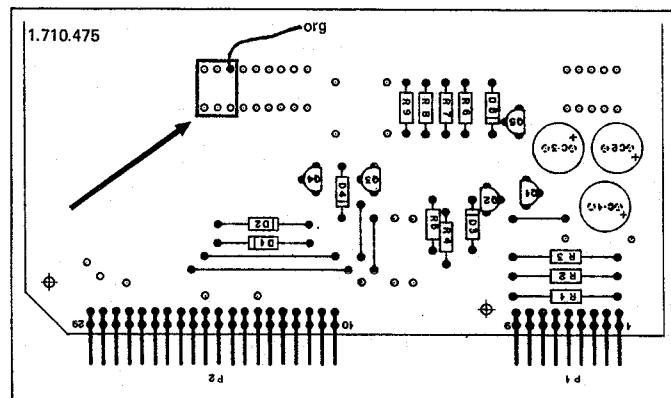


Fig.3.6

- Enfiler la platine REMOTE CONTROL INTERFACE dans la réglette J8 (1.710.465), (fig. 3.7).
- Introduire le câble orange le long du faisceau de câbles jusqu'à la platine AUDIO LOGIC CONTROL 1.710.475 et l'enfiler dans la nouvelle réglette (fig. 3.7).
- L'extrémité libre du câble noir est à souder dans la fiche POWER-ON B780, broche 1 (avec le fil gris qui s'y trouve déjà).
- Remonter le couvercle.

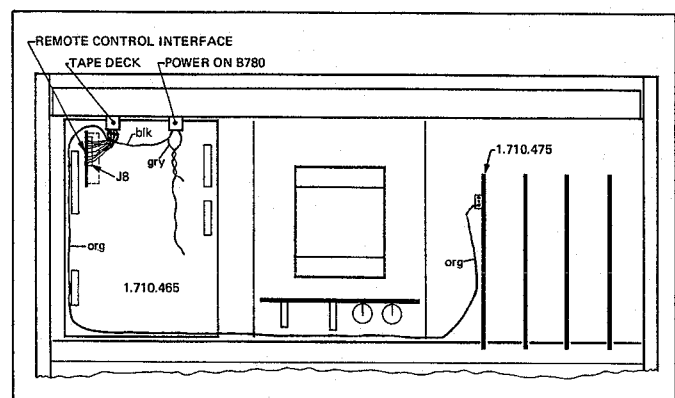


Fig.3.7

4. IR-Transceiver B206

4.1 GENERALITES

Comme la lumière visible, Les rayons infrarouges ne se propagent qu'en ligne droite. C'est pourquoi la télécommande IR ne permet de commander que là où il y a vue directe. L'IR-Transceiver REVOX B206 (Transceiver est un mot créé à partir de Transmitter = émettre et Receiver = récepteur) est la "rallonge" de la télécommande IR. Il fait partie d'un système universel de télécommande convenant aussi bien aux conditions défavorables d'espace qu'à la commande depuis d'autres locaux.

Le système se compose de ce qui suit:

- Télécommande IR REVOX B201, REVOX B201CD ou REVOX B205
- IR Transceiver REVOX B206
- Adaptateur d'émission IR pour raccordement au B206
- Adaptateur réseau pour l'alimentation du B206; 6V (9V pour les appareils plus récents) $\pm 5\%$ tension continue, min. 50 mA, polarité quelconque (disponible dans le commerce).

On peut ainsi télécommander tous les appareils REVOX télécommandables par infrarouges (voir 2.1.3 ou mode d'emploi de la télécommande).

4.1.1 Mise en service

Utilisation comme station-relais:

1. Monter l'adaptateur IR au moyen du support joint en un endroit donnant une vue directe vers les appareils télécommandés. Poser un câble vers le B206 dans la salle annexe. (La longueur max. entre le B206 et l'adaptateur IR est de 5 m; capacité de câble max. 90 pF/m).
2. Programmer le B206 pour l'utilisation comme IR Transceiver: Mettre le cavalier en position "T" sous le couvercle du fond du boîtier.
3. Relier la fiche à 6 pôles de l'adaptateur IR à la prise correspondante du B206. Raccorder la fiche de l'adaptateur réseau au B206.
4. Ce n'est que maintenant que l'adaptateur peut être relié au réseau.

Utilisation comme récepteur IR éloigné:

Le B206 peut également être relié directement à un ou plusieurs appareils REVOX de l'installation. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de l'adaptateur IR. Dans ce mode d'utilisation, l'alimentation du B206 peut se faire depuis l'un des appareils REVOX avec raccord SERIAL LINK (B215, B225, B226, B285/286).

1. Poser un câble de microphone symétrique et blindé entre le B206 et l'installation. Longueur max. 40 m; capacité max. du câble 90 pF/m.
2. Câbler une fiche DIN pour le B206 Transceiver et la prise SERIAL LINK selon fig. 4.1.
3. Programmer le B206 pour l'utilisation comme récepteur IR: Mettre le cavalier en position "R" sous le couvercle du fond du boîtier.
4. Connecter et mettre l'installation sous tension.

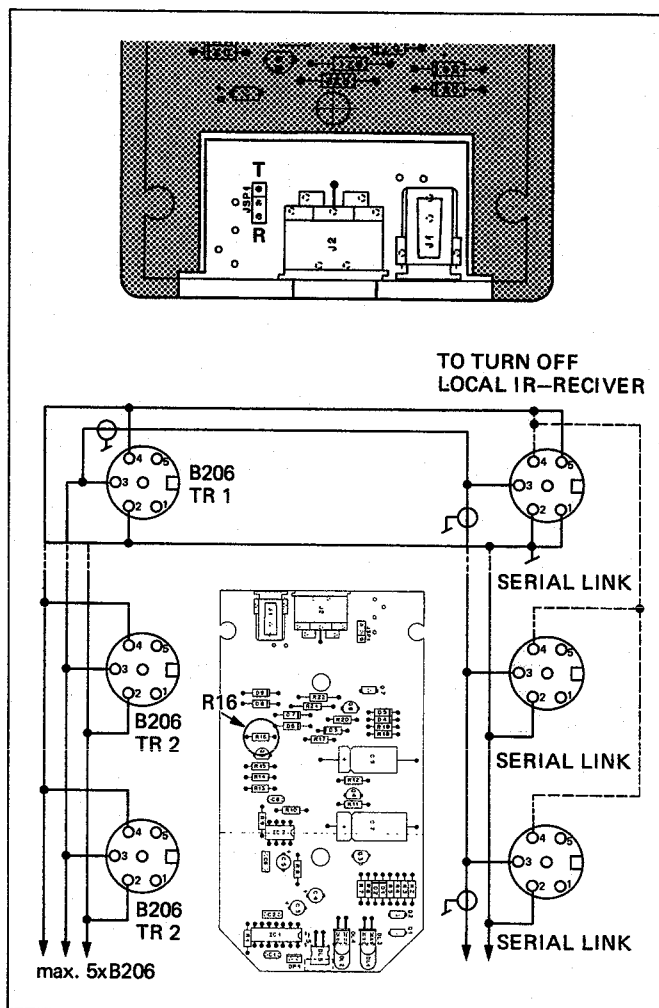


Fig. 4.1

Remarque:

Comme indiqué sur la fig. 4.1, il est possible de mettre en parallèle plusieurs B206 Transceivers ainsi que plusieurs appareils REVOX avec prises SERIAL LINK. L'installation doit être faite avec un soin extrême et les câbles de connexion doivent être fabriqués par un spécialiste.

Il est possible d'alimenter 5 B206 Transceiver au maximum depuis un appareil de l'installation. Pour cela, il faut retirer les résistances R16 dans les Transceivers 2 à 5.

Attention:

Les raccords d'alimentation des prises SERIAL LINK (broche 4 +5V et broche 1 0V) ne doivent pas être mis en parallèle.

4.1.2 Utilisation


La télécommande indirecte d'un appareil REVOX depuis une pièce annexe (par l'intermédiaire du Transceiver B206) ne diffère aucunement de la télécommande directe; les touches portant les mêmes désignations sur la télécommande que sur l'appareil déclenchent les mêmes fonctions.

Lorsque l'IR-Transceiver B206 reçoit une instruction, une lampe s'allume brièvement derrière la fenêtre.


La consommation du B206 est si faible que l'adaptateur réseau peut rester raccordé en permanence au réseau.

4.1.3 Exemples d'utilisation du B206

comme Transceiver:

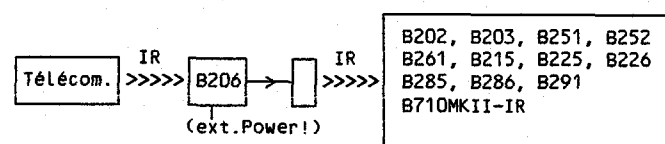

comme Receiver:

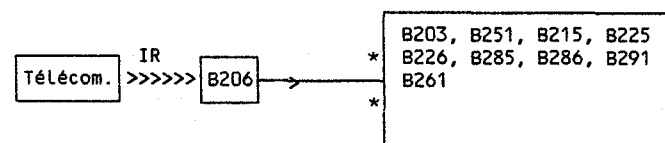

* Sur tous les appareils à SERIAL LINK, le récepteur IR interne peut être mis hors service. (Dans la fiche, relier la broche 4 à la broche 5 ainsi que la broche 1 à la broche 2. Attention avec les appareils en parallèle: voir fig. 4.1).

4.2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

L'IR-Transceiver B206 comprend deux parties: une partie réception (entrée du signal IR, sortie au choix signal électrique ou signal IR avec adaptateur IR) et adaptateur d'émission IR.

4.2.1 Partie réception-émission:

Le signal d'entrée (de la télécommande de système REVOX) est reçu par la diode photo-électrique DP1. IC1 amplifie le signal reçu, la sortie commande les transistors Q5, Q6 et Q7. Avec le cavalier JSP1, on peut sélectionner le mode de fonctionnement du B206.

JSP1 en position "T":

Le B206 fonctionne comme Transceiver, raccord 3 de la prise à 6 pôles relié au collecteur de Q7. On peut raccorder ici des LED d'émission IR.

JSP1 en position "R":

Le B206 fonctionne comme récepteur, raccord 3 de la prise à 6 pôles relié au collecteur de Q5; le signal de sortie peut s'utiliser directement pour d'autres applications.

Dès qu'un signal est présent à la sortie de IC1, IC2, qui allume la lampe de signalisation DL5 pendant 0,5 s environ, est commandé.

La tension d'alimentation passe soit du raccord 4 de la prise à 6 pôles vers la partie réception, soit par le redresseur en pont D6...D9 du raccord à 2 pôles pour alimentation externe. C'est pourquoi il n'y a pas besoin de faire attention à la polarité de la tension d'alimentation en raccordant un adaptateur réseau externe. La diode Z D3 protège le circuit de la surtension.

4.2.2 Adaptateur d'émission IR

L'adaptateur d'émission contient deux LED IR en série. L'anode des diodes est reliée au raccord 5 (+5 V) et la cathode au raccord 3 (collecteur de Q7 de la prise du B206 - Transceiver).

5. OCCUPATION DES BROCHES / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

5.1 OCCUPATION DES BROCHES

5.1.1 Appareils REVOX: B215, B225, B226, B285, B286, B291

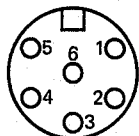


Fig.5.1

Broche 1: GND
 Broche 2: GND (flottant)
 Broche 3: Serial Input
 Broche 4: +5V (flottant)
 Broche 5: +5V 150 mA max.
 Broche 6: non raccordée
 (pour B291: Fader-start)

5.1.2 Magnétophone PR99 MKII:

ATTENTION

Cet appareil ne doit jamais être raccordé comme appareil 1 au B203 à l'état d'origine (câble fixe au B203). Seules les broches 2...8 peuvent être utilisées pour le raccordement.

Si pour une raison quelconque le B203 doit être alimenté depuis un PR99MKII (câble fixe au B203), il faut absolument procéder aux modifications suivantes:

Sur la prise FADER START:

- 1) Supprimer l'alimentation 24 V de la broche 5 et appliquer +5V.
 Par ex.: Sur broche 1 fiche J3 sur LOCATOR MPU PCB 1.177.755.
- 2) La broche 1 doit être reliée à la broche 6.

Avec ces modifications pour l'utilisation sur B203, un FADER START n'est plus nécessairement possible sur la même prise.

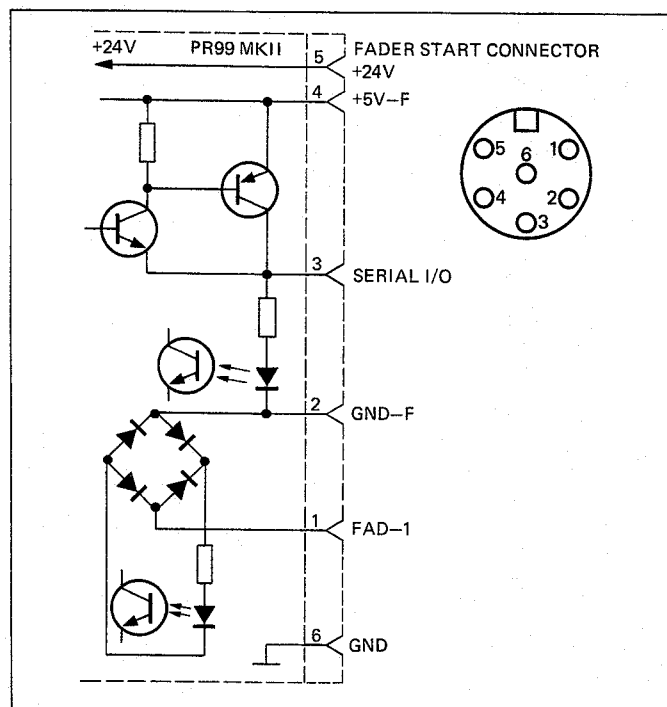


Fig.5.2

5.2 CABLAGES SERIAL REMOTE

Le montage doit être exécuté exclusivement par des ateliers de service REVOX.

5.2.1 REVOX B251

Pour cet équipement, l'ensemble 1.726.891 est indispensable.

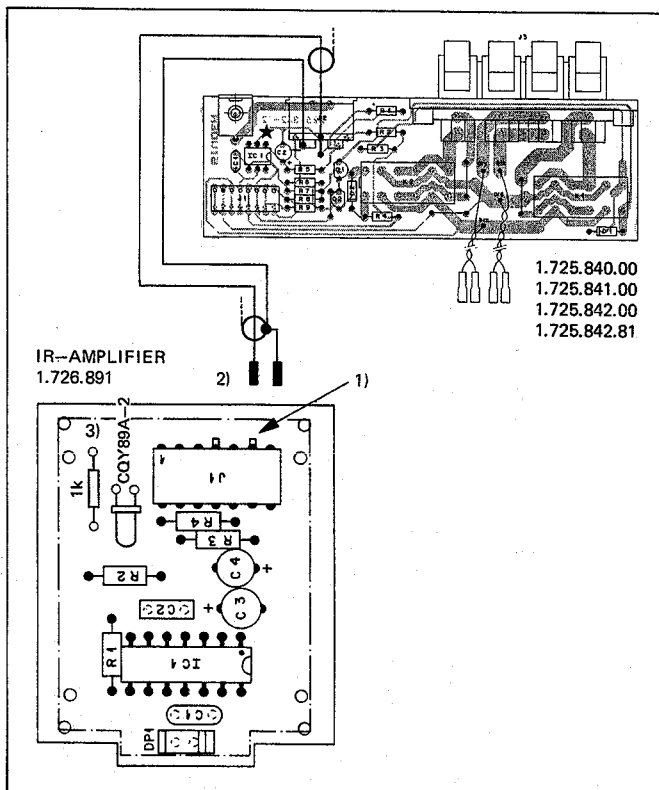


Fig.5.3

- 1) Retirer la broche de codage de la fiche J sur l'amplificateur IR PCB 1.726.891.
- 2) Introduire les broches de la fiche CIS dans le boîtier existant à J1.
- 3) Monter la diode IR CQY89A-2 & une résistance 1 kohm sur l'amplificateur IR PCB 1.726.891.
- 4) Poser le câble, le fixer et souder à J2 sur Output PCB 1.725.840/841/842 comme indiqué.
- *) ATTENTION: La connexion entre IC1, broche 2 et J2, broche 3 doit être coupée!

5.2.2 REVOX B261

Le montage doit être effectué exclusivement par un atelier de service REVOX.

Pour cet équipement, l'ensemble 1.726.891 est indispensable.

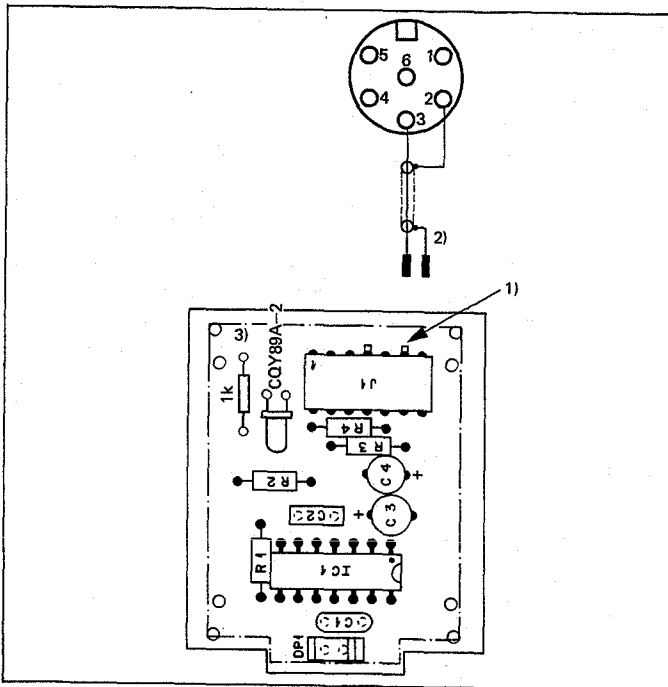


Fig. 5.4

- 1) Retirer la broche de codage de la fiche J1 sur l'amplificateur IR PCB 1.726.891.
- 2) Introduire les broches de la fiche CIS dans le boîtier existant à J1.
- 3) Monter la diode IR CQY89A-2 et une résistance de 1 kohm sur l'amplificateur IR PCB 1.726.891.
- 4) Poser le câble, le fixer et monter la prise à l'arrière dans l'ouverture libre.

5.2.3 REVOX B710 MKII-IR

Le montage doit être effectué exclusivement par un atelier de service REVOX.

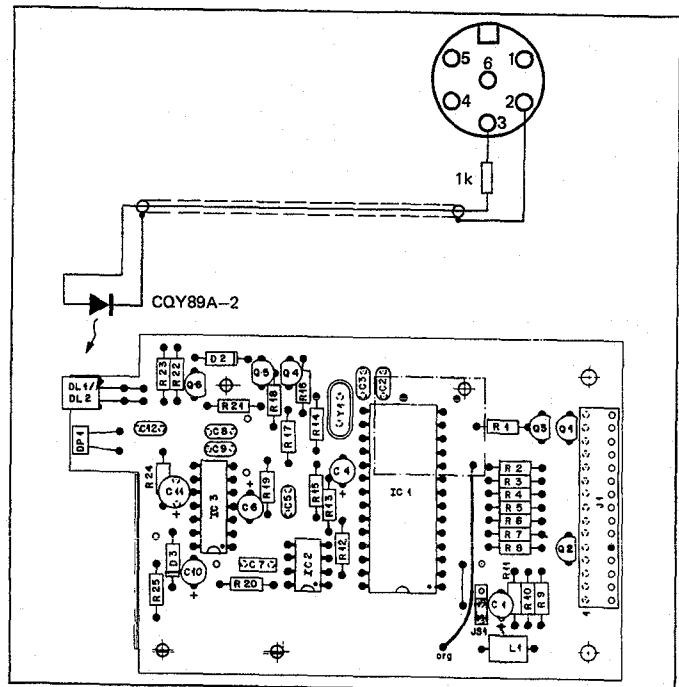


Fig. 5.5

- 1) Monter la prise à 6 pôles à la place de la prise à 10 pôles à l'arrière de l'appareil. Poser et fixer le câble.
- 2) Souder la résistance de 1 kohm sur la broche 3 et y souder ensuite le câble blindé (blindage sur broche 2).
- 3) Monter la LED d'émission IR CQY89A-2 près du récepteur IR DP1 et raccorder suivant le dessin.

5.3 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

5.3.1 REVOX B710 MKII IR Receiver PCB

Le montage doit être effectué exclusivement par un atelier de service REVOX.

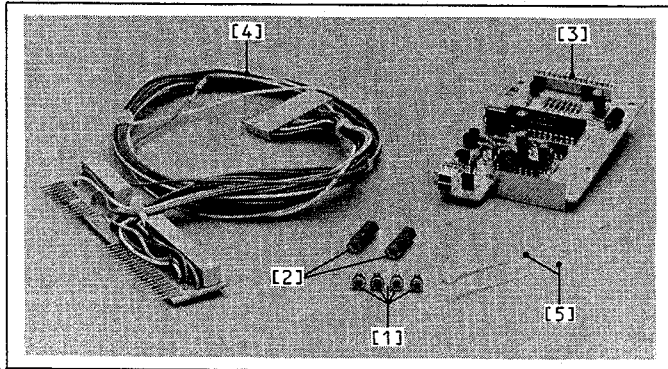


Fig. 5.6

Liste de pièces:

Pos. 1	4x vis à tête cylindrique (à six pans creux) M3 x 6	21.53.0354
Pos. 2	2x entretoises M3 x 19	1.010.034.27
Pos. 3	1x platine IR Receiver	1.710.365
Pos. 4	1x faisceau de câbles IR	1.710.366
Pos. 5	2x Ligatures de câbles	35.03.0109

Outils:

Les outils suivants sont nécessaires:

- 1 tournevis cruciforme no. 2
- 1 clé pour vis à six pans creux 3 mm

Attention:

L'appareil et la platine de récepteur IR contiennent des composants sensibles aux charges électrostatiques. Le montage ne doit être effectué qu'à des postes de travail protégés en conséquence.

Préparation:

Retirer la fiche du réseau de l'appareil. En desserrant les deux vis à l'arrière, retirer le couvercle supérieur en arrière. Poser l'appareil sur la paroi latérale droite. Pour démonter le couvercle inférieur, retirer d'abord la réglette avant puis desserrer les quatre vis sur la face arrière (au milieu).

Montage des entretoises:

Avec la clé pour vis à six pans creux, introduire deux vis à tête cylindrique [1] depuis le dessous de l'appareil, entre la traverse médiane et le Mic/Phones Amplifier Print 1.710.351, dans les deux trous du Peak Meter Electronic Print 1.710.361 [A]. Depuis le haut de l'appareil, visser et serrer à fond les deux entretoises [2].

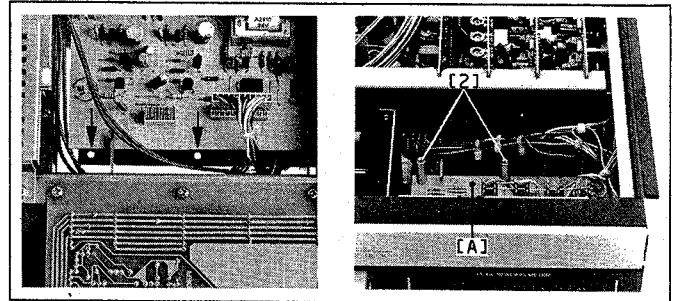


Fig. 5.7

Montage du faisceau de câbles:

Sur le Microprocessor Control Print 1.710.465 retirer les fiches à 13 et 20 pôles du faisceau de câbles des réglettes CIS [B] et [C]. Enfiler la platine du faisceau de câbles à monter 1.710.366 [4] dans les réglettes CIS [B] et [C]. Les fiches à 13 et 20 pôles qui viennent d'être retirées doivent être enfichées dans la réglette CIS de la platine.

Monter le faisceau de câbles le long de la traverse médiane et faire passer la fiche 14 pôles par l'ouverture de la traverse vers le Peak Meter Electronic Print 1.710.361 [A]. Enfiler le câble [4a] (alimentation, blanc) sur la fiche [D] du Microprocessor Control Print. Enfiler le câble [4b] (fonction monitor, orange) sur la fiche [E] de l'Interconnection Print 1.710.471. Fixer le faisceau de câbles le long de la traverse médiane sur le faisceau existant avec les ligatures [5].

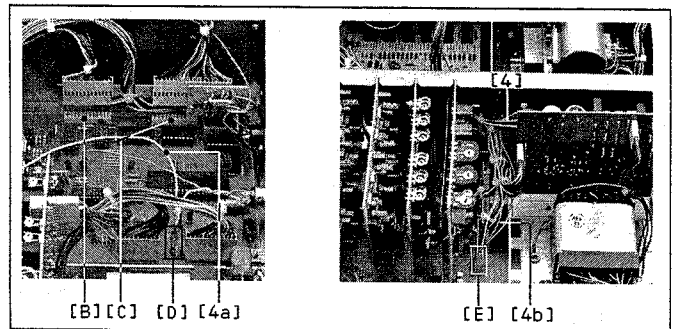


Fig. 5.8

Montage de la platine de récepteur IR:

Introduire soigneusement la platine de récepteur IR [3] en avant depuis le haut dans l'ouverture du Peak Meter Display 1.710.356 [F], placer sur les deux entretoises [2] et serrer avec les vis à tête cylindrique [1] (à six pans creux). La tôle de blindage ne doit pas toucher le côté des soudures du Peak Meter Display.

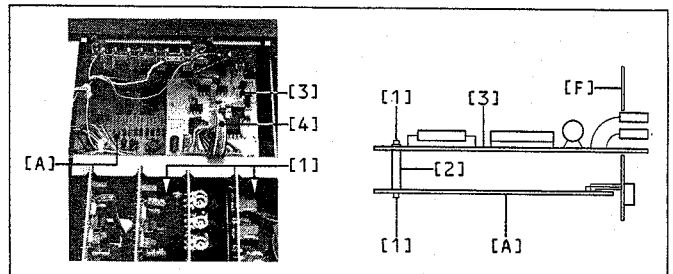


Fig. 5.9

Introduire la fiche du faisceau de câbles dans la réglette CIS de la platine de récepteur IR. Fixer le couvercle inférieur, la réglette et le couvercle supérieur.

Emetteur de télécommande à main

Au moyen des télécommandes B201, B201CD et B205, toutes les fonctions de défilement de la bande et la fonction de monitor du magnétophone à cassettes peuvent être commandées sans fil. En actionnant l'une des touches PAUSE, <<, >>, PLAY ou STOP, l'appareil est mis sous tension et il exécute la fonction correspondante. La position de l'interrupteur POWER sur l'appareil même peut être ON ou STANDBY. La fonction d'enregistrement est activée en pressant simultanément les touches REC et PAUSE ou REC et PLAY. Pour la télécommande de la fonction de monitor (commutation SOURCE/TAPE), le commutateur monitor de l'appareil doit être sur SOURCE. La touche POWER OFF coupe tous les appareils commandés par la télécommande. Avec la touche *, une télécommande permet de commander indépendamment deux magnétophones. Pour cela, la fonction * doit être adressée sur un appareil.

Adressage de la fonction *

Couper le pont de fil [JS] sur la platine de récepteur IR de l'un des magnétophones. Désormais, toutes les instructions ne seront exécutées par cet appareil que si l'on presse d'abord la touche * et qu'on la maintient en actionnant la touche de commande correspondante.

5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCBUtilisation:

En montant le Tape Remote PCB 1.725.780 dans l'amplificateur B251/B252, on peut commander un magnétophone à bobines B77 ou un magnétophone à cassettes B710 MKI par l'intermédiaire du récepteur IR du B251/B252.

Liste de pièces:

1x	Print TAPE REMOTE PCB	1.725.780
1x	câble 9 pôles	1.023.702.00
1x	faisceau de câbles TAPE REMOTE	1.725.940.00
2x	brides de fixation de câbles	35.03.0121
2x	vis M3 x 0,8	21.26.0355
2x	écrous M3 x 0,8	22.01.8030
2x	supports de platine	35.03.0130

Attention:

Le print TAPE REMOTE PCB 1.725.780 contient des composants sensibles aux charges électrostatiques ("ESE"). Lors du montage, il faut impérativement observer les mesures correspondantes.

Montage:

- Retirer le couvercle supérieur de l'amplificateur (desserrer deux vis).
- Ejecter le couvercle factice (arrière de l'appareil/panneau de connexions, TAPE TRANSPORT B77/B710) et monter à cet endroit (A) la prise DIN 10 pôles du faisceau de câbles TAPE REMOTE.

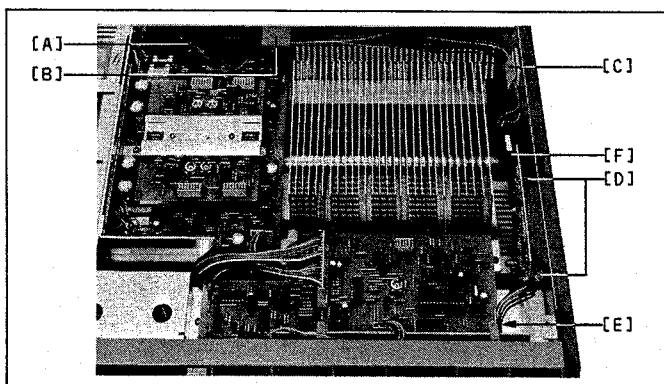


Fig.5.10

- Enfiler les deux supports de platine dans les petits trous à l'arrière de l'appareil (D) et presser fortement dessus la platine (faisceau de câbles vers la plaque frontale) (attention: ESE).
- Le petit faisceau de câbles est enfiché dans la prise CIS (E).
- Fixer les deux brides de câbles en position (B) et (C) (détacher la feuille de la partie collante et presser fortement contre la tôle).
- Le grand faisceau de câbles (voir fig. 5.15) est tiré dans la bride et enfiché à la prise (F) du TAPE REMOTE PCB.
- Remonter le couvercle supérieur.
- Enfiler le câble 1.023.701.00 dans la prise TAPE REMOTE B77/B710 de l'amplificateur et dans la prise TAPE DRIVE du magnétophone.

Indications:

Le magnétophone à bande ou à cassettes peut désormais être télécommandé par l'intermédiaire de l'amplificateur B251/B252.

L'appareil ne peut être mis sous tension et hors tension au moyen de la télécommande IR, cela n'est possible qu'avec l'interrupteur réseau de l'appareil. Pour de plus amples indications sur la commande, voir le mode d'emploi (chapitre 2.1.2).

6. SCHEMATA DIAGRAMS SCHEMAS

Inhalt	Contents	Sommaire	Page
B203 TIMER CONTROLLER		1.720.310.20	6/3
DISPLAY UNIT		1.720.330.00	6/3
B201, B201CD IR-TRANSMITTER		1.128.073/074.00	6/7
B205 IR-TRANSMITTER		1.128.079.00	6/9
B202 IR-RECEIVER PCB		1.128.076.00	6/11
		1.128.076.81	6/13
B206 IR-TRANSCIEVER		1.720.611.00	6/15
		1.720.612.00	6/17
		1.720.612.81	6/17
B261 IR-AMPLIFIER PCB		1.726.891.00	6/19
B251 TAPE REMOTE PCB		1.725.780.00	6/21
B251 OUTPUT PCB		1.725.840.00	6/23
		1.725.841.00	6/23
		1.725.842.00/.81	6/25
B710 IR-RECEIVER PCB		1.710.365.00	6/27
B710 RC-CONNECTOR PCB		1.710.441.00	6/29
		1.710.442.00	6/29
B791/B795 RC-CONNECTOR		1.179.183.00	6/31
SOFTWARE PROTOCOL OF THE REVOX SERIAL LINK			6/33



Behandlung von MOS-Bauteilen

MOS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektrostatische Ladungen. Folgendes ist daher zu beachten:

- Elektrostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert. Auf der Packung wird obiges Etikett angebracht.
- Jeder Kontakt der Elementanschlüsse mit elektrostatisch aufladbaren Materialien ist unbedingt zu vermeiden.
- Anschlüsse dürfen nur berührt werden wenn das Handgelenk geerdet ist.
- Als Arbeitsunterlage ist eine geerdete, leitende Matte zu verwenden.
- Printkarten nicht unter Spannung herausziehen oder einstecken.

Manipulation des composants MOS

Les composants MOS sont extrêmement sensibles à l'électricité statique. Veuillez donc suivre les conseils:

- Les composants MOS sont stockés et transportés dans des emballages protecteurs avec le symbole susmentionné.
- Evitez tout contact entre les broches des circuits et matériau susceptible de porter une charge électrostatique.
- Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n'est pas relié à la terre par un bracelet conducteur.
- Utilisez un tapis conducteur relié à la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles.
- Ne jamais enficher ou retirer des circuits imprimés si l'appareil est sous tension.

Handling MOS components

MOS components are extremely sensitive to static charges. Please observe therefore the following regulations:

- Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packagings. On the package you find the above-mentioned symbol.
- Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foil made of similar chargeable package material.
- Don't touch the connector pins, when your wrist is not grounded with a conducting wristlet.
- Use a grounded conducting mat when working with sensitive components.
- Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the set is switched on.

ABBREVIATIONS

COMPONENTS			
B	bulb	L	coil, inductance
BA	battery, accumulator	LC	LC Display
BR	optocoupler B->LDR	LS	loudspeaker
C	capacitor	M	motor
D	diode, DIAC	ME	meter
DL	LED light-emit.diode	MIC	microphone
DLQ	optocoupler LED->QP	MP	mechanical part
DLR	optocoupler LED->DLR	P	plug (male)
DLZ	LED array,7s.display	PU	pick up
DP	photodiode	Q	transistor
DZ	rectifier	QP	phototransistor
E	electronic part	QPZ	phototransistor array
EF	headphones	R	resistor
F	fuse	RP	light depend. resist.
FL	filter	RT	temp. sensit. resist.
H	head (sound-/erase-)	RZ	resistor array
HC	hybrid circuit	S	switch
HE	hall element	T	transformator
IC	integrated circuit	TL	delay line
J	jack (female)	TP	test point
JS	jumper	W	wire, stranded wire
K	relay, contactor	X	socket, holder
L	coil, inductance	XB	lamp socket
LC	LC Display	XF	fuse holder
LS	loudspeaker	XIC	IC socket
		Y	quartz, piezoelement
		Z	network, array

SPECIFICATIONS OF ELEMENTS

CC	Carbonfilm	MP	Metal paper
Cer	Ceramic	PCF	Carbonfilm
Cerm	Cermet	Petp	Polyester
EL	Electrolytic	Pme	Metallised Polyester
Mf	Metalfilm	PP	Polypropylen
		Si	Silizium
		Tri	Trimmer

MANUFACTURER OF COMPONENTS

ADI	Analog Devices Inc.	Ra	Raytheon
AMP	Ampex	RCA	Radio Corporation
Com	Componex	---	RIVA
Dam	Dam Electronic	SDS	
Del	Delevan	Sie	Siemens
Ex	Exar	SIG	Signetics
GI	General Instrument	---	Stetner
Ha	Harris	---	Stocko
Hi	Hirschmann	St	Studer
ITT	Intermetal, Valvo	Sx	Siliconix
Mot	Motorola	Ti	Texas Instruments
NEC	Nippon Electr. Corp.	TDK	TDK
NS	Nat. Semiconductors	---	Toko
Ph	Philips	To	Toshiba
		Vi	Videlec

POWERS OF TEN

Milli-	Mikro-	Nano-	Pico-	Femto-	Tera-	Giga-	Mega-	Kilo-
10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{12}	10^9	10^6	10^3


CODE LETTERS AND COLORS

RESISTORS


COLOR	DIG	x	±	TC
gold	-	0,01	5%	-
silver	-	0,1	10%	-
black	0	1	-	-
brown	1	10	1%	$100 \times 10^{-6}/K$
red	2	100	2%	$50 \times 10^{-6}/K$ #
orange	3	1k	-	$15 \times 10^{-6}/K$
yellow	4	10k	-	$25 \times 10^{-6}/K$
green	5	100k	0,5%	-
blue	6	1M	0,25%	-
violet	7	10M	0,1%	-
grey	8	-	-	-
white	9	-	-	-

either no mark for TC, or red.
1 black ring only: 0 0 (= bridge)

■ SERIES E6/E12/E24

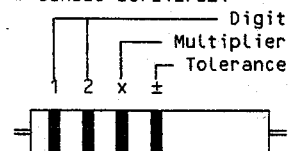

■ SERIE E48

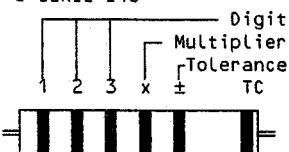

Temp.-coefficient —

CAPACITORS

The tolerance category is sometimes specified by a letter after the rated capacitance.


D = 0,5%	J = 5%
F = 1%	K = 10%
G = 2%	M = 20%

MOLDED RF COILS

A wide silver-colored ring and 4 thin, differently colored rings identify molded RF coils. The wide silver ring indicates the start of the counting direction. The second, third, and fourth ring indicate the inductance in micro Henry (μH), where two of the three rings represent the numeric value, the third one either a multiplier or the decimal point. In the latter case it has a golden color. The fifth ring identifies the tolerance in percent (\pm).

COLOR	DIG	x	±
black	0	1	-
brown	1	10	1%
red	2	100	2%
orange	3	10^3	-
yellow	4	10^4	-
green	5	10^5	0.5%
blue	6	10^6	-
violet	7	10^7	-
grey	8	10^8	-
white	9	10^9	-
gold	.	-	5%
silver	-	-	10%
any	-	-	20%

Examples:

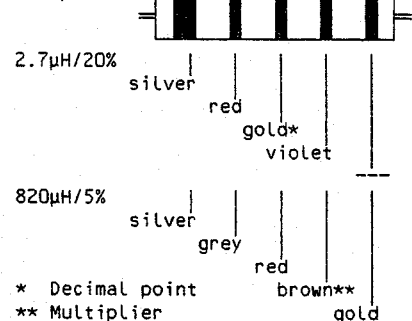


* Decimal point

** Multiplier

NOTE:

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes. Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. having no special unit-specific number and not being identified respectively should be purchased locally.



MPU
MD 62A03
IL9

TO ALL 8 BUFFERS

2 ÷ 8 SOCKETS ON PCB

CABLE + PLUG ①

① 24.585 5.9.85 6. PAGE 1 OF 1

STUDER ANSCHLUSSFELD B203 TIMER 1.720.310.20


IND.	PDS-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(00)	D.....5	50.04.0122	1N 4001		
(03)	D.....5			not used	
	D.....6	50.04.0125	1N 4448		
	D.....7	50.04.0125	1N 4448		
	D.....8	50.04.0125	1N 4448		
	D.....9	50.04.0125	1N 4448		
	D.....10	50.04.0125	1N 4448		
	DL.....1	50.04.2119	NV 57124	LED, red	GI
	DP.....1	50.04.2136	BPU 50	Photodiode IR	Ph
	DLU.....1	50.04.2138	PC-847	Quad Photocoupler	
	DLU.....2	50.04.2138	PC-847	Quad Photocoupler	
	IC.....1	50.17.1001	74HC00	Quad NAND-Gate	
	IC.....2	50.17.1011	74HC11	Triple And-Gate	
	IC.....3	50.17.1501	74HC541	Octal 3-State Line Receiver	
	IC.....4	50.17.1540	74HC540	Octal 3-State Line Driver	
	IC.....5	50.17.1138	74HC138	1-of-8 Decoder	
	IC.....6	50.11.0122	TL 7705	Reset Generator	TI
	IC.....7	50.14.0107	HM 6116	2K8X C-MOS RAM	Hi
	IC.....8	50.17.1138	74HC138	1-of-8 Decoder	
	IC.....9	50.17.3403	HM63403	Microcomputer C-MOS 1.5 MHz	Hi
	IC.....10	50.07.0015	MC1405	Triple 2-Ch. C-MOS Switch	
	IC.....11	50.09.0107	ICL 4559	Dual Op-Amp.	Ra TI
	IC.....12	50.11.0131	ICL 7660	Voltage Converter	ITT
(02)	IC.....13	50.14.0125	27128	16Kb EPROM B 203-C, 1,720.315±20	
	IC.....14	50.17.1573	74HC573	Octal Transp. Latch	
	IC.....15	50.16.0120	MC164018	1016-1018 Clock C-MOS	
	IC.....16	50.17.1574	74HC574	Octal D-type FF	
	IC.....17	50.11.0121	TAB2600	IR-Receiver	ITT
	IC.....18	50.05.0188	ME 555		

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	Jxxxx3	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx4	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx5	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx6	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx7	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx8	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx9	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx10	54.20.2001	6-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx11	54.20.2003	8-Pole	DIN-Connector	
	Jxxxx12	54x01.0243	15-Pole	CIS Socket-Strip	ANP
	JSJxxx1	54x11.0128	2-Pole	Bridging Jack	
	JSPxxx1	54x11.0126		Jumper Pin (3x)	
	MPxxx1	1.720.310x11		CONTROLLER PCB	St
(00)	MPxxx2	54x21.1014	6-Pole	DIN-Plug	
(04)	MPxxx2			not used	
(00)	MPxxx3	54x02.0313	9-Pole	Connector	
(04)	MPxxx3			not used	
	MPxxx4	1x166.090x09		Push-Button Cap	
	MPxxx5	1.769.330x01		IR-Diode Socket	St
	MPxxx6	1.721x220.04		Shielding Cap	St
	MPxxx7	35x03.0109		Tie-Wrap	
	MPxxx8	31x01.0102		Plastic Grommet	
(02)	MPxxx9	1x720.310x20		Label "1.720.310x20"	
(02)	MPxxx10	1x720.100x09		Label "JUMPER"	
(02)	MPxxx11	1x720.300x10		Label "BATTERY POLARITY"	
(02)	MPxxx12	1x101.001x20		Label = "20"	
(02)	MPxxx13	63x01.0108		Label = "55"	
(02)	MPxxx14	1x720.310x20		Label "1.720.310x20"	
	Qxxxx1	50x03.0351	8C 327-25	PNP 2N4403	
	Qxxxx2	50x03.0351	8C 327-25	PNP 2N4403	
	Qxxxx3	50x03.0351	8C 327-25	PNP 2N4403	
	Qxxxx4	50x03.0351	8C 327-25	PNP 2N4403	
	Qxxxx5	50x03.0351	8C 327-25	PNP 2N4403	




Rxxxx=1	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=2	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=3	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=4	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=5	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=6	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=7	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=8	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=9	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=10	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=11	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=12	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=13	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=14	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=15	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=16	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=17	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=18	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=19	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=20	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=21	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=22	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=23	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=24	57.11.1-0680	68	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=25	57.11.1-0561	560	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=26	57.11.1-0220	22	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=27	57.11.1-0109	1	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=28	57.11.1-0109	1	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=29	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=30	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=31	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=32	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=33	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=34	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=35	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=36	57.11.1-0682	68	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=37	57.11.1-0222	2.2	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=38	57.11.1-0332	3.3	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=39	57.11.1-0221	220	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=40	57.11.1-0181	180	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=41	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=42	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=43	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=44	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=45	58.02-5223	22	KOhm	20 %	+10% PCF
Rxxxx=46	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=47	57.11.1-0154	150	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=48	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=49	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=50	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=51	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=52	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=53	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=54	57.11.1-0471	470	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=55	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=56	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=57	57.11.1-0472	4.7	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=58	57.11.1-0103	10	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=59	57.11.1-0101	100	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=60	57.11.1-0223	22	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=61	57.11.1-0221	220	Ohm	5 %	+25% MF
Rxxxx=62	57.11.1-0102	1	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=63	57.11.1-0473	47	KOhm	5 %	+25% MF
Rxxxx=64	57.11.1-0221	220	Ohm	5 %	+25% MF
Sxxxx=1	55.15.0019	2-Pole	Push-button type		
RZxxxx=1	57.88-0103	8*10	KOhm	5 %	+10% MF
RZxxxx=2	57.88-0103	8*10	KOhm	5 %	+10% MF

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(01)	14.8.95			Increase of Software Capacity in ROM	
(02)	17.7.86			Introduction of new software nomenclature + addition of various labels on final module	
(03)	5.9.86			Addition of battery-set ex factory + improved supply protection	
(04)	2.12.86			MP2 and MP3 Positions are included in M1 and M2.	
				Cer=Ceramic, EL=Electrolytic, PE=Polyester,	
				MF=Metal Film, PCF=Pot.Meter Carbon Film	
				MANUFACTURER SC=Fairchild, GI=General Instruments, HI=Hitachi,	
				KEY=Keytone Inc., MOT=Motorola, PH=Philips, RAD=Raytheon	
				IT=Intermittent, TI=Texas Instr., TS=Teledyne Semicond.	


B203 TIMER CONTROLLER 1.720.310.20

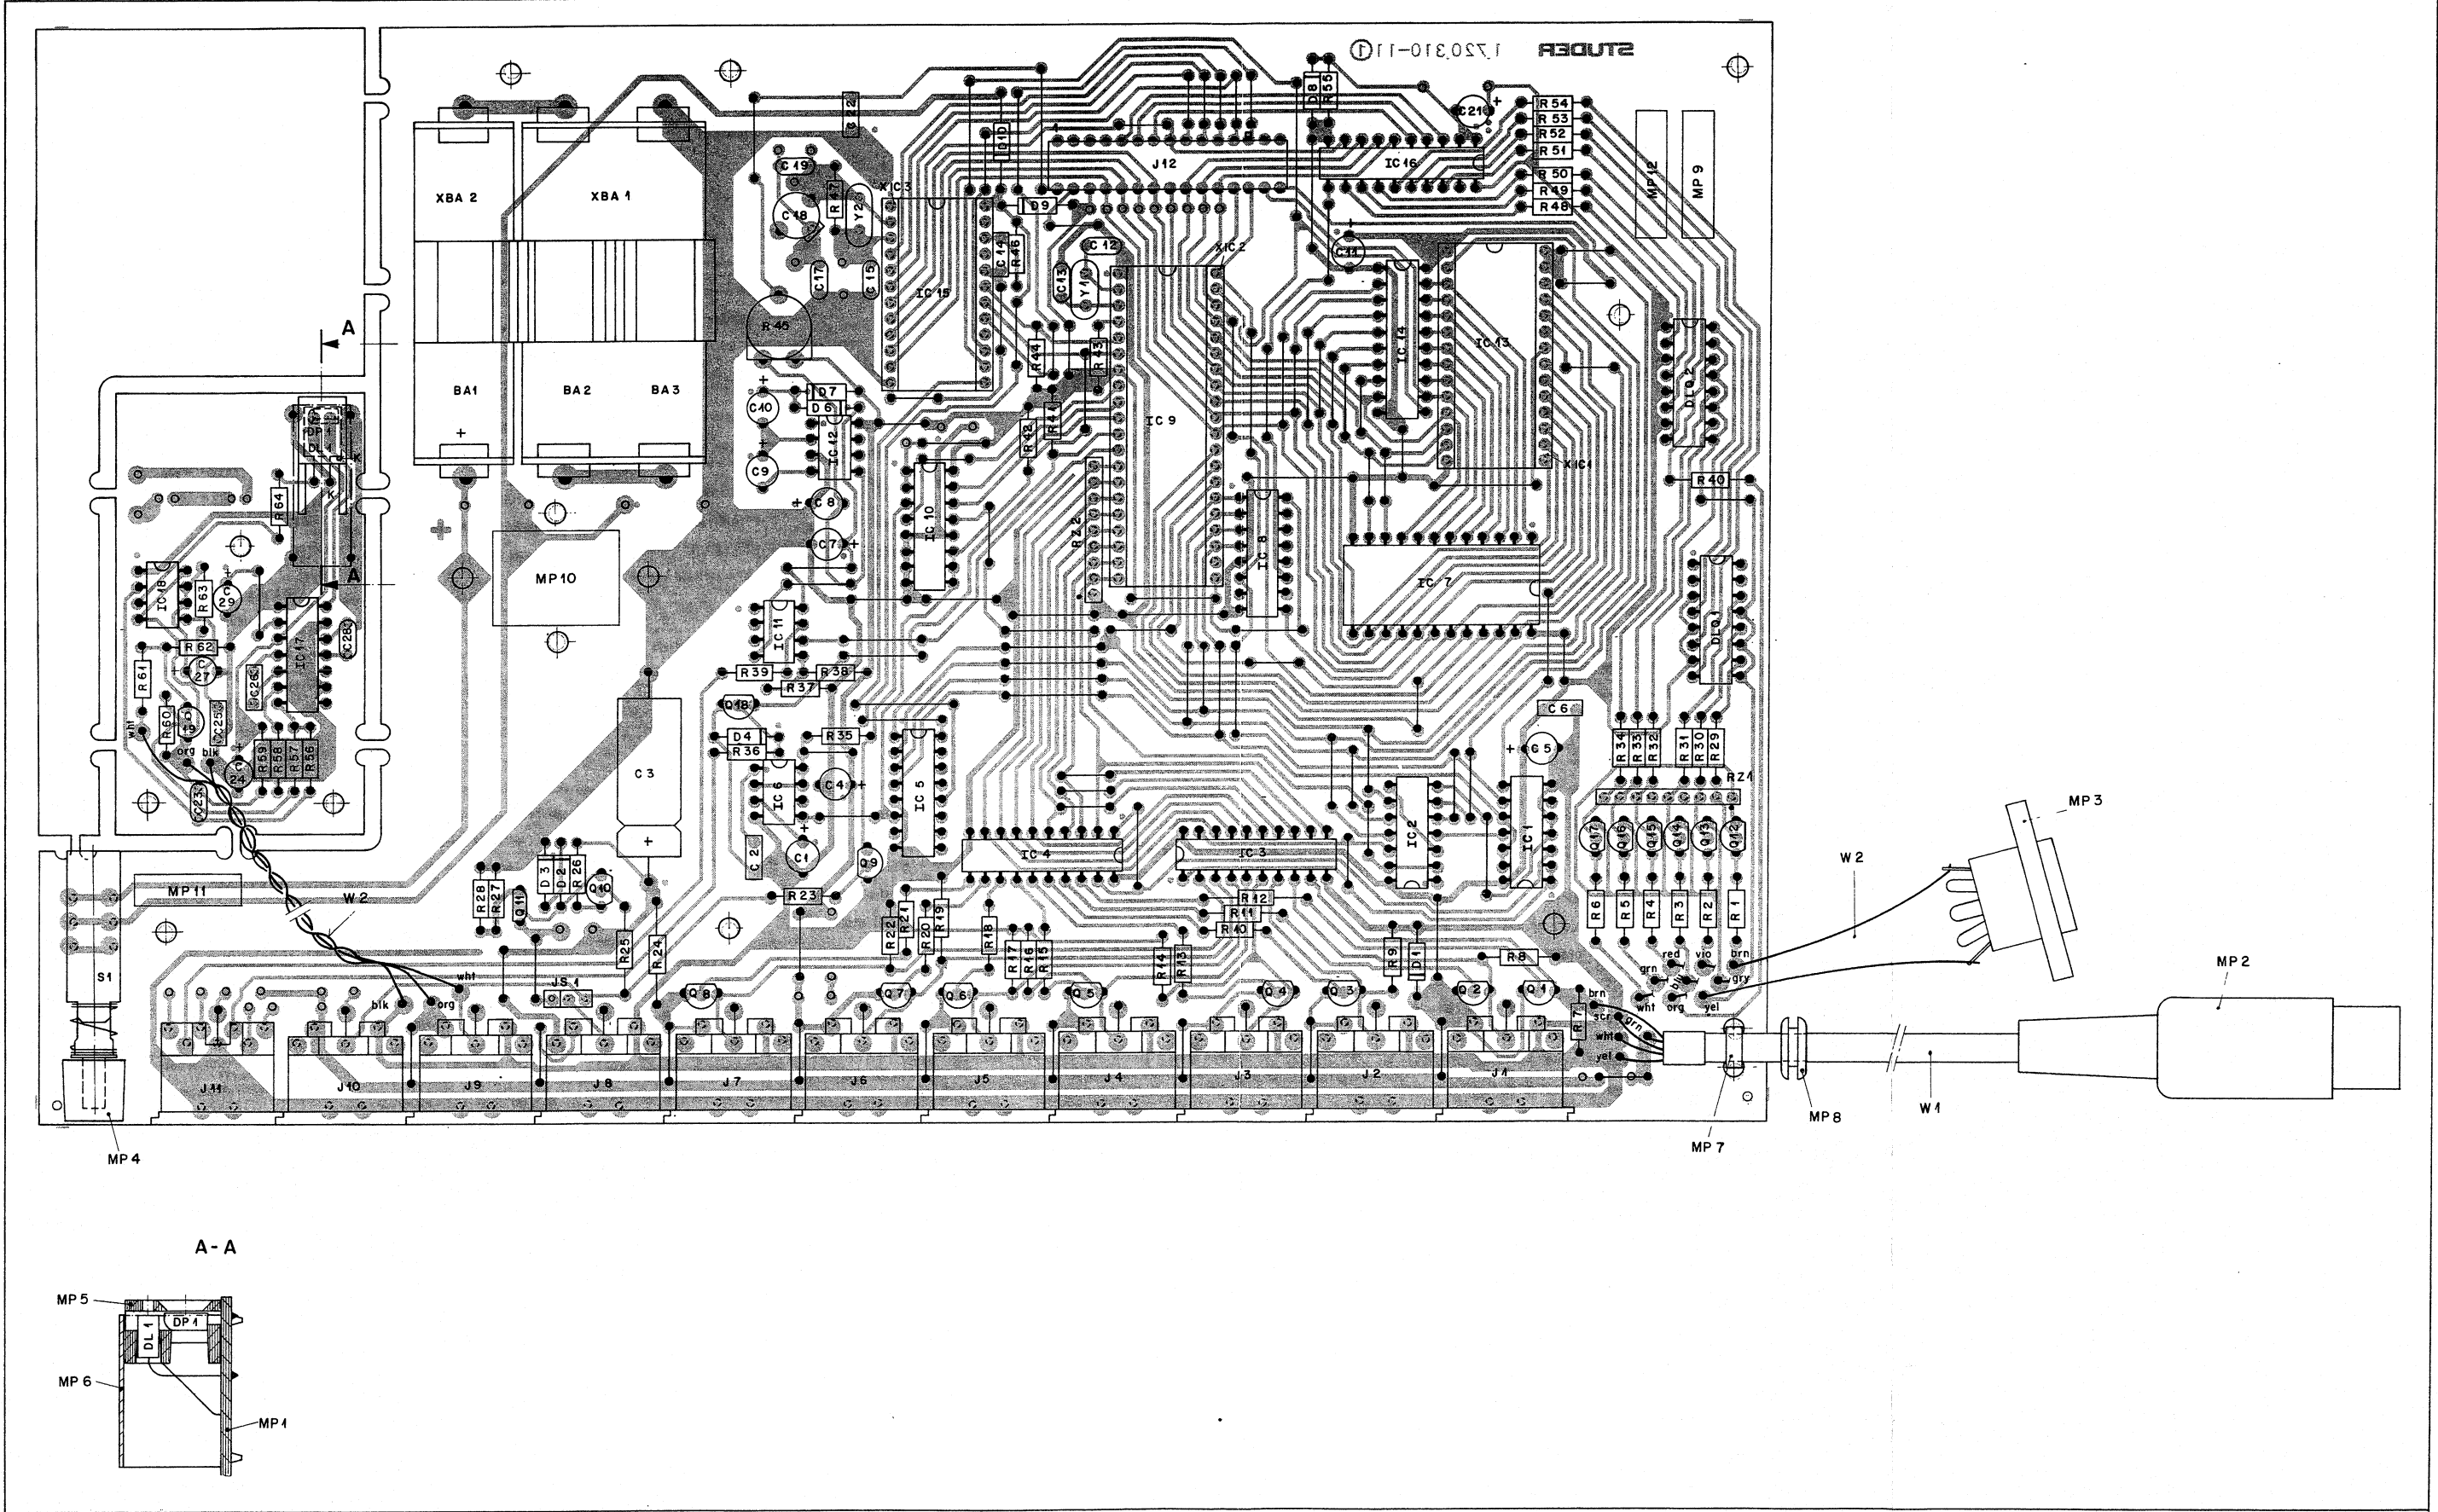

B203 DISPLAY UNIT 1.720.330.00

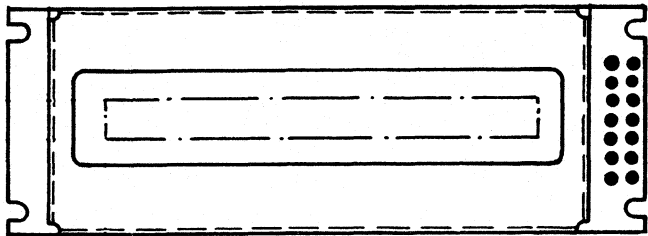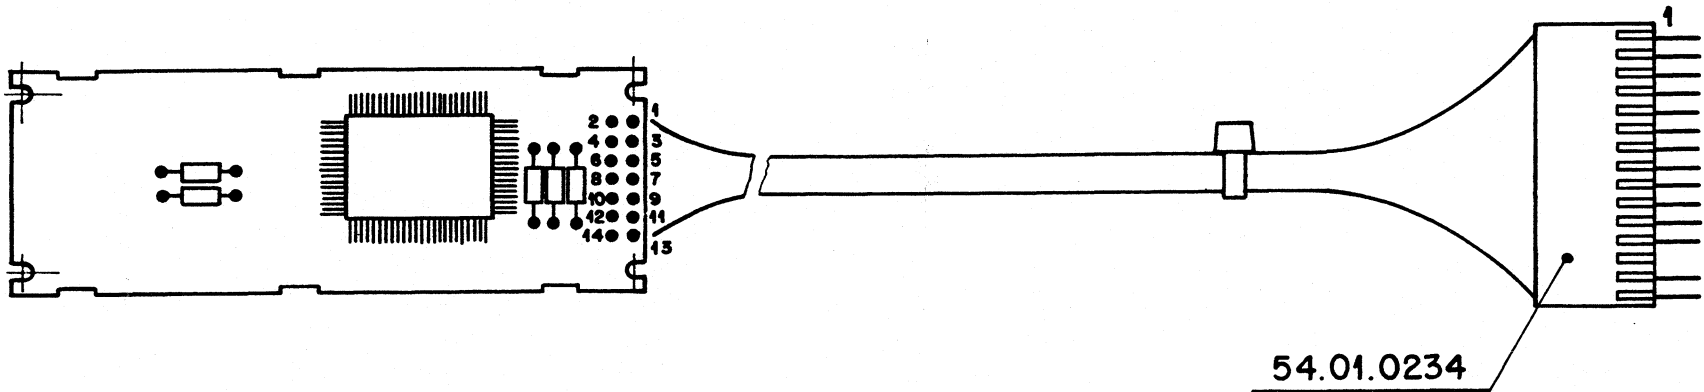



Signal	Cis-Stecker Pin #	Display Pin #	Farbe
VLC	1	12	br
GND	2	13	rt
+Vs	3	14	or
D7	4	1	gb
D6	5	2	gn
D5	6	3	bl
D4	7	4	vi
D3	8	5	gr
D2	9	6	ws
D1	10	7	sw
D0	11	8	br
R/W	12	10	rt
—	13	—	—
RS	14	11	or
E	15	9	gb



① 1. 6.82	① 13. 1.84
B201 / B201CD REMOTE CONTROL		1.128. 070.00/84		PAGE 1 OF 1
IR-ELECTRONICS B201 / B201CD				1. 128. 073 / 074

B201 IR-TRANSMITTER 1.128.073.00

B201CD IR-TRANSMITTER 1.128.074.00

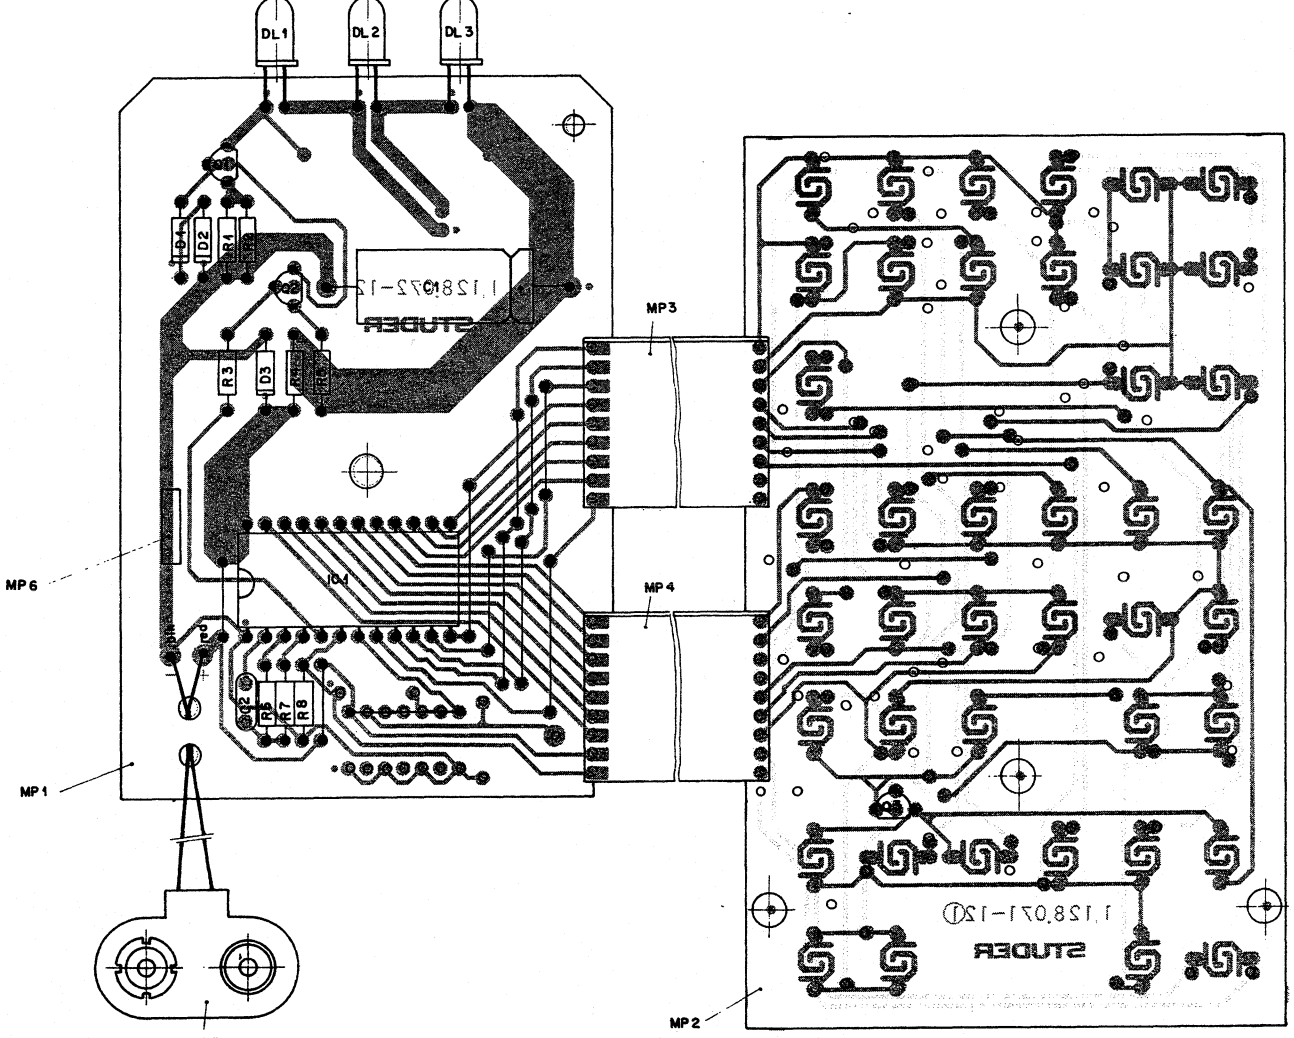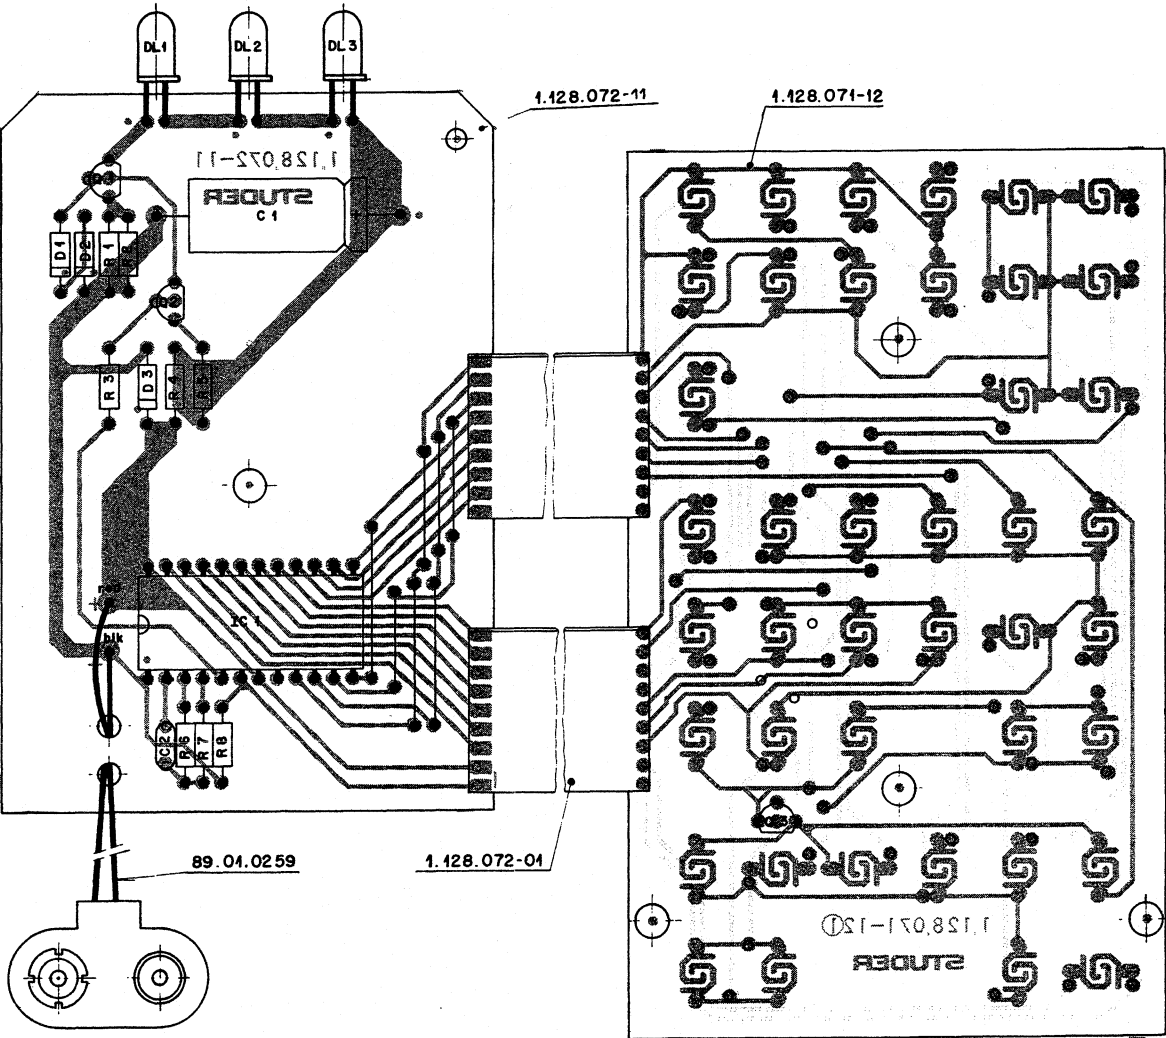

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59-25-3471	470 uF	10%, 16V	E1	
C.....2	59-34-2101	100 pF	2%	Cer	
D.....1	50-04-0125	IN4448			any
D.....2	50-04-0125	IN4448			any
D.....3	50-04-0122	IN4001			any
DL.....1	50-04-2137	COY 89A-2			Ph.
DL.....2	50-04-2137	COY 89A-2			Ph.
DL.....3	50-04-2137	COY 89A-2			Ph.
IC.....1	50-11-0113	SAA 1250			Ph.
Q.....1	50-03-0523	ZTX 651		NPN, Ic= 2A	Fe.
Q.....2	50-03-0436	BC 237		NPN	
Q.....3	50-03-0522	BS 250		NOS FET "ESE"	
R.....1	57-11-4109	1 Ohm	5%, 0.25W	CF	
R.....2	57-11-4109	1 Ohm	5%, 0.25W	CF	
R.....3	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W	CF	
R.....4	57-11-4101	100 Ohm	5%, 0.25W	CF	
R.....5	57-11-4680	68 Ohm	5%, 0.25W	CF	
R.....6	57-11-3303	30 kOhm	1%, 0.25W	CF	
R.....7	57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W	CF	
R.....8	57-11-4104	100 kOhm	5%, 0.25W	CF	
HP.....1	1-128-071-12			IR KEYBOARD PCB	

CF=Carbon Film, E1=Electrolytic, Cer=Ceramic,
MANUFACTURER: Ph=Philips, Fe=Ferranti, FC=Fairchild
ORIG 84/01/23
STUDER (00) 84/01/23 LU IR-ELECTRONICS "ESE" 1-128-073.00 PAGE 1


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59-25-3471	470 uF	-20%, 16V	E1	
C.....2	59-34-2101	100 pF	2%, 25V	Cer	
D.....1	50-04-0125	IN4448			any
D.....2	50-04-0125	IN4448			any
D.....3	50-04-0122	IN4001			any
DL.....1	50-04-2137	COY 89A-2		IR-LED	Ph
DL.....2	50-04-2137	COY 89A-2		IR-LED	Ph
DL.....3	50-04-2137	COY 89A-2		IR-LED	Ph
IC.....1	50-11-0113	SAA 1250			ITT
MP.....1	1-128-072-12			IR ELECTRONICS PCB	
MP.....2	1-128-071-12			IR KEYBOARD PCB	
MP.....3	1-128-072-01			Flat Cable Strip	
MP.....4	1-128-072-01			Flat Cable Strip	
MP.....5	89-01-0259			Battery Connector	
MP.....6	1-128-074-01			Number Label	
Q.....1	50-03-0523	ZTX 651		NPN, Ic= 2A	Fe
Q.....2	50-03-0436	BC 237		NPN	
Q.....3	50-03-0522	BS 250		p-channel onh. type MOSFET	
R.....1	57-11-4109	1 Ohm	5%, 0.25W	NF	
R.....2	57-11-4109	1 Ohm	5%, 0.25W	NF	
R.....3	57-11-4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W	NF	
R.....4	57-11-4101	100 Ohm	5%, 0.25W	NF	
R.....5	57-11-4680	68 Ohm	5%, 0.25W	NF	
R.....6	57-11-3303	30 kOhm	1%, 0.25W	NF	
R.....7	57-11-4333	33 kOhm	5%, 0.25W	NF	
R.....8	57-11-4104	100 kOhm	5%, 0.25W	NF	

STUDER (01) 85/11/08 LU IR-ELECTRONICS "ESE" 1-128-074.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(01)	8-11-85			Number Label added	
				CF=Carbon Film, E1=Electrolytic, Cer=Ceramic,	
				MANUFACTURER: Ph=Philips, Fe=Ferranti, FC=Fairchild	



ORIG 85/08/21 (01) 85/11/08
STUDER (01) 85/11/08 LU IR-ELECTRONICS "ESE" 1-128-074.00 PAGE 2

B205 IR-TRANSMITTER 1.128.079.00

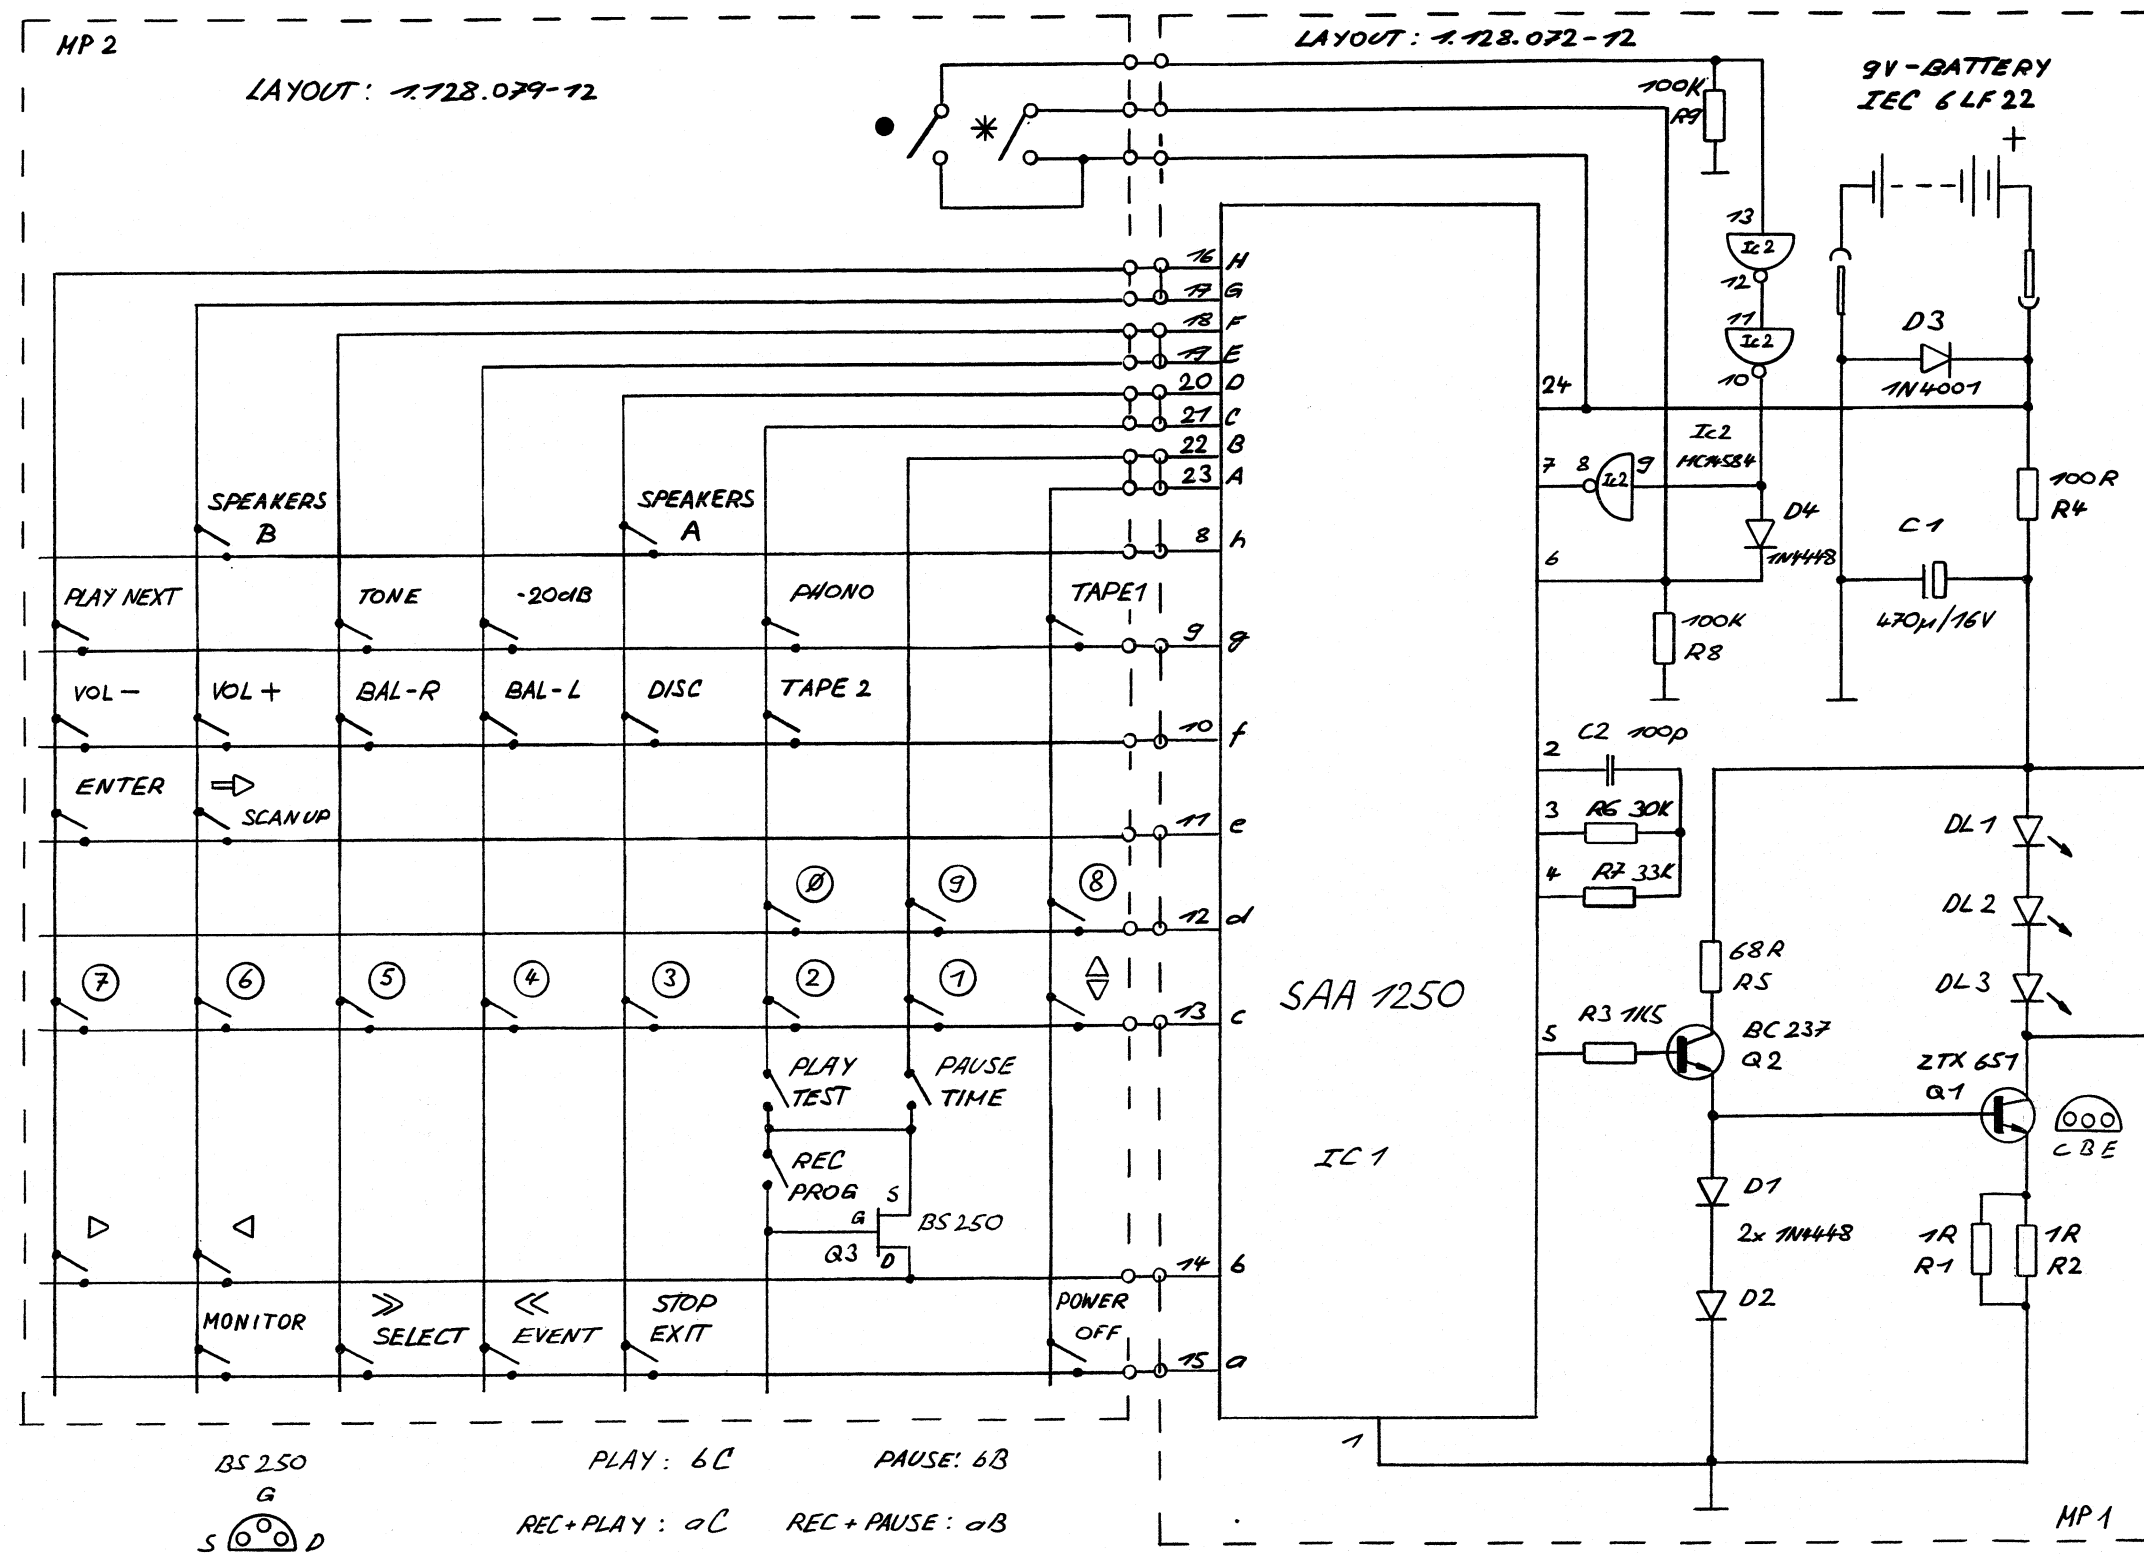




B205 IR-TRANSMITTER 1.128.079.00

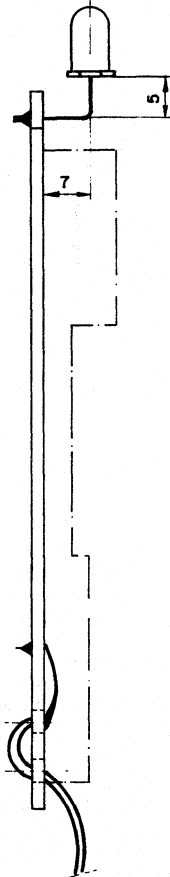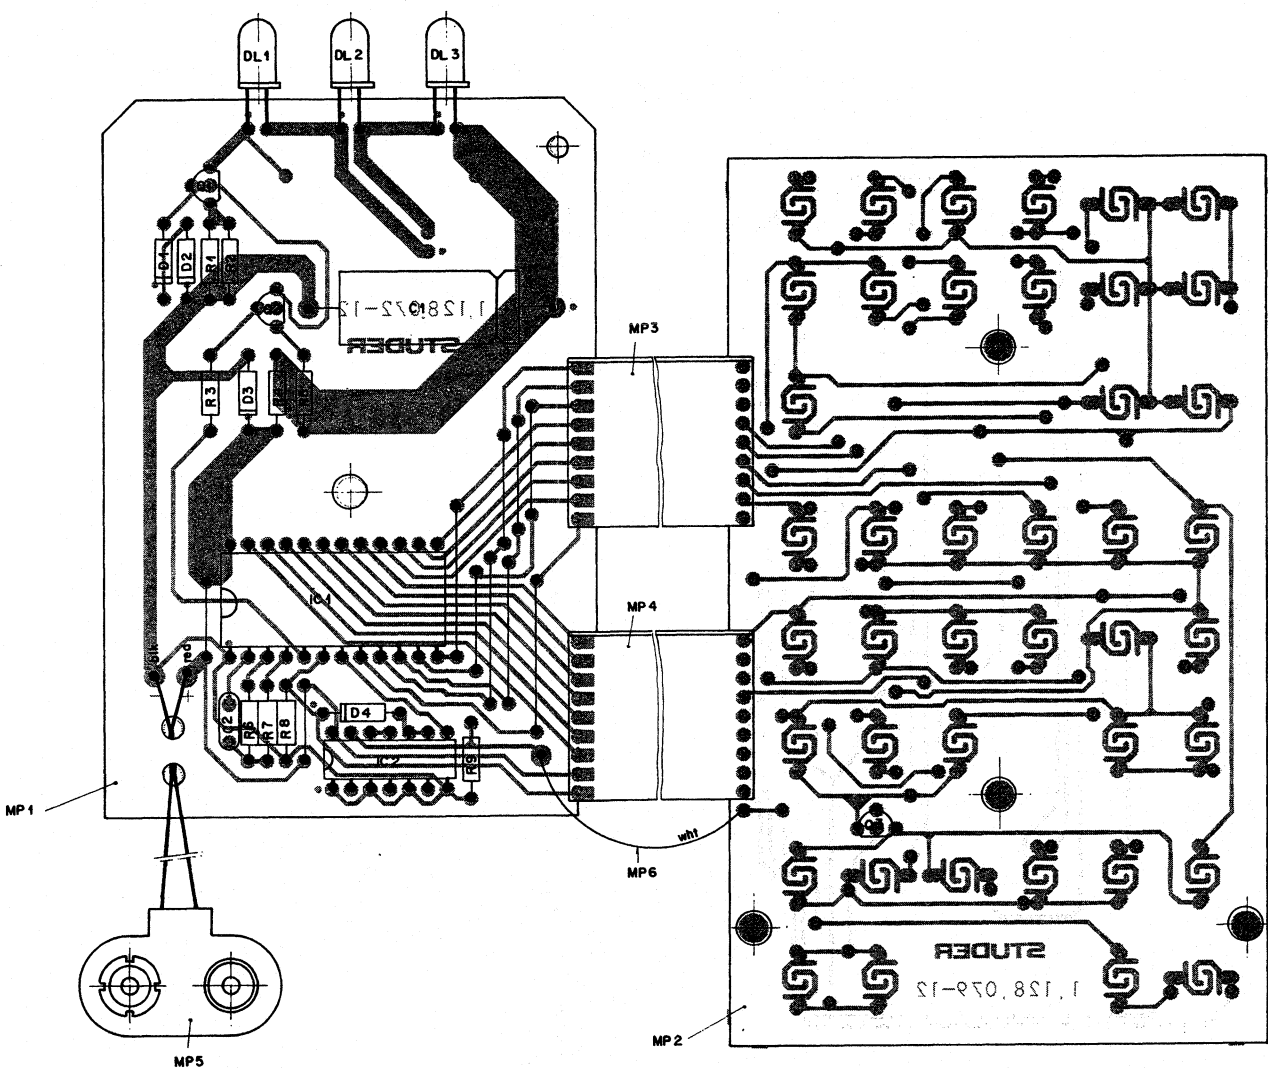

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	C.....1	59-25-3471	470 uF	-20% 16V E1	
	C.....2	59-34-2101	100 pF	2% 25V Cer	
	D.....1	50-04-0125	1N4448		any
	D.....2	50-04-0125	1N4448		any
	D.....3	50-04-0122	1N4001		any
	D.....4	50-04-0125	1N4448		any
(01)	DL.....1	50-04-2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
	DL.....2	50-04-2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
	DL.....3	50-04-2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
	IC.....1	50-11-0113	SAA 1250		ITT
(01)	IC.....2	50-07-0014	40014BCP	MC 14584BCP	FC, Mot
(00)	MP.....1	1-128-072-11		IR ELECTRONICS PCB	
(01)	MP.....1	1-128-072-12		IR ELECTRONICS PCB	
(00)	MP.....2	1-128-079-11		IR KEYBOARD PCB	
(01)	MP.....2	1-128-079-12		IR KEYBOARD PCB	
	MP.....3	1-128-072-01		Flat Cable Strip	
	MP.....4	1-128-072-01		Flat Cable Strip	
	MP.....5	89-01-0259		Battery Connector	
(01)	MP.....6	1-369-111-09		Stranded Wires wht	
	Q.....1	50-03-0523	ZTX 651	NPN, Ic= 2A	Fe
	Q.....2	50-03-0436	BC 237	NPN	
	Q.....3	50-03-0522	BS 250	p-Channel enh. type MOSFET	
	R.....1	57-11-4109	1 Ohm	5% 0.25W MF	
	R.....2	57-11-4109	1 Ohm	5% 0.25W MF	
	R.....3	57-11-4152	1.5 kohm	5% 0.25W MF	
	R.....4	57-11-4101	100 Ohm	5% 0.25W MF	
	R.....5	57-11-4680	68 Ohm	5% 0.25W MF	
	R.....6	57-11-3303	30 kohm	1% 0.25W MF	
	R.....7	57-11-4333	33 kohm	5% 0.25W MF	
	R.....8	57-11-4104	100 kohm	5% 0.25W MF	
(01)	R.....9	57-11-4104	100 kohm	5% 0.25W MF	
S T U D E R (01) 84/09/12 LU IR-ELECTRONICS "ESE" 1.128.079.00 PAGE 1					



IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(01) 12-09-84 Supplementary components and updating before production					
CF=Carbon Film, EI=Electrolytic, Cer=Ceramic					
MANUFACTURER: Ph=Philips, Fe=Ferranti, FC=Fairchild					

B202 IR-RECEIVER PCB 1.128.076.00

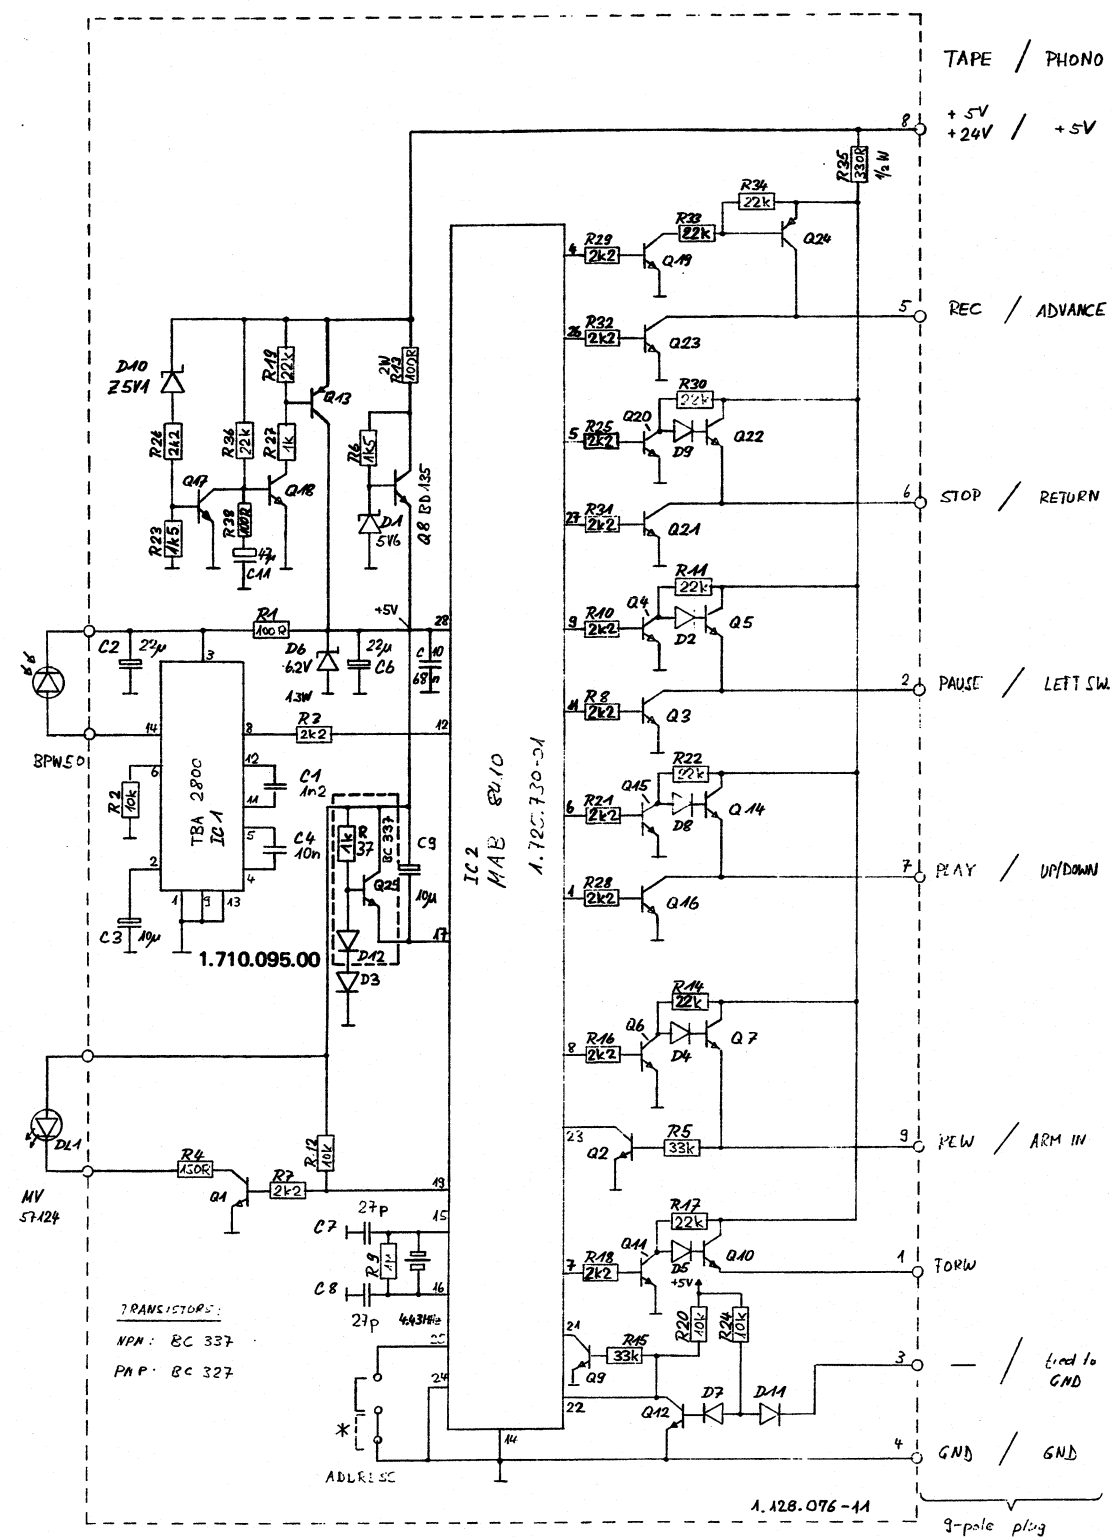

4	-4. JULI 1983	REVOX	IR-RECEIVER	1.128.076.00	PAGE 1 OF 1
STUDER	22.9.83 DW	1.128.076.00	1.128.076.00	1.128.076.00	1.128.076.00

B202 IR-RECEIVER PCB 1.128.076.00

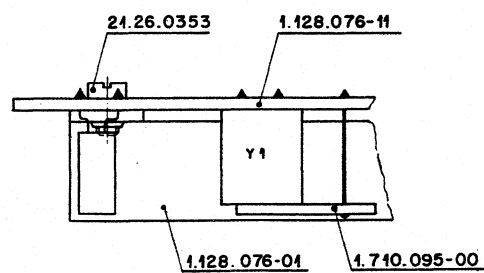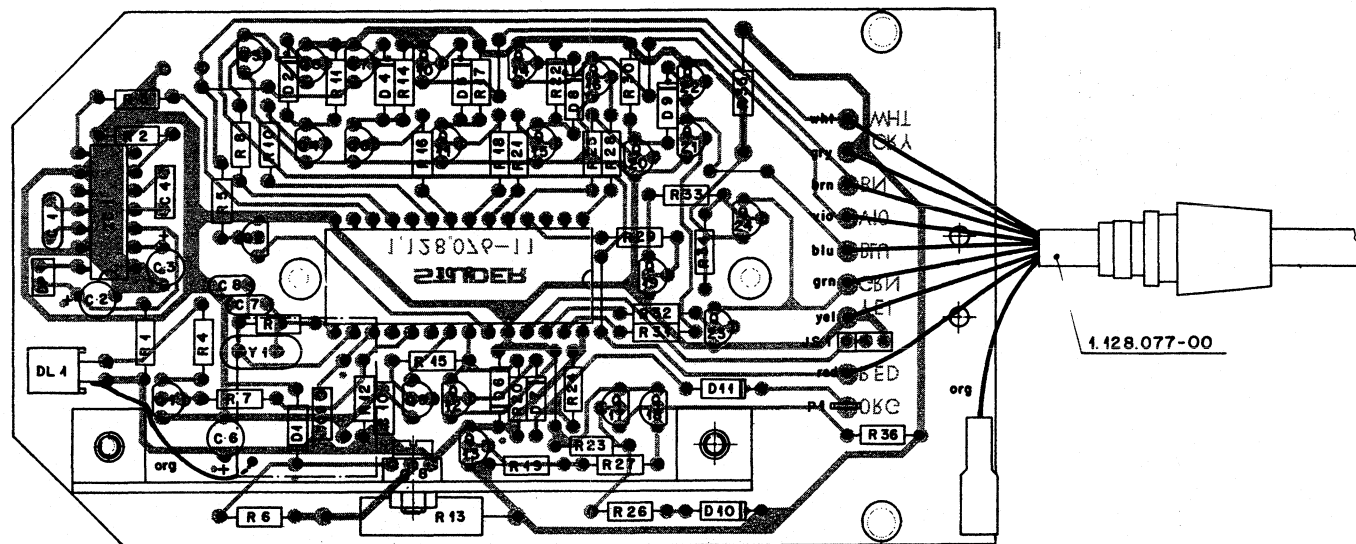


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		C.....1	59.32.1122	1.2 nF	-20%, 25V, Cer						
		C.....2	59.22.5220	22 uF	10%, 25V, E1						
		C.....3	59.22.6100	10 uF	-20%, 25V, E1						
		C.....4	59.06.0103	10 nF	-10%, 25V, Pe						
(00)		C.....5	59.32.3103	10 nF	-10%, 25V, Cer						
(04)		C.....6	59.22.5220	22 uF	10%, 25V, E1						
		C.....7	59.34.2270	27 pF	10%, 25V, Cer						
		C.....8	59.34.2270	27 pF	10%, 25V, Cer						
(00)		C.....9	59.22.8109	1 uF	-20%, 25V, E1						
(00)		C.....9	59.22.8109	1 uF	-20%, 25V, E1						
(03)		C.....9	59.40.0474	470 nF	10%, 25V, Pe						
		C.....10	59.99.0205	68 nF	10%, 25V, Cer						
		D.....1	50.04.1108	20 5V6	5%, 0.4W, Z						
		D.....2	50.04.0125	1N4448							
(00)		D.....3	50.04.0125	1N4448							
(01)		D.....3	50.04.0125	1N4448	deleted						
		D.....4	50.04.0125	1N4448							
		D.....5	50.04.0125	1N4448							
		D.....6	50.04.1504	20 5V6	5%, 1.3W, Z						
		D.....7	50.04.0125	1N4448							
		D.....8	50.04.0125	1N4448							
		D.....9	50.04.0125	1N4448							
		D.....10	50.04.1102	20 5V6	5%, 0.4W, Z						
		D.....11	50.04.0125	1N4448							
		DL.....1	50.04.2119	MSV7124	LED						
		DP.....1	50.04.2136	8PM 50							
		IC.....1	50.11.0121	T8A 2800							
		IC.....2	1.725.730.01	NAB 8410	Micro-Processor						
		JS.....1	54.01.0021		Jumper						
(01)		MP.....1	1.710.095.00		Reset PCB						
STUDER (04) 83/09/21 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.00 PAGE 1						ORIG 83/04/27 (01) 83/05/19 (02) 83/06/20 (03) 83/09/13 (04) 83/09/21 STUDER (04) 83/09/21 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.00 PAGE 4					

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
(00)		P.....1	54.01.0320	Flat Pin	AMP
(02)		P.....1	54.02.0320	Flat Pin	AMP
		Q.....1	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....2	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....3	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....4	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....5	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....6	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....7	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....8	50.03.0495	BD 135-16	NPN
		Q.....9	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....10	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....11	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....12	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....13	50.03.0351	BC 327-25	PNP
		Q.....14	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....15	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....16	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....17	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....18	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....19	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....20	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....21	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....22	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....23	50.03.0340	BC 337-25	NPN
		Q.....24	50.03.0351	BC 327-25	PNP
		R.....1	57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, MF
		R.....2	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....3	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....4	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, MF
		R.....5	57.11.4333	33 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....6	57.11.4152	1.5 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....7	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....8	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....9	57.11.4105	1 kOhm	5%, 0.25W, MF
STUDER (04) 83/09/21 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.00 PAGE 2					


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		R.....10	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....11	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....12	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....13	57.99.0195	100 Ohm	10%, 2.0W, MF
		R.....14	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....15	57.11.4333	33 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....16	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....17	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....18	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....19	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....20	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....21	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....22	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....23	57.11.4471	470 Ohm	5%, 0.25W, MF
		R.....24	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....25	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....26	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....27	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....28	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....29	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....30	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....31	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....32	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....33	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....34	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		R.....35	57.11.4331	330 Ohm	10%, 0.50W, MF
		R.....36	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF
		Y.....1	89.01.0554	X-tal, Freq=4.433MHz	

B202 IR-RECEIVER PCB 1.128.076.81

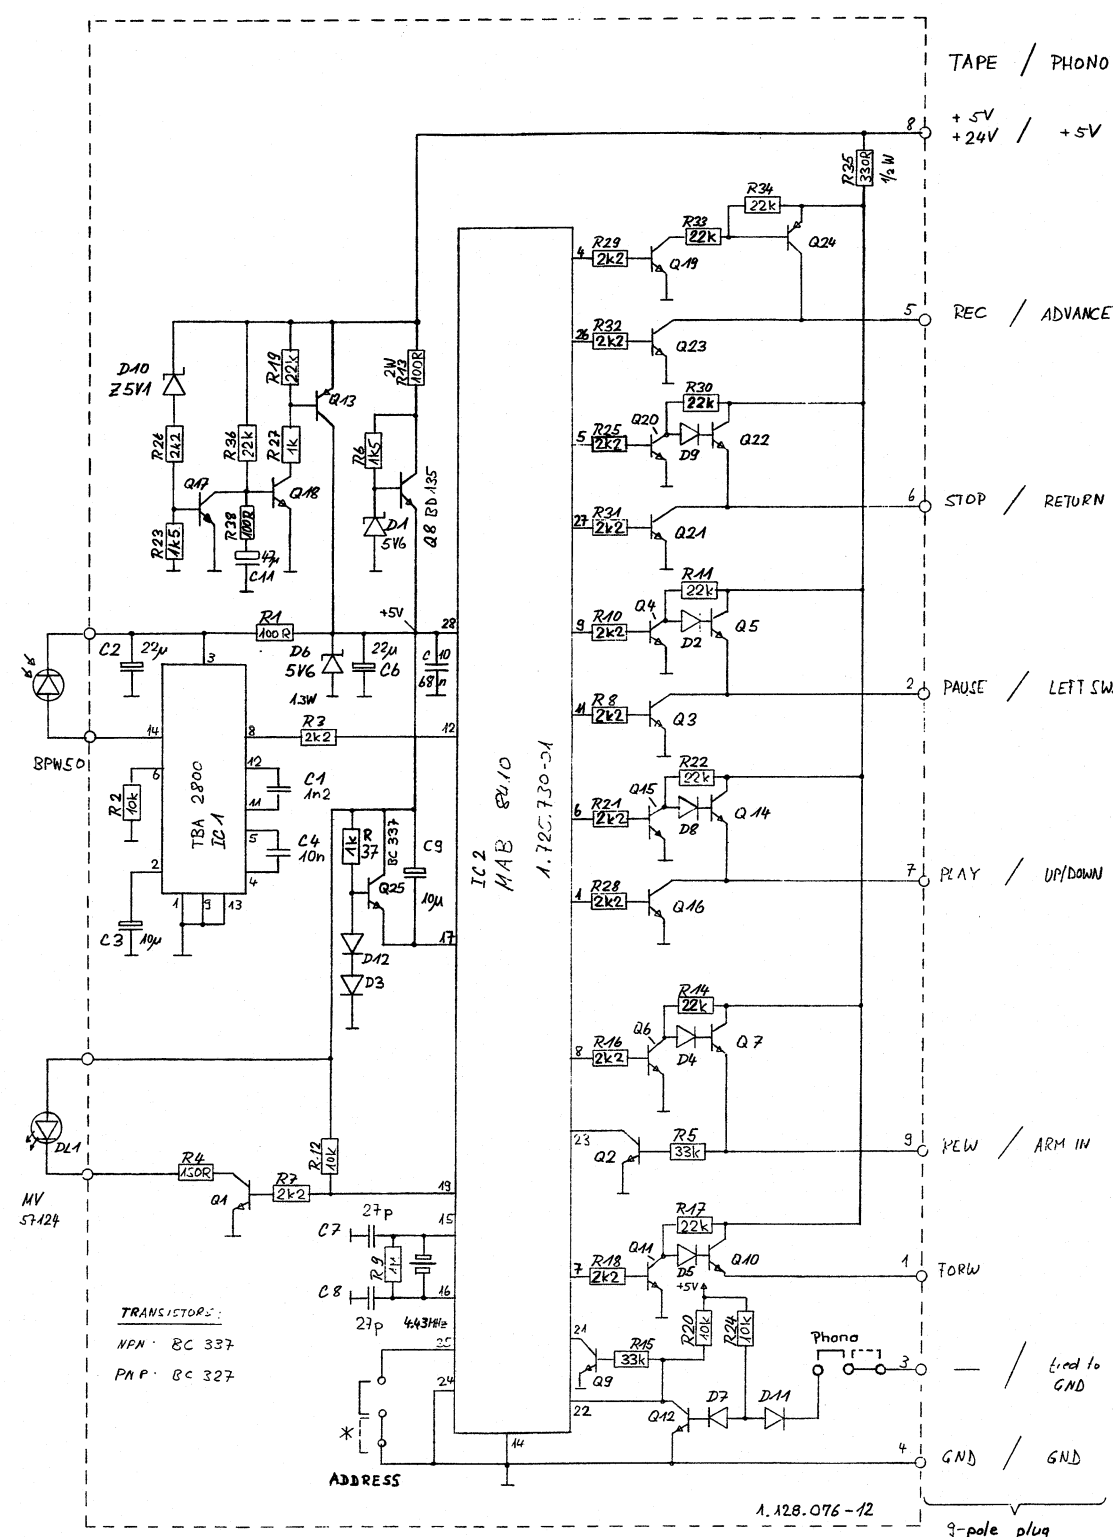

7.2.84	REVOX SERIES	IR REMOTE CONTROL SYSTEM	
STUDER	INTERFACE FOR: 8710Hki · 877 · 8731/795	1.128.076-81	PAGE 1 OF 1
22.9 83/2W			

B202 IR-RECEIVER PCB 1.128.076.81

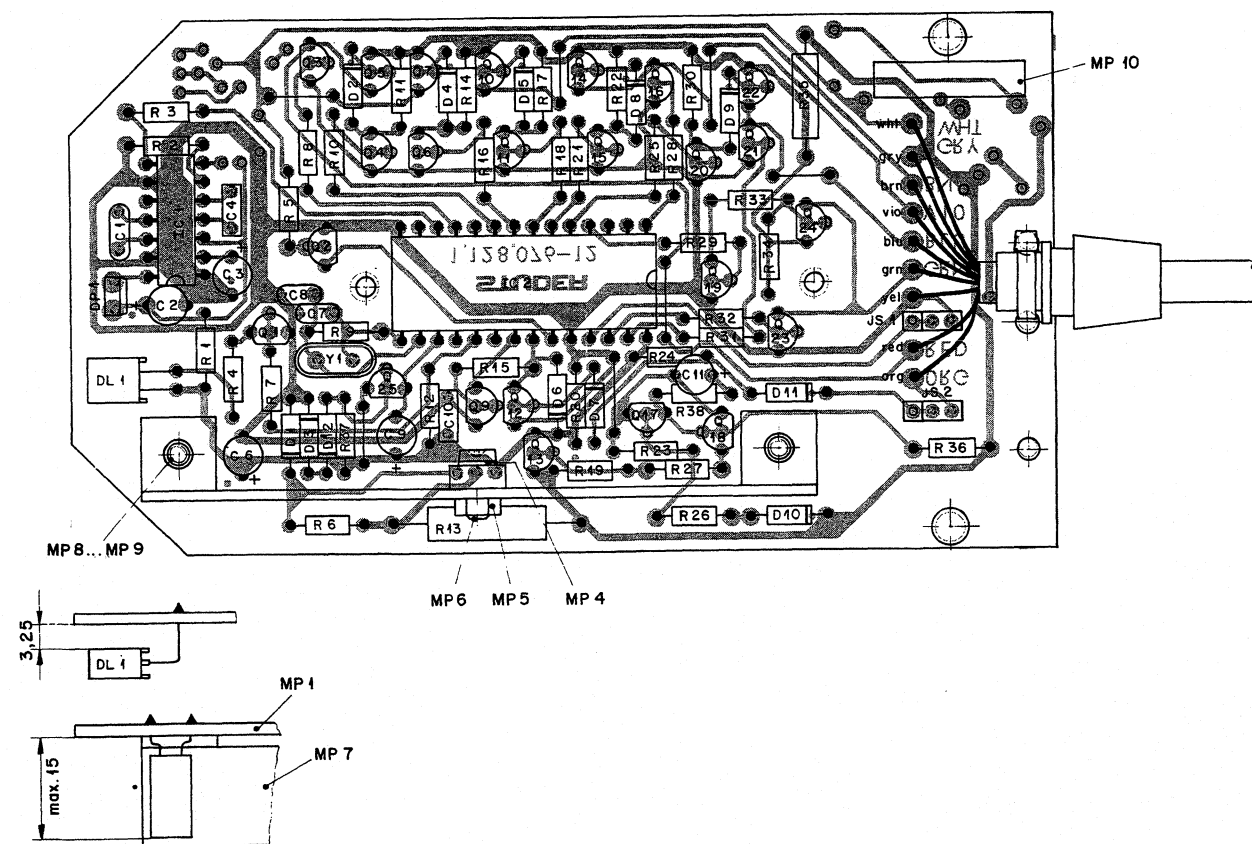


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.32.1122	1-2 nF	-20% 25V Cer			Y.....1	89.01.0554	X-tal	Freq.=4.433MHz		
C.....2	59.22.5220	22 uF	10% 25V E1								
C.....3	59.22.6100	10 uF	-20% 25V E1								
C.....4	59.06.0103	10 nF	-10% 25V Pe								
C.....5	59.22.5220	22 uF	10% 25V E1								
C.....6	59.34.2270	27 pF	10% 25V Cer								
C.....7	59.34.2270	27 pF	10% 25V Cer								
C.....8	59.22.6100	10 uF	-20% 25V E1								
C.....9	59.99.0205	68 nF	10% 25V Cer								
C.....10	59.22.5470	47 uF	10% 25V E1								
D.....1	50.04.1108	20 SV6	5% 0.4W Z		any						
D.....2	50.04.0125	1N4448			any						
D.....3	50.04.0125	1N4448			any						
D.....4	50.04.0125	1N4448			any						
D.....5	50.04.0125	1N4448			any						
D.....6	50.04.1504	20 SV6	5% 1.3W Z		any						
D.....7	50.04.0125	1N4448			any						
D.....8	50.04.0125	1N4448			any						
D.....9	50.04.0125	1N4448			any						
D.....10	50.04.1112	20 SV1	5% 0.4W Z		any						
D.....11	50.04.0125	1N4448			any						
D.....12	50.04.0125	1N4448			any						
DL.....1	50.04.2119	HV57124	LED		Ms.						
DP.....1	50.04.2136	BPW 50									
IC.....1	50.11.0121	TBA 2800			ITT						
IC.....2	1.125.730.01	MAB 8410	Micro-Processor		St.						
J5.....1	54.01.0021		Jumper								
J5.....2	54.01.0021		Jumper								
MP.....1	1.128.076.12		IR-INTERFACE PCB		St.						
MP.....2	1.128.077.00		Cable-List		St.						
MP.....3	35.03.0109		Cable ties								
STUDER (01) 84/02/07 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.81 PAGE 1						STUDER (01) 84/02/07 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.81 PAGE 4					

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
MP.....4	21.26.0355		Screw M3x8		
MP.....5	22.01.8030		Nut M3		
MP.....6	24.16.1030		Lock-Washer		
MP.....7	1.128.076.01		Heat-sink		St.
MP.....8	21.26.0354		Screw M3x6		
MP.....9	21.26.0354		Screw M3x6		St.
MP.....10	1.128.076.04		Number-Label		
Q.....1	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....2	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....3	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....4	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....5	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....6	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....7	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....8	50.03.0495	BD 135-16	NPN		Not
Q.....9	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....10	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....11	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....12	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....13	50.03.0351	BC 327-25	PNP		Not
Q.....14	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....15	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....16	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....17	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....18	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....19	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....20	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....21	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....22	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....23	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
Q.....24	50.03.0351	BC 327-25	PNP		Not
Q.....25	50.03.0340	BC 337-25	NPN		Not
R.....1	57.11.4101	100 Ohm	5% 0.25W MF		
R.....2	57.11.4103	10 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....3	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
STUDER (01) 84/02/07 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.81 PAGE 2					




IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....4	57.11.4151	150 Ohm	5% 0.25W MF		
R.....5	57.11.4333	33 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....6	57.11.4152	1.5 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....7	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....8	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....9	57.11.4105	1 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....10	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....11	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....12	57.11.4103	10 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....13	57.99.0195	100 Ohm	10% 2.00W MF		
R.....14	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....15	57.11.4333	33 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....16	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....17	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....18	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....19	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....20	57.11.4103	10 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....21	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....22	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
(00) R.....23	57.11.4471	470 Ohm	5% 0.25W MF		
(01) R.....23	57.11.4152	1.5 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....24	57.11.4103	10 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....25	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....26	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....27	57.11.4102	1 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....28	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....29	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....30	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....31	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....32	57.11.4222	2.2 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....33	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....34	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....35	57.13.4331	330 Ohm	10% 0.50W MF		
R.....36	57.11.4223	22 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....37	57.11.4102	1 Kohm	5% 0.25W MF		
R.....38	57.11.4101	100 Ohm	5% 0.25W MF		
STUDER (01) 84/02/07 RM IR-INTERFACE PCB 1.128.076.81 PAGE 3					

B206 IR-TRANSCIVER 1.720.611.00

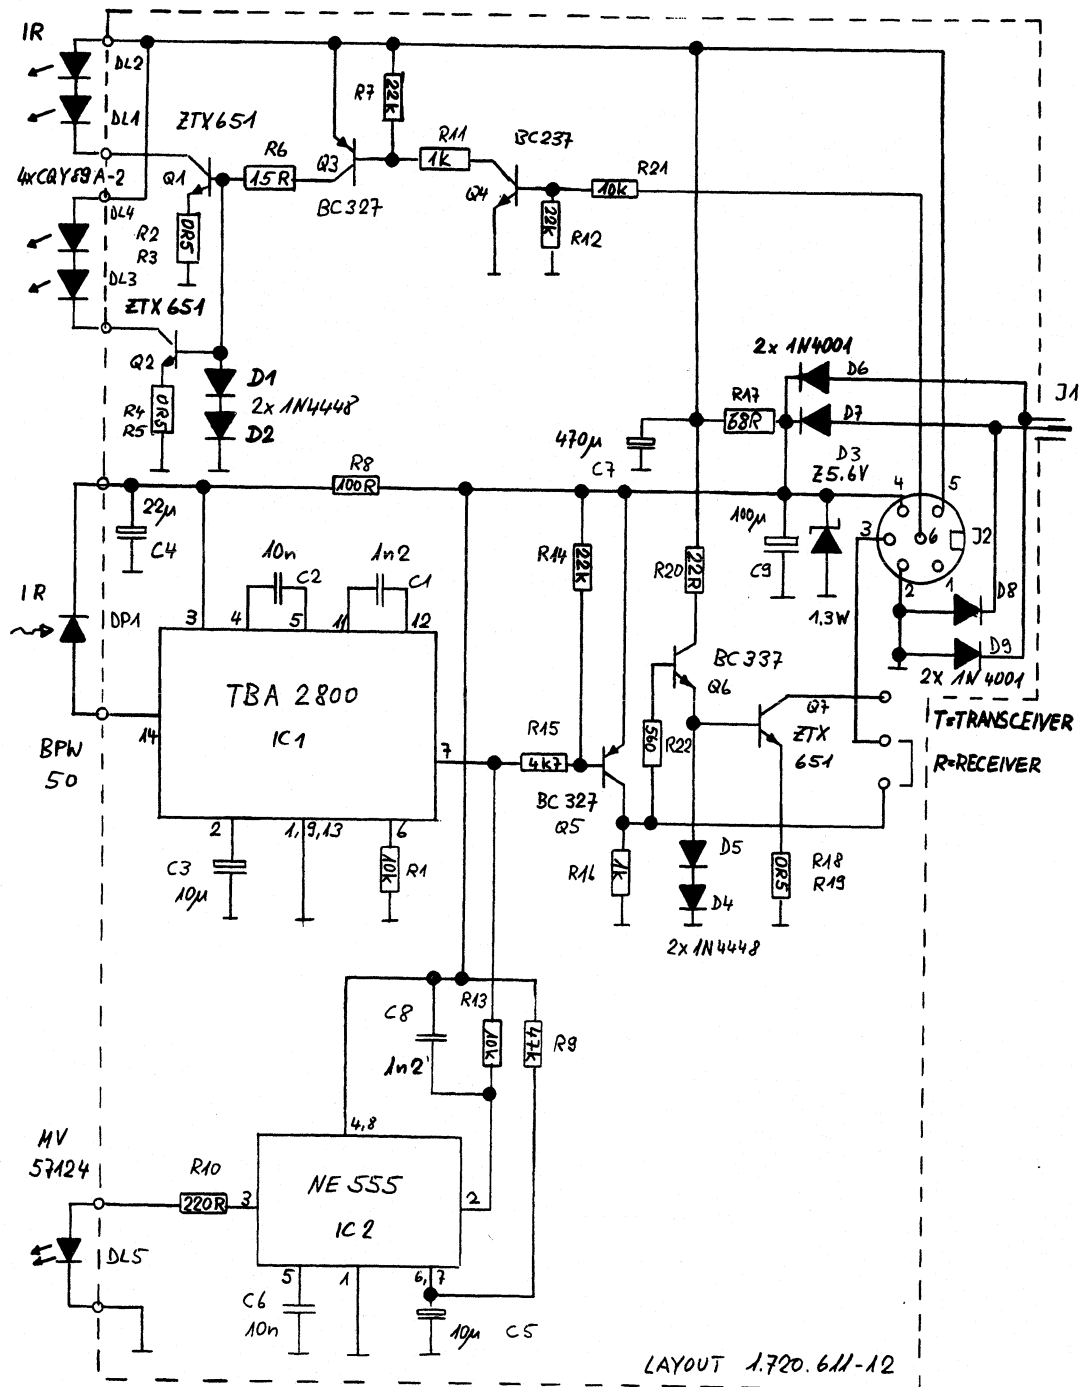

©15. NOV. 1984 (Ludwig)
STUDER	REVOX REMOTE CONTROL SYSTEM 200	PAGE	OF	
B 206 IR-TRANSCIVER	SC	1.720.611		

B206 IR-TRANSCEIVER 1.720.611.00

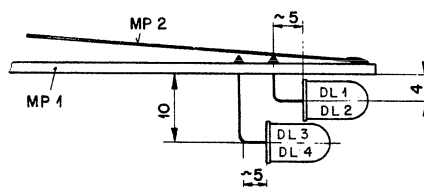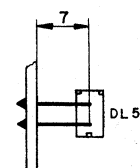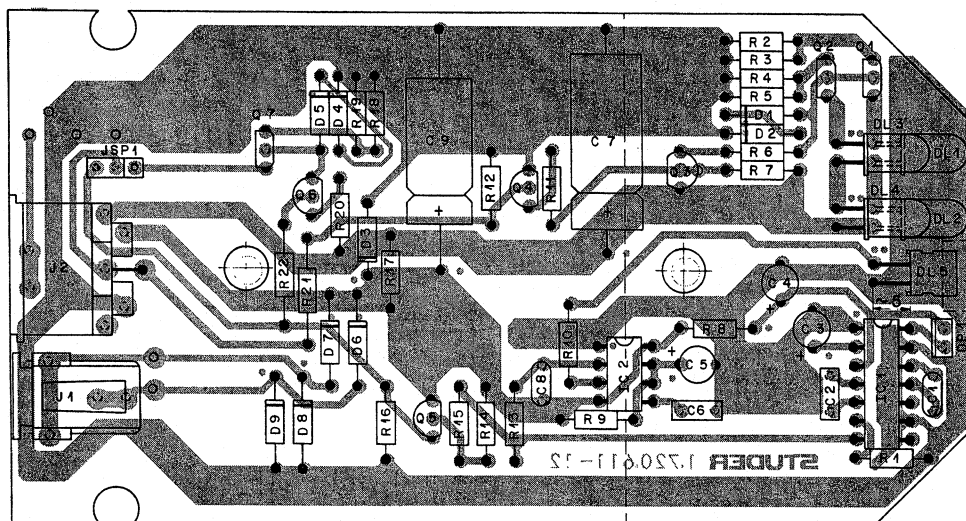

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		59.32.1122	1.2 nF	20%, 25V, Cer	
C.....2		59.06.0103	10 nF	10%, 25V, PE	
C.....3		59.22.6100	10 uF	-20%, 25V, EI	
C.....4		59.22.5220	22 uF	10%, 25V, EI	
C.....5		59.22.6100	10 uF	-20%, 25V, EI	
C.....6		59.06.0103	10 nF	10%, 25V, PE	
C.....7		59.25.3471	470 uF	-20%, 16V, EI	
C.....8		59.32.1122	1.2 nF	20%, 25V, Cer	
C.....9		59.25.3101	100 uF	-20%, 16V, EI	
D.....1		50.04.0125	1N4448		any
D.....2		50.04.0125	1N4448		any
D.....3		50.04.1504	2 5.6V	5%, 1.3W	any
D.....4		50.04.0125	1N4448		any
D.....5		50.04.0125	1N4448		
D.....6		50.04.0122	1N4001		
D.....7		50.04.0122	1N4001		
D.....8		50.04.0122	1N4001		
D.....9		50.04.0122	1N4001		
DL.....1		50.04.2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
DL.....2		50.04.2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
DL.....3		50.04.2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
DL.....4		50.04.2137	COV 89A-2	IR-LED	Ph
DL.....5		50.04.2119	MV 57124	LED	Ms
DP.....1		50.04.2136	8PW 50		
IC.....1		50.11.0121	TBA 2800		ITT
IC.....2		50.05.0158	NE 555 N	Timer	Sig
J.....1		54.24.0106	2-Pole	socket for ext-supply	
J.....2		1.720.611.01	6-Pole	DIN-socket spec. tooled	
JSJ.....1		54.01.0129	2-Pole	Bridging Jack	
JSP.....1		54.11.0126		Jumper Pin (3x)	
MP.....1		1.720.611.12		IR-Transceiver PCB	St

Q.....1	50.03.0523	ZTX 651 S	NPN	Fes
Q.....2	50.03.0523	ZTX 651 S	NPN	Fes
Q.....3	50.03.0351	BC 327	PNP	Mot
Q.....4	50.03.0436	BC 237	PNP	Mot
Q.....5	50.03.0351	BC 327	PNP	Mot
Q.....6	50.03.0340	BC 337	NPN	Mot
Q.....7	50.03.0523	ZTX 651 S	NPN	Fes

R.....1	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....2	57.11.4109	1 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....3	57.11.4109	1 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....4	57.11.4109	1 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....5	57.11.4109	1 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....6	57.11.4150	15 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....7	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....8	57.11.4101	100 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....9	57.11.4473	47 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....10	57.11.4221	220 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....11	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....12	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....13	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....14	57.11.4223	22 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....15	57.11.4472	4.7 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....16	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....17	57.11.4680	68 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....18	57.11.4109	1 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....19	57.11.4109	1 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....20	57.11.4220	22 Ohm	5%, 0.25W, MF	
R.....21	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, MF	
R.....22	57.11.4561	560 Ohm	5%, 0.25W, MF	

MF=Metal Film,
Cer=Ceramic, EI=Electrolytic, PE=Polyester,
MANUFACTURER: Fe=Ferranti, Mot=Motorola, Ms=Monsanto,
Ph=Philips, Sie=Siemens, St=Studer,



ORIG 84/12/04

STUDER (00) 84/12/04 LU IR-TRANSCEIVER

1.720.611.00

B206 IR TRANSCEIVER 1.720.612.00

B206 IR-TRANSCEIVER 1.720.612.81

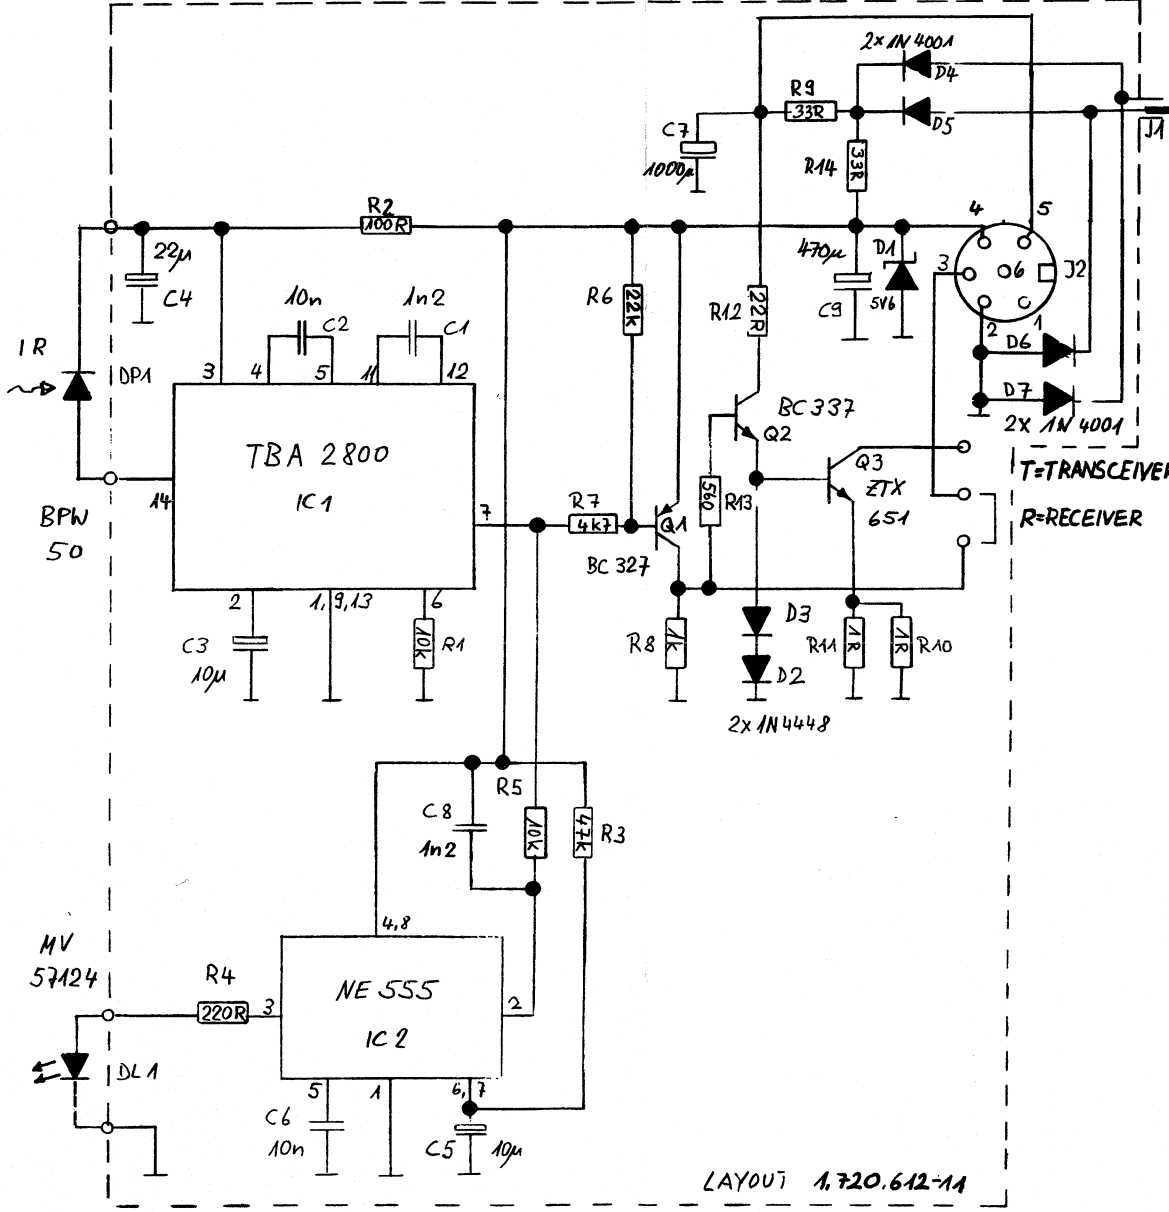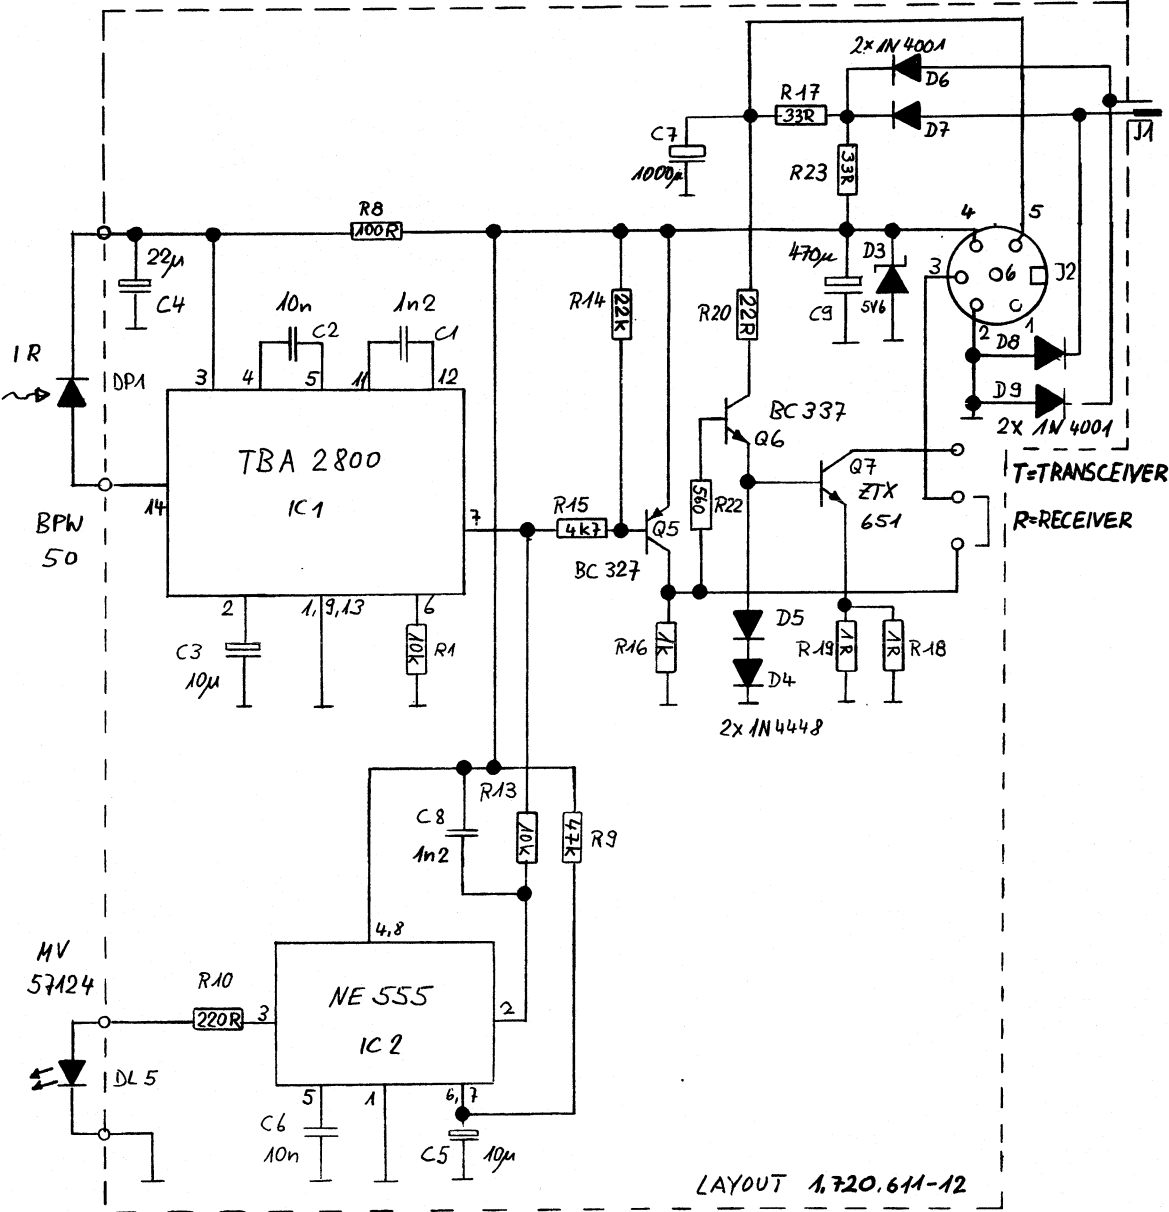


①	Lüftung
		REVOX REMOTE CONTROL SYSTEM 200		PAGE 1 OF 1	
STUDER	B 206 IR-TRANSCEIVER	SC	1.720.612-00		


① 25.4.86	Lüftung
		REVOX REMOTE CONTROL SYSTEM 200		PAGE 1 OF 1	
STUDER	B 206 IR-TRANSCEIVER	SC	1.720.612-81		

B206 IR TRANSCEIVER 1.720.612.00

B206 IR-TRANSCEIVER 1.720.612.81

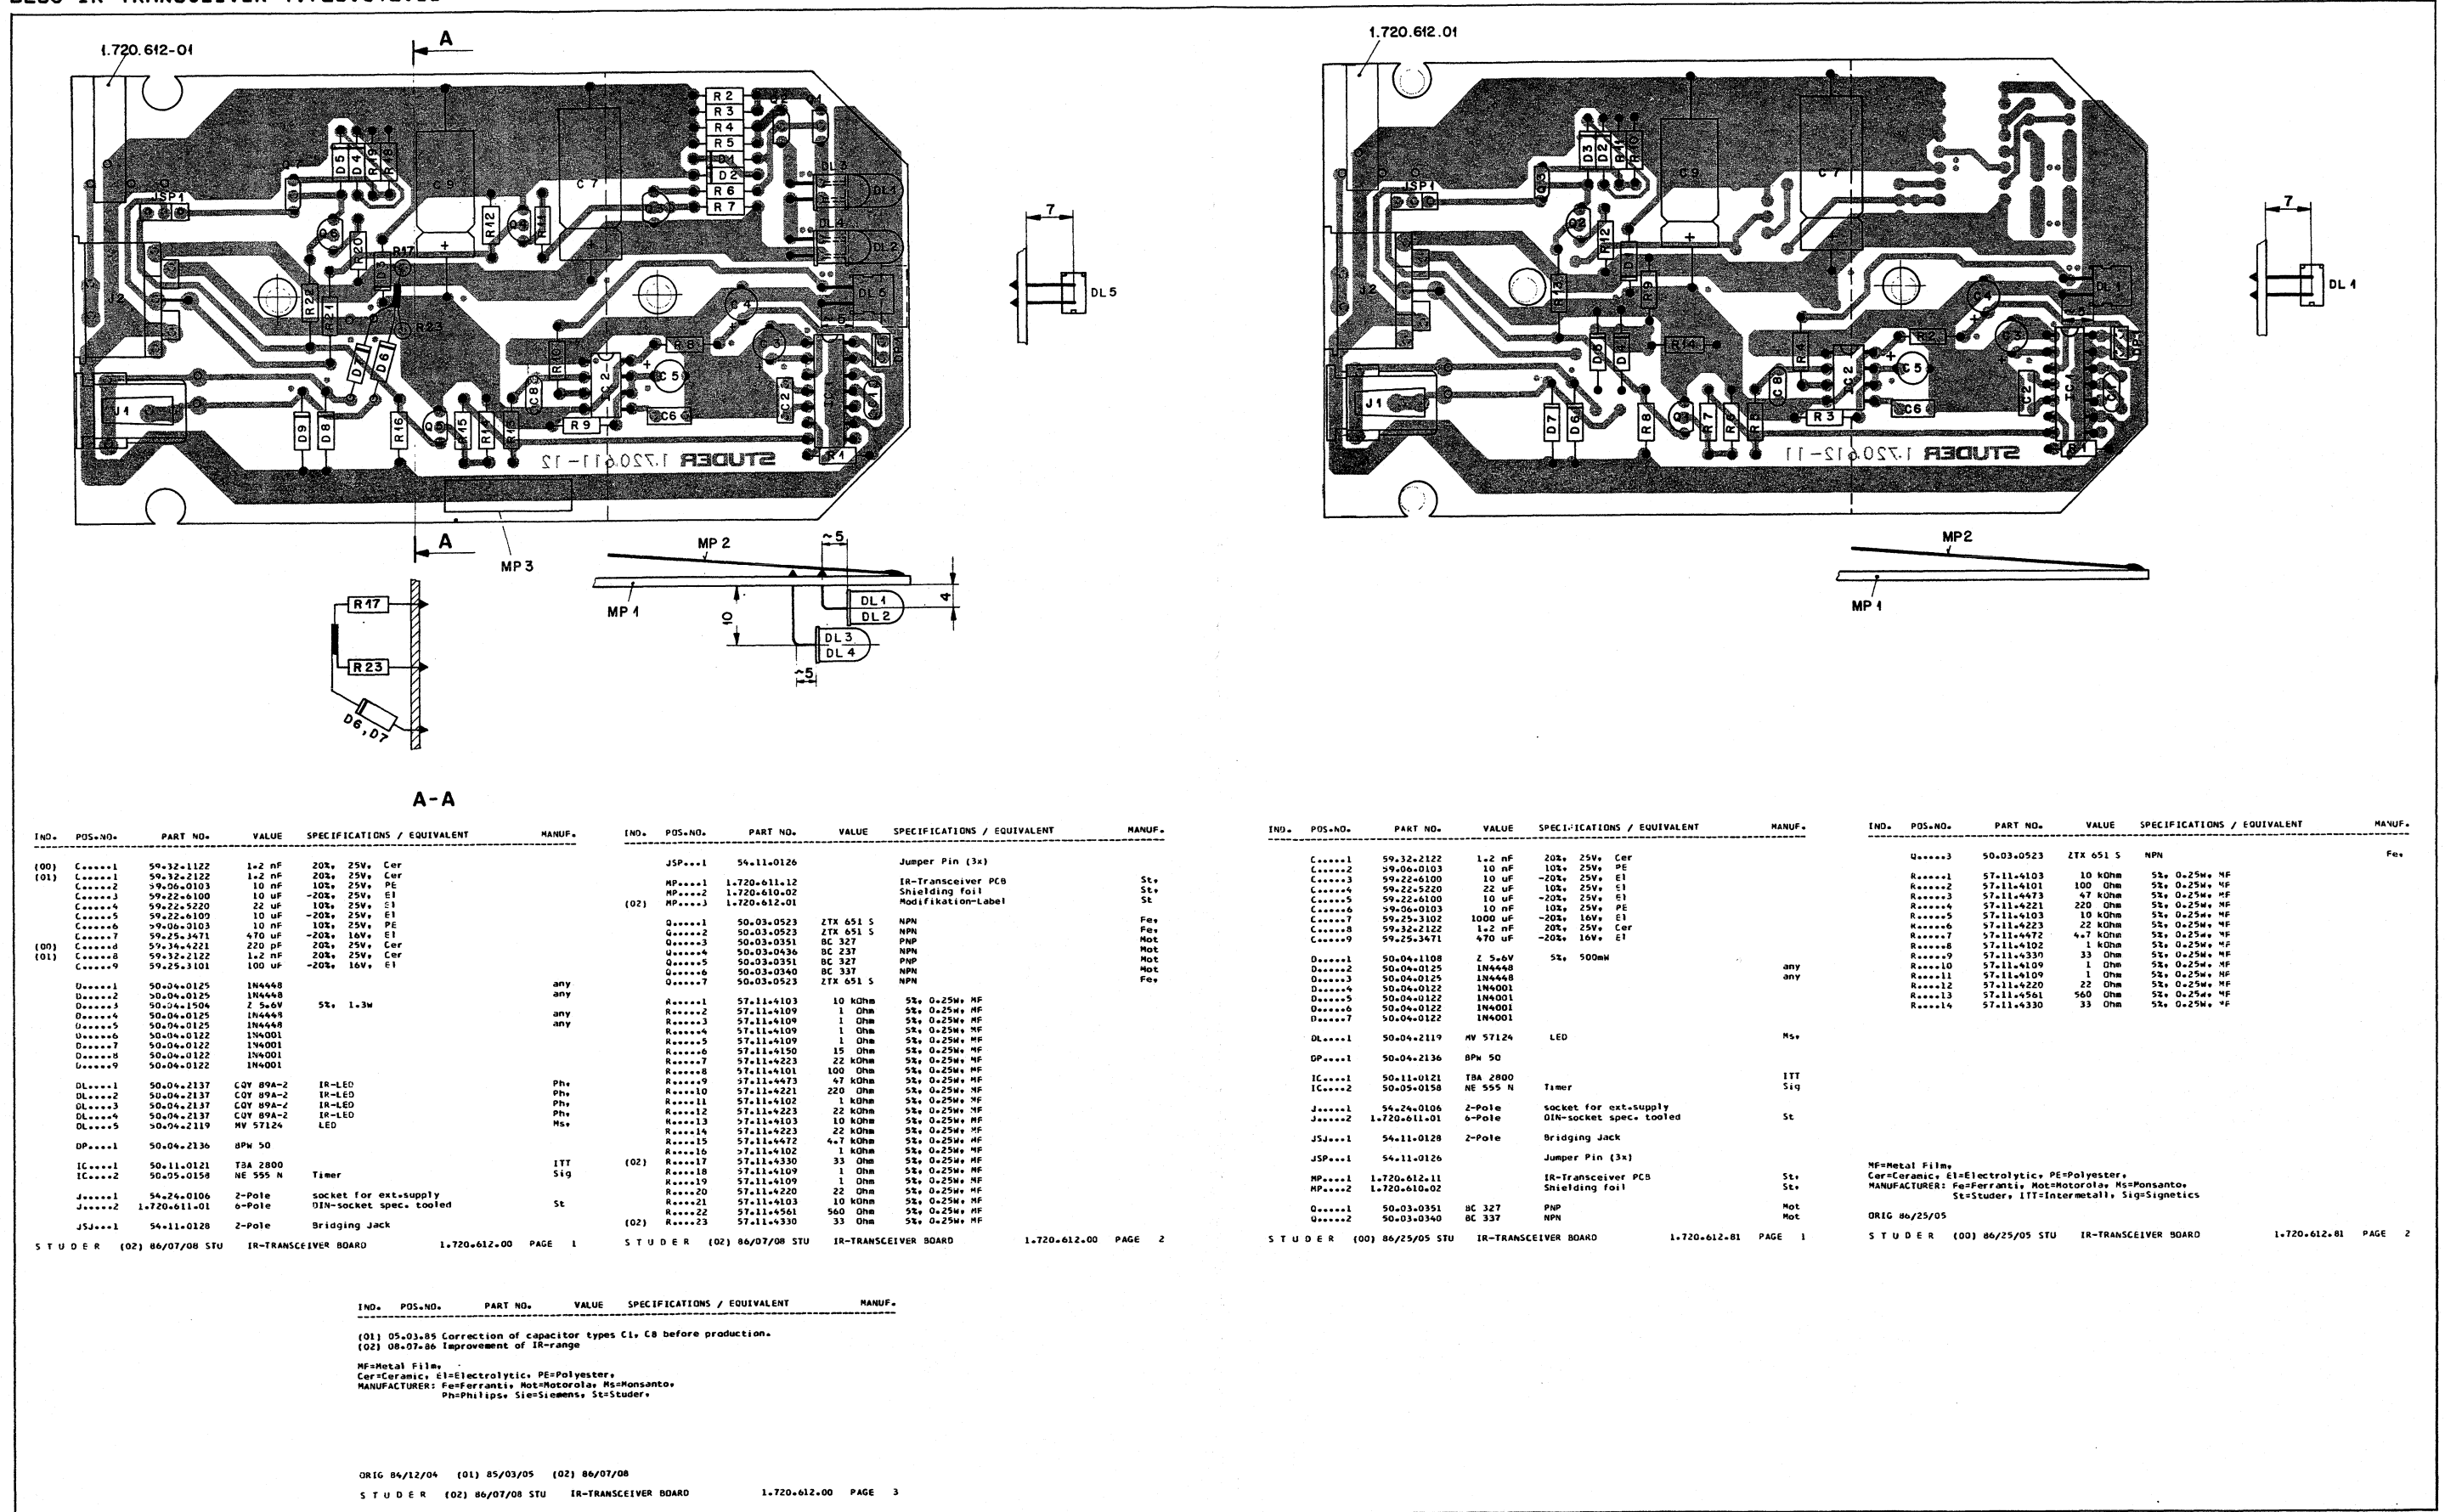


B261 IR-AMPLIFIER PCB 1.726.891.00

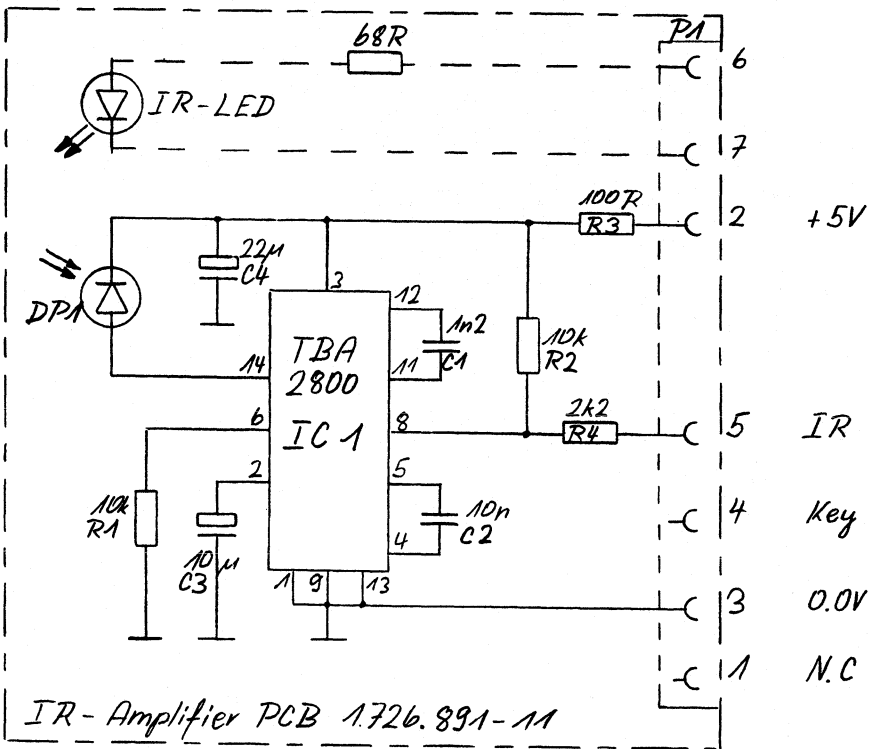

FROM REMOTE PROCESSOR
PCB 1.725.730-00/731-00


7.12.83			
STUDER	IR-Amplifier PCB	1.726.891-00	PAGE 1 OF 1

B261 IR-AMPLIFIER PCB 1.726.891.00

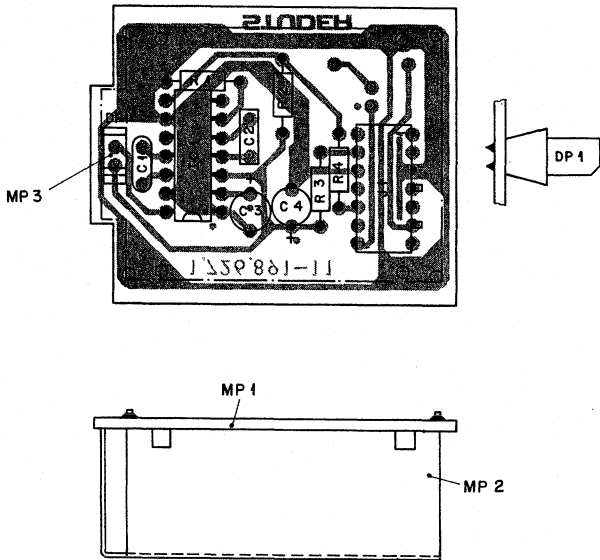


IND.	POS.-NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		59-32-1122	1,2 nF	-20%, 25V, Cer	
C.....2		59-06-0103	10 nF	-10%, 25V, PETP	
C.....3		59-22-6100	10 uF	-20%, 25V, E1	
C.....4		59-22-5220	22 uF	10%, 25V, E1	
DP.....1		50-04-2136	BPM 50		
IC.....1		50-11-0121	TBA 2800		ITT
J.....1		54-01-0244	7-Pole	Cis	
R.....1		57-11-4103	10 kOhm	5%, 0,25W, MF	
R.....2		57-11-4103	10 kOhm	5%, 0,25W, MF	
R.....3		57-11-4101	100 Ohm	5%, 0,25W, MF	
R.....4		57-11-4222	2x2 kOhm	5%, 0,25W, MF	
MP.....1		1.726.891.11		IR-Amplifier PCB	St.
MP.....2		1.726.890.01		Shield	St.
MP.....3		1.780.105.05		Holder	St.

MF=Metal Film
Cer=Ceramic, El=Electrolytic, PETP=Polyester,
MANUFACTURER: St=Studer





B251 TAPE REMOTE PCB 1.725.780.00

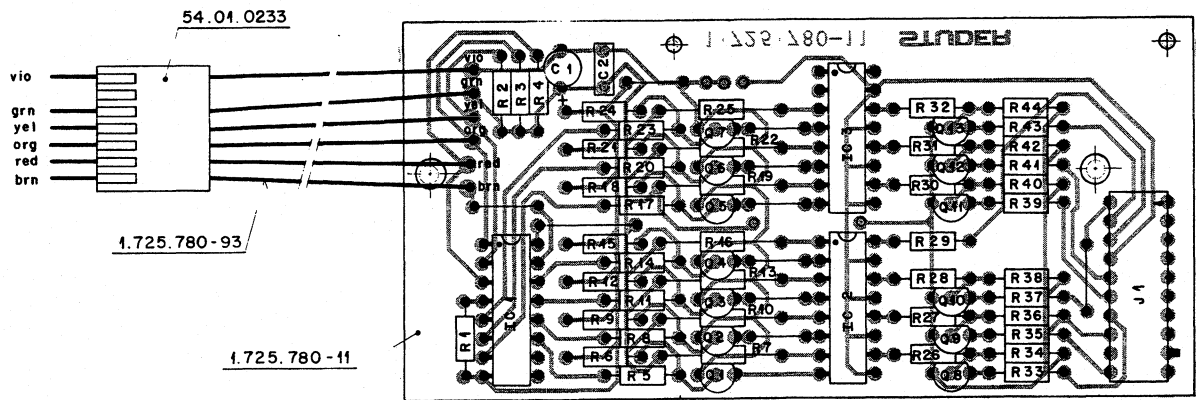

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1	59.41.3470	47 uF	-20% 10V		EL
C.....2	55.99.0205	68 nF	-20% 100V		Cer
IC.....1	50.07.0018	MC14094	Shift/Store Register		Mot
IC.....2	50.04.2138	PC847	Photocoupler		Sp
IC.....3	50.04.2138	PC847	Photocoupler		Sp
J.....1	54.01.0307	10POL	CIS-socket-strip		
Q.....1	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....2	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....3	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....4	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....5	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....6	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....7	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B		SievMot
Q.....8	50.03.0515	BC307B	BC251B/BC560B		NEC,Mot
Q.....9	50.03.0515	BC307B	BC251B/BC560B		NEC,Mot
Q.....10	50.03.0515	BC307B	BC251B/BC560B		NEC,Mot
Q.....11	50.03.0515	BC307B	BC251B/BC560B		NEC,Mot
Q.....12	50.03.0515	BC307B	BC251B/BC560B		NEC,Mot
Q.....13	50.03.0515	BC307B	BC251B/BC560B		NEC,Mot
R.....1	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....2	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....3	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....4	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....5	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....6	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....7	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....8	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....9	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....10	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....11	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....12	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....13	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....14	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		

STUDER (00) 83/01/11 UL TAPE REMOTE 1.725.780.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
R.....15	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....16	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....17	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....18	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....19	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....20	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....21	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....22	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....23	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....24	57.11.4472	4.7 kOhm	5% 0.25W		
R.....25	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....26	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W		
R.....27	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W		
R.....28	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W		
R.....29	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....30	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W		
R.....31	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W		
R.....32	57.11.4223	22 kOhm	5% 0.25W		
R.....33	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....34	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....35	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....36	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....37	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....38	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....39	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....40	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....41	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....42	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		
R.....43	57.11.4181	180 Ohm	5% 0.25W		
R.....44	57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W		

STUDER (00) 83/01/11 UL TAPE REMOTE 1.725.780.00 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
E1=Electrolytic, CER=Ceramic.					
Manufacturer: TI=Texas Instruments, Sie=Siemens, Sp=Sharp					
Mot=Motorola, Ph=Philips, NEC=Nippon Electric Corp.					

ORIG 83/01/11
STUDER (00) 83/01/11 UL TAPE REMOTE 1.725.780.00 PAGE 3



B251 OUTPUT PCB 1.725.840.00
B251 OUTPUT PCB 1.725.841.00



17. 6. 82	He	AMPLIFIER	B 251		
STUDER		STABILISATION / OUTPUTS			PAGE OF

B251 OUTPUT PCB 1.725.840.00

B251 OUTPUT PCB 1.725.841.00

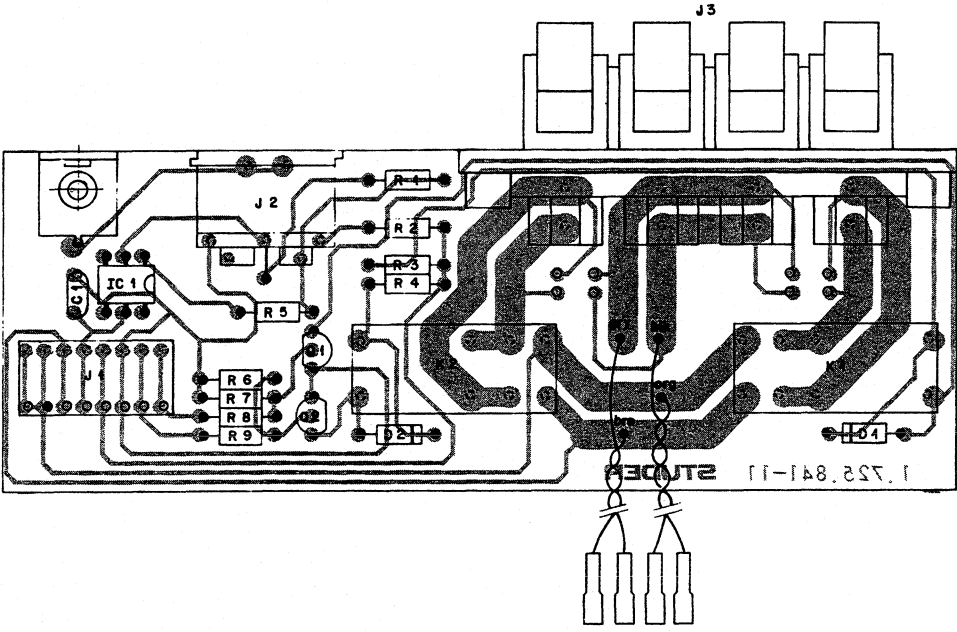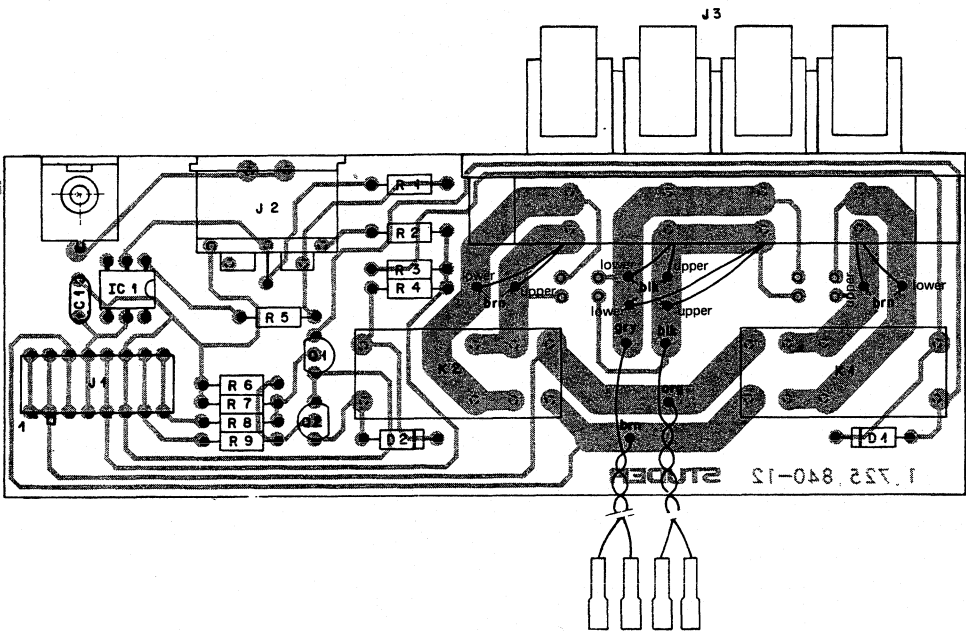

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	C.....1	55.32.3103	10 nF	-20%, 40V	CER
	D.....1	50.04.0125	1N4448		any
	D.....2	50.04.0125	1N4448		any
	IC.....1	50.99.0126	4N26	Opto-Coupler	MOT
	J.....1	54.01.0306	8POL	CIS-socket-strip	
	J.....2	54.20.2001	6POL	Stereo Print	
	J.....3	53.05.0119	8POL	Speakers Connector	
	K.....1	56.01.0120	2A	220V/4A	
	K.....2	56.01.0120	2A	220V/4A	
	R.....1	57.11.4182	1,8 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....2	57.11.4332	3,3 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....3	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	
	R.....4	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	
	R.....5	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W	
	R.....6	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....7	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....8	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....9	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W	
	Q.....1	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT
	Q.....2	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT

E1=Electrolytic, CER=Ceramic, PETP=Polyester.
MANUFACTURER: TI=Texas Instruments, Mot=Motorola


ORIG 82/12/08
S T U D E R (00) 82/12/08 UL OUTPUT PCB 1.725.840.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	C.....1	55.32.3103	10 nF	-20%, 40V	CER
	D.....1	50.04.0125	1N4448		any
	D.....2	50.04.0125	1N4448		any
	IC.....1	50.99.0126	4N26	Opto-Coupler	MOT
(00)	J.....1	54.01.0306	8POL	CIS-socket-strip	
(01)	J.....1	54.01.0289	8POL	CIS-socket-strip	
	J.....2	54.20.2001	6POL	Stereo Print	
	J.....3	53.05.0125	8POL	Speakers Connector	
	K.....1	56.01.0120	2A	220V/4A	
	K.....2	56.01.0120	2A	220V/4A	
	R.....1	57.11.4182	1,8 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....2	57.11.4332	3,3 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....3	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	
	R.....4	57.11.4391	390 Ohm	5%, 0.25W	
	R.....5	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W	
	R.....6	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....7	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....8	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W	
	R.....9	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W	
	Q.....1	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT
	Q.....2	50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT


(01) 83.09.23 Change due to space limitations
E1=Electrolytic, CER=Ceramic, PETP=Polyester.
MANUFACTURER: TI=Texas Instruments, Mot=Motorola

ORIG 83/04/21 (01) 83/09/23
S T U D E R (01) 83/09/23 SC OUTPUT PCB 1.725.841.00 PAGE 1

B251 OUTPUT PCB 1.725.842.00/.81

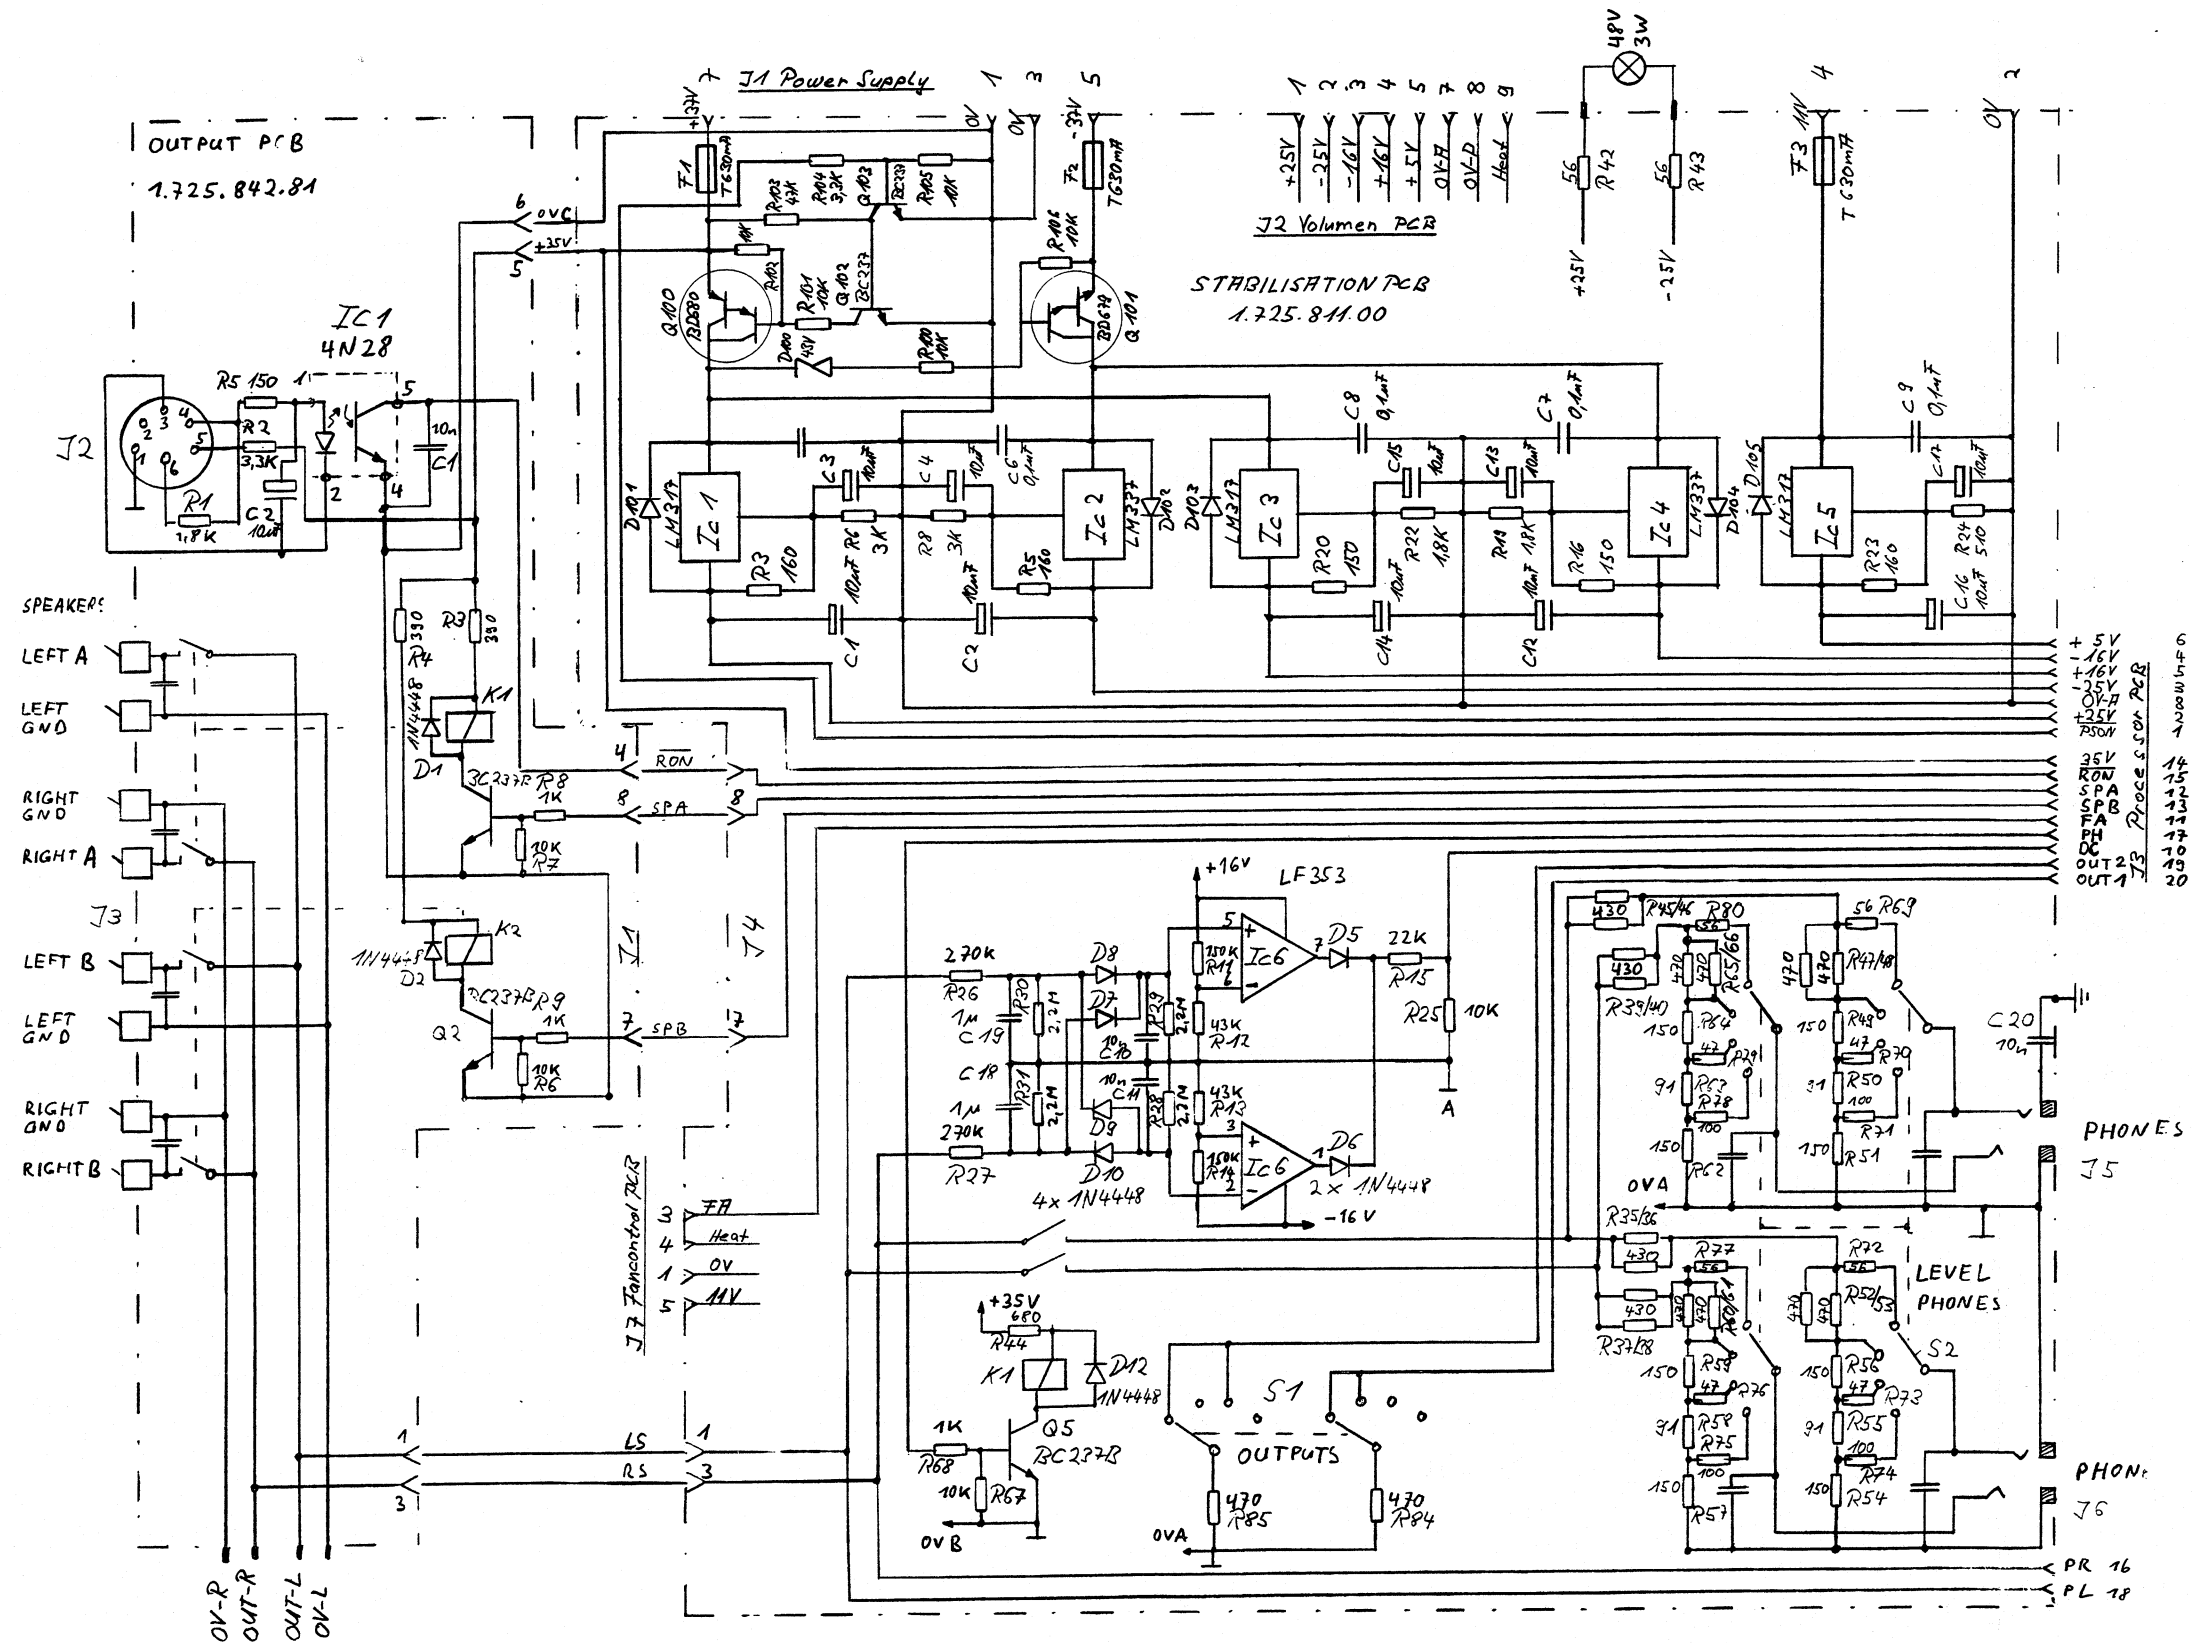

B251 OUTPUT PCB 1.725.842.00/.81

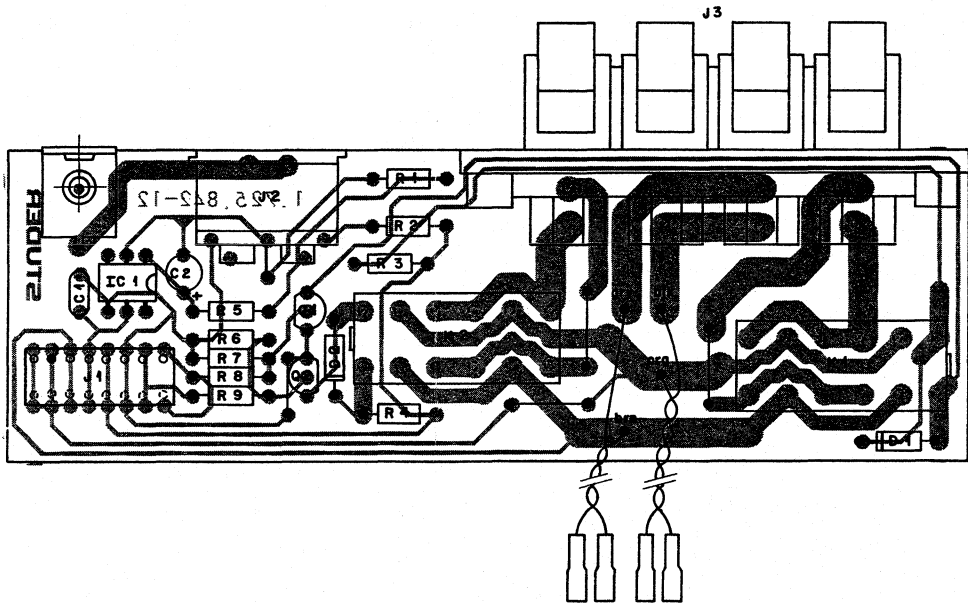


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		55.32.3103	10 nF	-20% 40V	CER
D.....1		50.04.0125	1N4448		any
D.....2		50.04.0125	1N4448		any
IC.....1		50.99.0126	4N26	Opto-Coupler	MOT
J.....1		54.01.0289	8POL	CIS-socket-strip	
J.....2		54.20.2001	8POL	Stereo Print	
J.....3		53.05.0125	8POL	Speakers Connector	
K.....1		56.04.0132	40A	220V/5A	
K.....2		56.04.0132	40A	220V/5A	
R.....1		57.11.4182	1.8 kOhm	5% 0.25W	
R.....2		57.11.4332	3.3 kOhm	5% 0.25W	
R.....3		57.11.4122	1.2 kOhm	5% 0.25W	
R.....4		57.11.4122	1.2 kOhm	5% 0.25W	
R.....5		57.11.4151	150 Ohm	5% 0.25W	
R.....6		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	
R.....7		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	
R.....8		57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	
R.....9		57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	
U.....1		50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT
U.....2		50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT

CER=Ceramic
MANUFACTURER: MOT=Motorola, SIE=Siemens
ORIG 84/03/27
S T U D E R (00) 84/03/27 UL OUTPUT PCB 1.725.842.00 PAGE 1

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
C.....1		55.32.3103	10 nF	-20% 40V	CER
C.....2		59.22.6100	10 uF	-20% 35V	EL
D.....1		50.04.0125	1N4448		any
D.....2		50.04.0125	1N4448		any
IC.....1		50.99.0126	4N26	Opto-Coupler	MOT
J.....1		54.01.0289	8POL	CIS-socket-strip	
J.....2		54.20.2001	8POL	Stereo Print	
J.....3		53.05.0125	8POL	Speakers Connector	
K.....1		56.04.0132	40A	220V/5A	
K.....2		56.04.0132	40A	220V/5A	
R.....1		57.11.4182	1.8 kOhm	5% 0.25W	
R.....2		57.11.4332	3.3 kOhm	5% 0.25W	
R.....3		57.11.4122	1.2 kOhm	5% 0.25W	
R.....4		57.11.4122	1.2 kOhm	5% 0.25W	
R.....5		57.11.4151	150 Ohm	5% 0.25W	
R.....6		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	
R.....7		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W	
R.....8		57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	
R.....9		57.11.4102	1 kOhm	5% 0.25W	
U.....1		50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT
U.....2		50.03.0436	BC237B	BC547B/BC550B	SIE+MOT


CER=Ceramic
MANUFACTURER: MOT=Motorola, SIE=Siemens
ORIG 84/07/25
S T U D E R (00) 84/07/25 UL OUTPUT PCB 1.725.842.81 PAGE 1

B710 IR-RECEIVER PCB 1.710.365.00

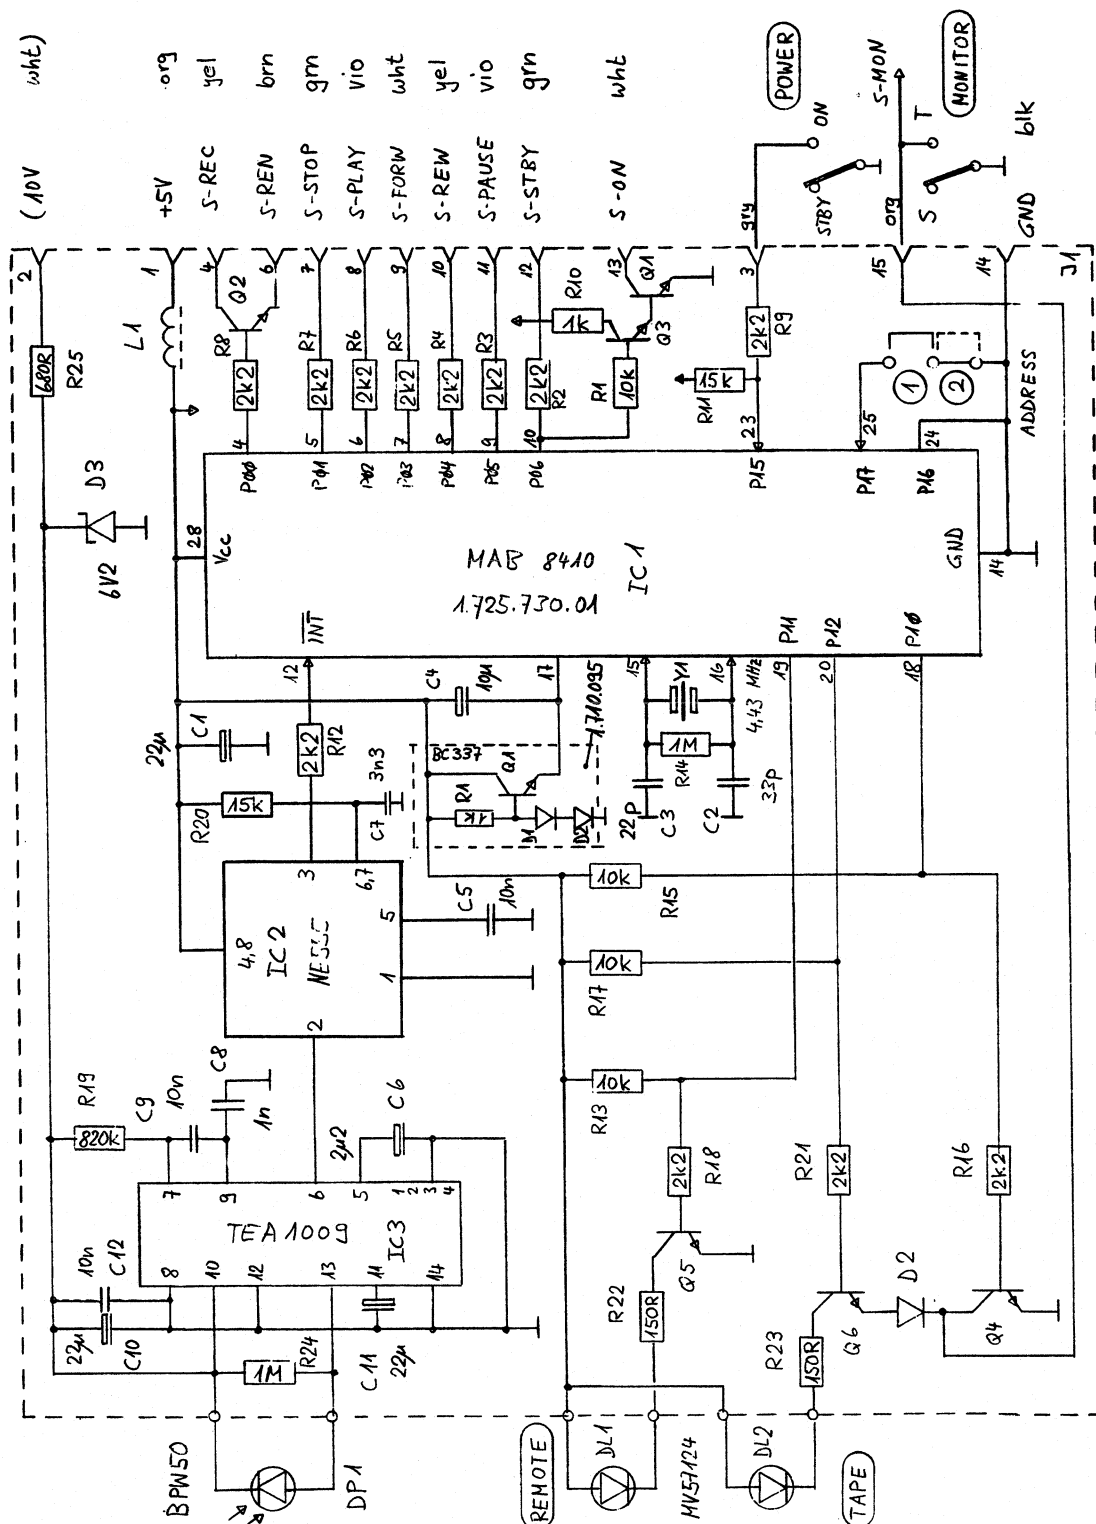

- 8. DEZ. 1981	(B710 MKII)	IR REMOTE CONTROL SYSTEM	
STUDER	IR RECEIVER	1.710.365	PAGE OF

B710 IR-RECEIVER PCB 1.710.365.00

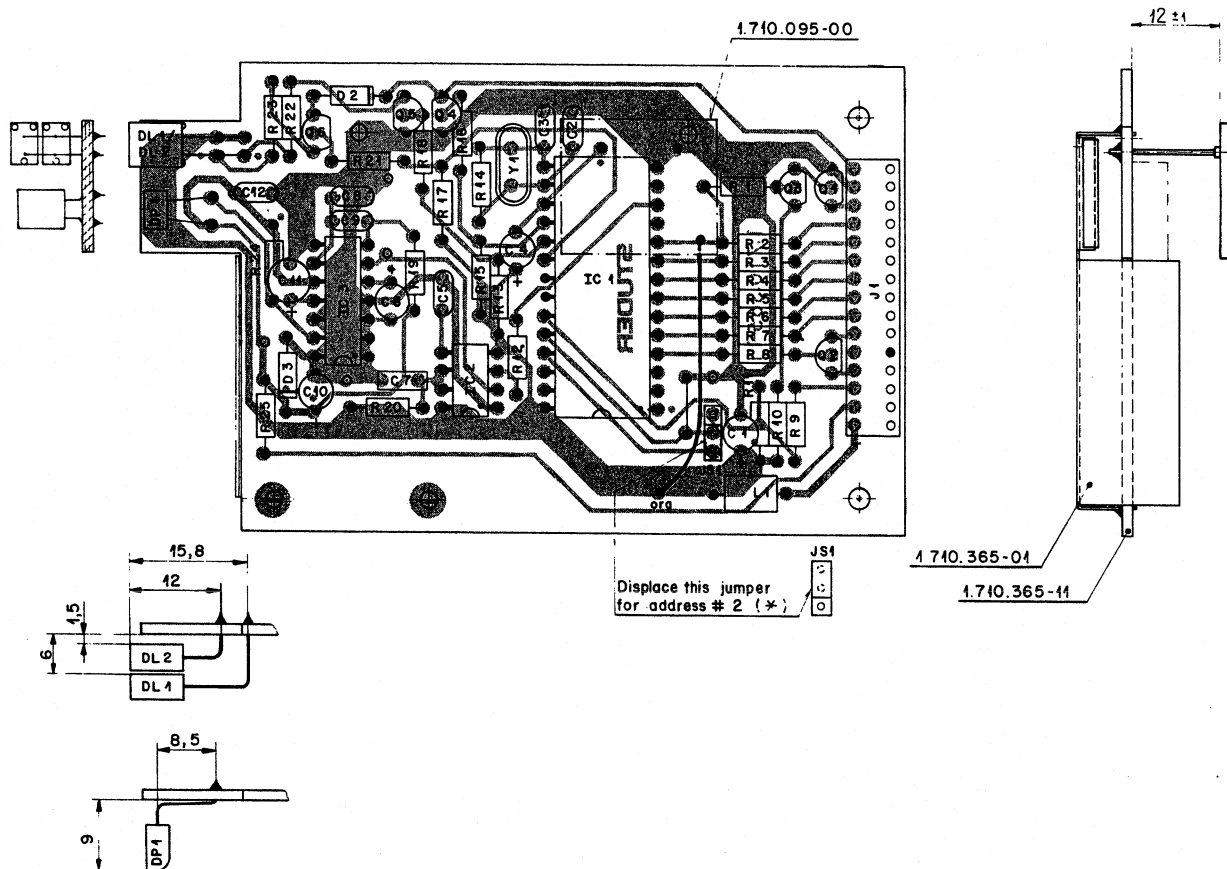

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		C.....1	59.41.5220	22 uF	-10%, 25V EI
		C.....2	59.45.2330	33 pF	5%, 25V Cer
		C.....3	59.45.2220	22 pF	5%, 25V Cer
(00)		C.....4	59.41.8109	1 uF	-10%, 25V EI
(01)		C.....5	59.22.6100	10 uF	-10%, 25V EI
		C.....6	59.44.3103	0.01 uF	-20%, 25V Cer
		C.....7	59.41.8229	2.2 uF	-10%, 25V EI
		C.....8	59.06.0332	3300 pF	10%, 25V PETP
		C.....9	59.44.4102	1 nF	20%, 25V Cer
		C.....10	59.44.3103	0.01 uF	-20%, 25V Cer
		C.....11	59.41.5220	22 uF	-10%, 25V EI
		C.....12	59.44.3103	0.01 uF	-20%, 25V Cer
(00)		D.....1	50.04.0125	1N4448	any
(01)		D.....2	50.04.0125	1N4448	any
		D.....3	50.04.1118	Z 6.2V	5%, 400mA, Si
		DL.....1	50.04.2119	MV 57124	Ms, GI
		DL.....2	50.04.2119	MV 57124	Ms, GI
		DP.....1	50.04.2136	BPH 50	Ph
		IC.....1	1.725.730.01	MAB 8410	St
		IC.....2	50.05.0158	NE 555	TI, Mot.
		IC.....3	50.11.0111	TEA 1009	ITT
		J.....1	54.01.0219	15-Pole	CIS Socket-Strip
(02)		JS.....1	54.11.0126	3-Pole	Pin-strip
		L.....1	62.01.0115		Wide-Band Inductance
(01)		NP.....1	1.710.095.00		Reset PCB
		Q.....1	50.03.0436	BC 237	NPN

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
		Q.....2	50.03.0436	BC 237	NPN
		Q.....3	50.03.0436	BC 237	NPN
		Q.....4	50.03.0436	BC 237	NPN
		Q.....5	50.03.0436	BC 237	NPN
		Q.....6	50.03.0436	BC 237	NPN
(00)		R.....1	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
(01)		R.....1	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....2	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....3	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....4	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....5	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....6	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....7	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....8	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....9	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....10	57.11.4102	1 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....11	57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....12	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....13	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....14	57.11.4105	1 MOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....15	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....16	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....17	57.11.4103	10 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....18	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....19	57.11.4624	820 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....20	57.11.4153	15 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....21	57.11.4222	2.2 kOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....22	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF
		R.....23	57.11.4151	150 Ohm	5%, 0.25W, CF
		R.....24	57.11.4105	1 MOhm	5%, 0.25W, CF
		R.....25	57.11.4681	680 Ohm	5%, 0.25W, CF
		Y.....1	89.01.0554	4.4336 MHz	Quarz HC-18U

STUDER (02) 83/10/24 LU

IR RECEIVER

1.710.365.00 PAGE 1

STUDER (02) 83/10/24 LU

IR RECEIVER

1.710.365.00 PAGE 2

IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
------	---------	----------	-------	-----------------------------	--------

(01) 19.05.83 Improvement of Reset Circuit
(02) 24.10.83 Address selection by jumper displacement

EI=Electrolytic, Cer=Ceramic, PETP=Polyester


Manufacturer: GI=General Instruments, ITT=Intertec, St=Studer, TI=Texas Instruments, NE=Motorola, Ph=Philips, NE=Motorola, Ph=Philips, St=Studer, TI=Texas Instruments

ORIG 82/12/09 (01) 83/05/19 (02) 83/10/24

STUDER (02) 83/10/24 LU IR RECEIVER

1.710.365.00 PAGE 3

B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.441.00
B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.442.00

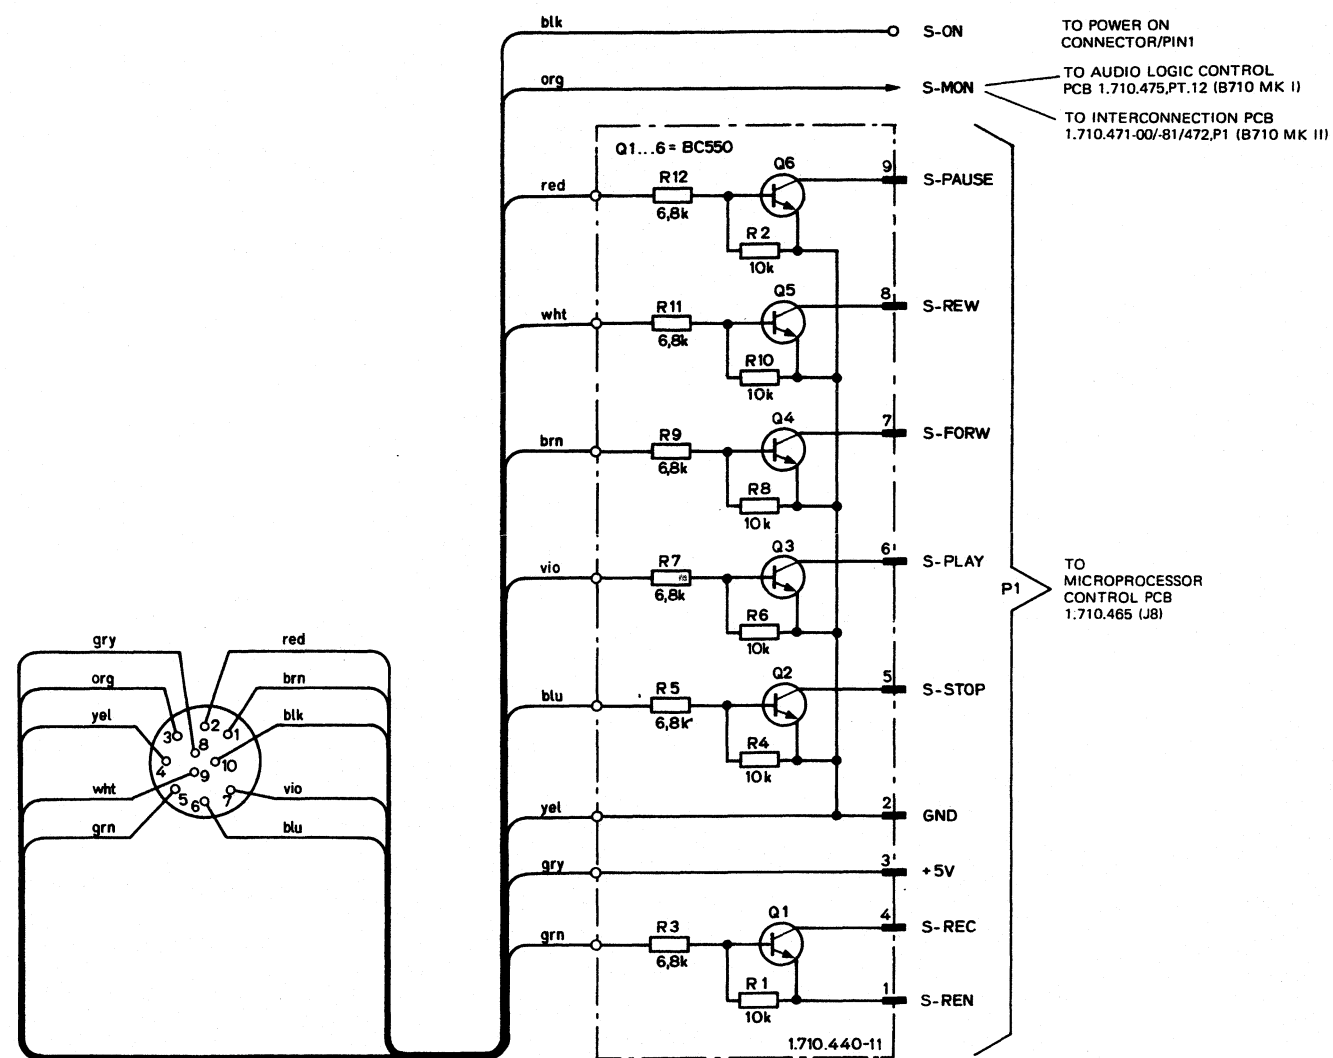


FEATURING:
- STANDARD TAPE TRANSPORT + REPEAT FUNCTION
- MONITORING (SOURCE / TAPE)

REMOTE CONTROL INTERFACE INSTALLATION KIT TO B710 MKI 1.710.441-00
REMOTE CONTROL INTERFACE/FACTORY MOUNTED IN B710 MKII 1.710.442-00

B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.441.00

B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.442.00

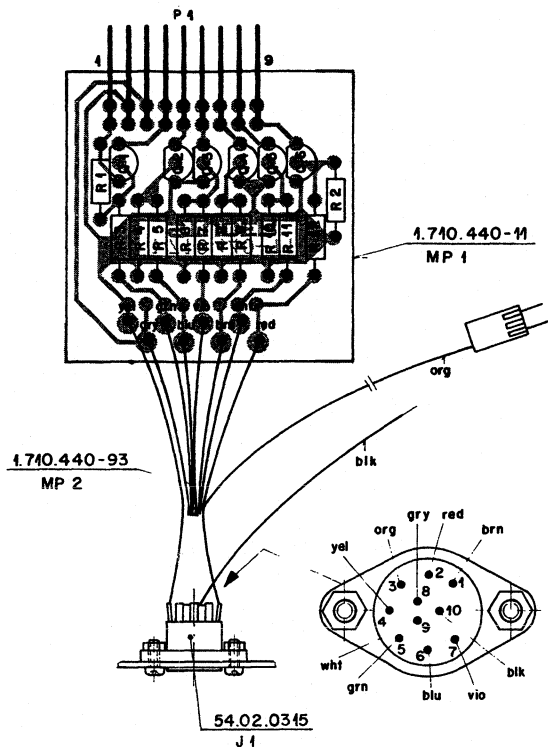


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
J.....1		54.02.0315	10-Pole	DIN Socket	
MP.....1		1.710.440.11		RC INTERFACE PCB	St
MP.....2		1.710.440.93		CABLE HARNESS	St
P.....1		54.01.0429	9-POLE	PIN-STRIP	AMP
Q.....1		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....2		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....3		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....4		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....5		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....6		50.03.0436	BC 237	NPN	
R.....1		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....2		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....3		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....4		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....5		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....6		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....7		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....8		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....9		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....10		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....11		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....12		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	

CF=Carbon Film
MANUFACTURER: St=STUDER.

ORIG 81/10/27

STUDER (00) 81/10/27 RM RC INTERFACE KIT 1.710.441.00 PAGE 1

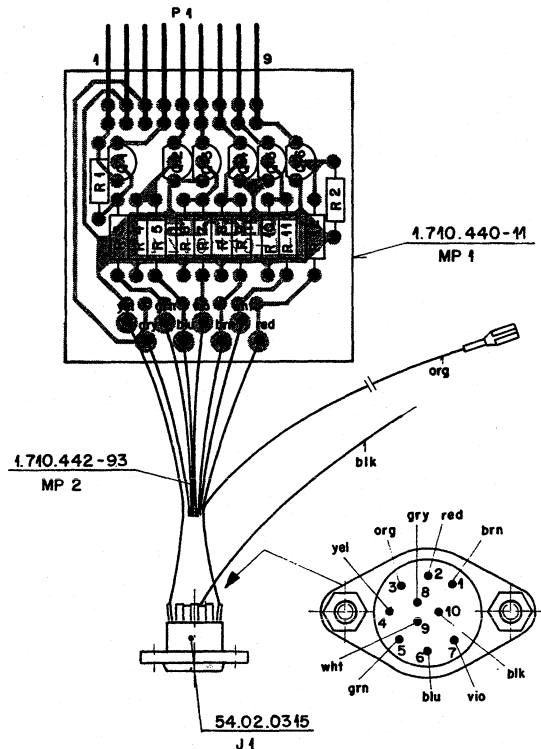


IND.	POS.NO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
J.....1		54.02.0315	10-Pole	DIN Socket	
MP.....1		1.710.440.11		RC INTERFACE PCB	St
MP.....2		1.710.440.93		CABLE HARNESS	St
P.....1		54.01.0429	9-POLE	PIN-STRIP	AMP
Q.....1		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....2		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....3		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....4		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....5		50.03.0436	BC 237	NPN	
Q.....6		50.03.0436	BC 237	NPN	
R.....1		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....2		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....3		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....4		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....5		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....6		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....7		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....8		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....9		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....10		57.11.4103	10 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....11		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	
R.....12		57.11.4682	6.8 kOhm	5% 0.25W CF	

CF=Carbon Film
MANUFACTURER: St=STUDER.


ORIG 82/01/06

STUDER (00) 82/01/06 RM RC INTERFACE 1.710.442.00 PAGE 1

B791/B795 RC-CONNECTOR 1.179.183.00

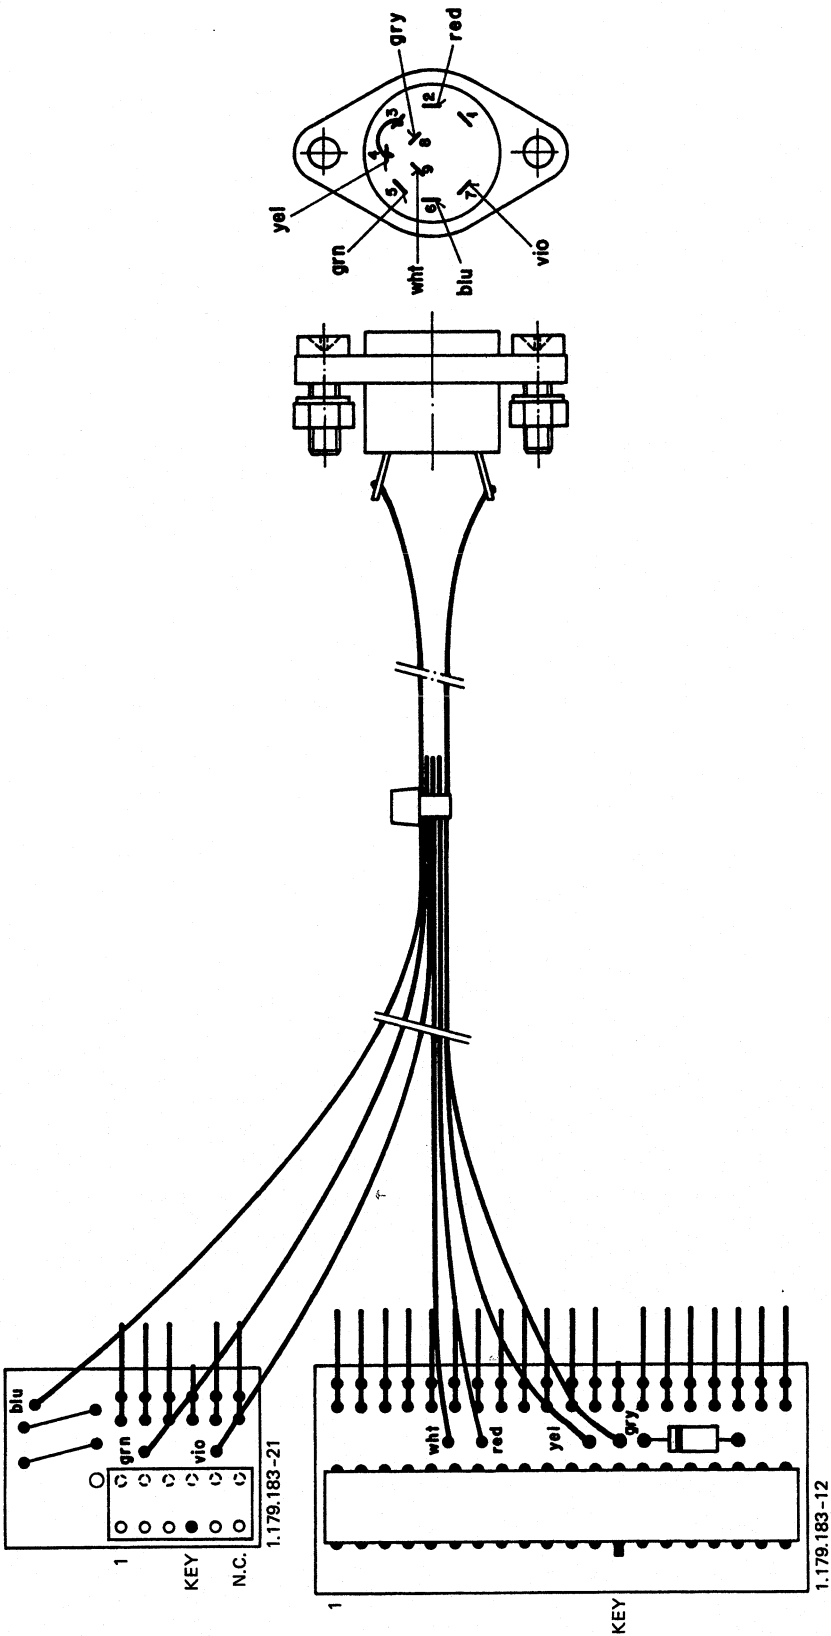


B791/B795 RC-CONNECTOR 1.179.183.00

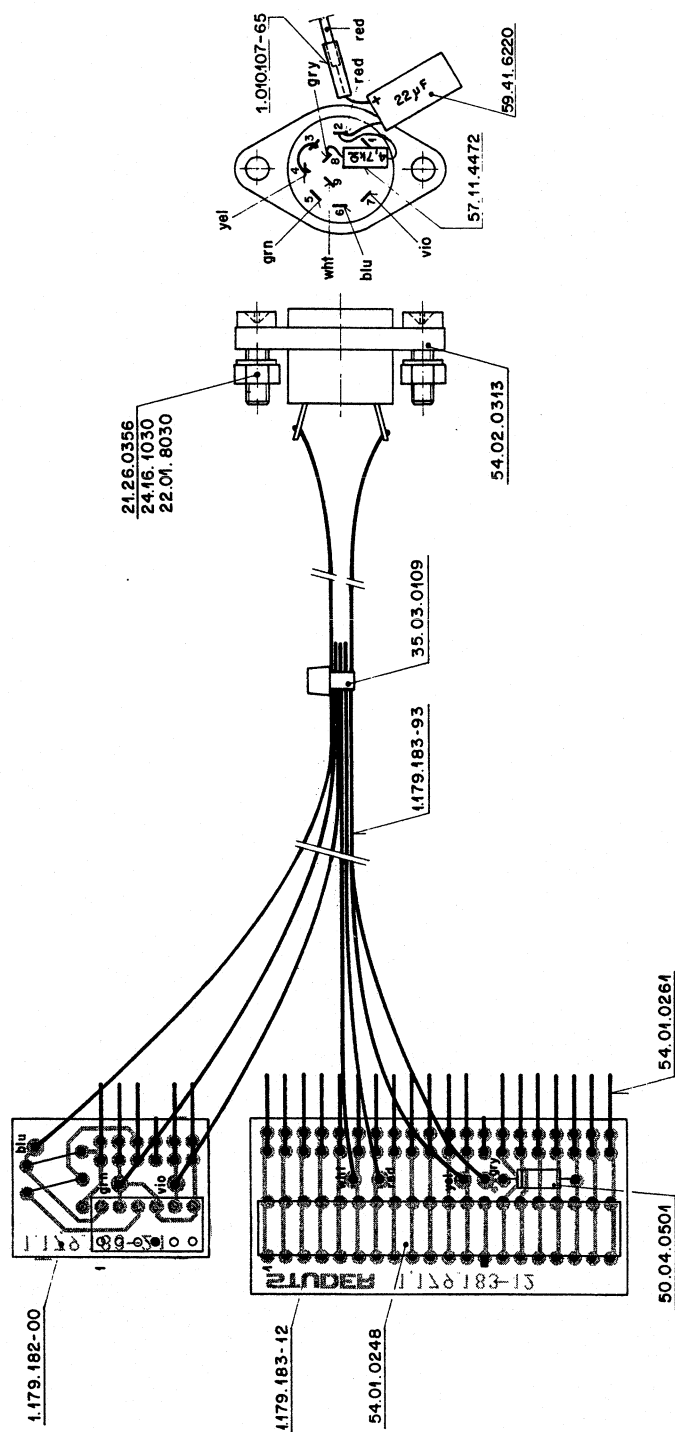

SOFTWARE PROTOCOL OF THE REVOX SERIAL LINKData code for SERIAL LINK response.

Reports from the REVOX units to the CCP are sent in an F-2F coding. Between transmissions, the transmitting line is on a "0" level. Time spacing between two level changes gives one bit transmission, a time spacing of "t" meaning Bit 0, a time spacing of "2t" meaning Bit 1.

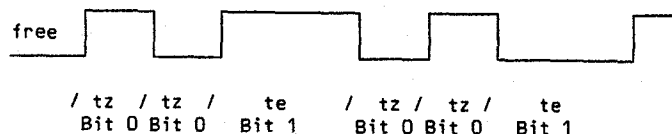

$$900 \mu\text{s} \leq t_z \leq 2000 \mu\text{s}$$

$$t_e = 2 \times t_z \pm$$

Transmission is in blocks of 3 or 5 5-bit nibbles. Each block consists of a sync-nibble and 2 or 4 data-nibbles. Sync-nibble is 01010, data nibbles are from 0 to 14, with bits 1 and 2 inverted and bit 3 extended to bit 4.

example:

01010 11000 11101 00111 00010

sync 2 7 0 8

means transmission of data 2 7 0 8

Conversion Table

data hex	binary	transmitted is
0	0000	11010
1	0001	11011
2	0010	11000
3	0011	11001
4	0100	11110
5	0101	11111
6	0110	11100
7	0111	11101
8	1000	00010
9	1001	00011
A	1010	00000
B	1011	00001
C	1100	00110
D	1101	00111
E	1110	00100

Conversion from the restricted hex-nibble to the transmitted 5 bits is easily done in the processor by XORing the binary nibble with 1010 and extending bit 3 to bit 4.

Response codes, general semantics

first nibble:	length (2 or 4 data nibbles)	semantics of following nibbles
0	4	unit identifier
1	4	status transmission (unit depend.)
2	4	receiver frequency and name
3	4	undefined
4	4	numeric (channel, track etc.)
5	4	numeric (volume, level etc.)
6	4	undefined
7	2	status fast (unit depending)
8	2	time counter sec units
9	2	time counter sec tens
A	2	time counter min units
B	2	time counter min tens
C	2	time counter hrs units
D	2	time counter hrs tens, A = sign
E	2	status 2 (unit depending)

notes:

- Sec units etc. are transmitted as they are, from 0 .. 9
- If a change in a higher nibble of the counter is transmitted, it is assumed by context that lower nibbles have also changed, to zero if change is upwards, to their max. value if the change was downwards. Therefore transmission of lower nibbles can be omitted.

Device identifiers

(first nibble "0", 4 nibbles)

0199	PR99 Mk2	Open-Reel Recorder
0125	B225-2	CD-Player B225 w. new software
0215	B215	Cassette Tape Deck
0225	A725	CD-Player (SW: 1.025.621.23)
0226	B226	CD-Player
0285	B285	Receiver / Preceiver
0291	B291	Turntable
0725	A725-2	CD-Player (SW: 1.025.621.24)

Status response from B215

a. identifier	nibble 1	nibble 2	nibble 3	nibble 4
	0	2	1	5
b. status	nibble 1	nibble 2	nibble 3	nibble 4
	1	0aau	0bbb	0cdu
000bbbaa :	0	standby		
	1	no cassette		
	2	stop		
	3	undefined		
	4	pause		
	5	play		
	6	forward		
	7	rewind		
	8	record		
	9	undefined		
	A	undefined		
	B	undefined		
	C	tape end		
	D	tape begin		
	E	tape out		
c :		in loop mode		
d :		in locating mode		
u :		undefined		
c. status	nibble 1	nibble 2		
	7	abcd		
d :		cue record running		
c :		cue search running		
b :		cue done ok		
a :		cue break		
d. counter	nibble 1	nibble 2		
	8..D	0..9		

Status response from B225-2

	nibble : n1	n2	n3	n4	
a. identifier	0	1	2	5	
b. actual track	4	1	n	n	(track-no. nn)
c. actual index	4	2	n	n	(index-no. nn)
d. time played	4	3	m	m	(minutes mm)
e. time played	4	4	s	s	(seconds ss)
d. remaining time	4	5	m	m	(minutes mm)
e. remaining time	4	6	s	s	(seconds ss)
<u>note:</u>					
times are track-time or disc-time, depending on display setting					
f. player-status	1	xxxx	yyyy	zzzz	
		0	none	1	pause
		1	stop	1	play + loop
		2	stopping	1	autostop
		3	start	1	faderstart on
		4	lead-in		
		5	fill TOC		
		6	play		
		7	scan		
		8	pause		
		9	skip		
		A	drawer running in		
		B	drawer running out		
		C	cue play		
		D	cue pause		
		E	power off		
		F	scan pause		
g. disc-catalog-number	2	digp	a	b	
digp: which pair of digits (0..7)					
a,b: digits					

Note:

Catalog-number is considered to be a string of 16 bcd digits, the last 3 always being 0, which leads to a 13 digit number

Status response from B226

	nibble : n1	n2	n3	n4	
a. identifier	0	2	2	6	
b. actual track	4	1	n	n	(track-no. nn)
c. actual index	4	2	n	n	(index-no. nn)
d. time played	4	3	m	m	(minutes mm)
e. time played	4	4	s	s	(seconds ss)
d. remaining time	4	5	m	m	(minutes mm)
e. remaining time	4	6	s	s	(seconds ss)

note:

times are track-time or disc-time, depending on display setting

f. player-status

1	xxxx	yyyy	zzzz	
	0	none	1	pause
	1	stop	1	play + loop
	2	stopping	1	autostop
	3	start	1	faderstart on
	4	lead-in		
	5	fill TOC		
	6	play		
	7	scan		
	8	pause		
	9	skip		
	A	drawer running in		
	B	drawer running out		
	C	cue play		
	D	cue pause		
	E	power off		
	F	scan pause		

g. disc-catalog-number

2 digp a b

digp: which pair of digits (0..7)

a,b: digits

Note:

Catalog-number is considered to be a string of 16 bcd digits, the last 3 always being 0, which leads to a 13 digit number.

Status response from B285

a. identifier	nibble 1 0	nibble 2 2	nibble 3 8	nibble 4 5
b. frequency	nibble 1 2 2	nibble 2 0 1	nibble 3 0aaa 0ccc	nibble 4 0bbb 0ddd
0000cccc ddaaabb : frequency 12 bit binary 0ccc > 6 : with blank frequency				
c. name	nibble 1 2	nibble 2 0aaa	nibble 3 0bbb	nibble 4 0ccc
0aaa : 2 character 1 00bbbccc : character binary 3 character 2 4 character 3 5 character 4				
d. volume	nibble 1 5	nibble 2 0aau	nibble 3 0bbb	nibble 4 0cdd
0ddbbbaa : 7 bits binary (0 .. -99 dB) c : 1 mute u : undefined				
e. status	nibble 1 1	nibble 2 0abu	nibble 3 0cde	nibble 4 0fgh
a : speaker B b : speaker A c : tape mon 2 d : tape mon 1 e : minus 20 dB f : power on g : tuner on h : AM u : undefined				
f. source/station	nibble 1 4	nibble 2 0aau	nibble 3 0bbb	nibble 4 0ccc
cccbbaa : 1 .. 29 : station 1 .. 29 (last input binary) 30 : phono 31 : disc 32 : tape 1 33 : tape 2 u : undefined				

Status response from B 291

a. Status:

nibble1	nibble2	nibble3	nibble4
1	Hex size	Hex state	afvh if=1
	0 33 norm	0 play	a arm in
	1 45 norm	2 pause	f fader off
	2 33 spec	3 stop/pause	v vari on
	3 45 spec	6 returning	h power on
		A autosearch	

b. Varispeed:

nibble1	nibble2	nibble3	nibble4
5	Hex sign	Hi digit	Lo digit
	0 +	0...9	0...9
	1 -		

Status response from PR99 Mk2

1xyz

status with

z : 0	undefined state
1	stop
2	fast forward
3	rewind
4	play
5	record
6	dump
7	zero locate
8	address-locate
9	tape out
x : 1bbb	set-mode
: 0bbb	normal mode
: b000	speed 1.19 cm/sec
: b001	speed 2.38 cm/sec
:	
: b110	speed 76 cm/sec
y : 1bb0	pause
b1b0	repeat

8x .. 0x

counter hrs, mins, secs
as in general specification.

Status response from A725

a. identifier

nibble : n1	n2	n3	n4
0	2	2	5

b. actual track
4 1 n n (track-no. nn)

c. actual index
4 2 n n (index-no. nn)

d. actual time : minutes
4 3 m m (minutes mm)

e. actual time : seconds
4 4 s s (seconds ss)

d. actual remaining time : minutes
4 5 m m (minutes mm)

e. actual remaining time : seconds
4 6 s s (seconds ss)

note:

times are track-times or disc-times, depending on display setting.

f. player-status

1	xxx	yyy	zzz	
			1zz	pause
			z1z	play + loop
			zz1	autostop
	yy1			faderstart on

g. disk_catalog_number

2	digp	a	b
---	------	---	---

digp: which pair of digits (0..7)

a,b: digits

Note:

catalog_number is considered to be a string of 16 bcd digits, the last 3 always being 0, which leads to a 13 digit number.

Status response from A725-2 (software: 1.025.621.24)

	nibble :	n1	n2	n3	n4	
a. identifier	0	7	2	5		
b. actual track	4	1	n	n		(track-no. nn)
c. actual index	4	2	n	n		(index-no. nn)
d. time played	4	3	m	m		(minutes mm)
e. time played	4	4	s	s		(seconds ss)
d. remaining time	4	5	m	m		(minutes mm)
e. remaining time	4	6	s	s		(seconds ss)

note:

times are track-time or disc-time, depending on display setting.

f. player-status

1	xxxx	yyyy	zzzz	
		0 none	1	pause
		1 stop	1	play + loop
		2 stoppping	1	autostop
		3 start	1	faderstart on
		4 lead-in		
		5 fill TOC		
		6 play		
		7 scan		
		8 pause		
		9 skip		
		A drawer running in		
		B drawer running out		
		C cue play		
		D cue pause		
		E power off		
		F scan pause		

g. disc-catalog-number

2	digp	a	b
---	------	---	---

digp: which pair of digits (0..7)

a,b: digits

Note:

catalog-number is considered to be a string of 16 bcd digits, the last 3 always being 0, which leads to a 13 digit number.

7. ERSATZTEILE SPARE PARTS PIÉCES RECHANGE

Inhalt	Contents	Sommaire	Page
--------	----------	----------	------

7.1 B203 TIMER CONTROLLER

7/1

NOTE:

No spare parts available for units B201, B201CD, B202, B205 and B206.


A special 6-pole jack for B206 - TRANSCEIVER is available only:
Order No.: 1.720.611.01

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes.

Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, IC's etc. having no special unit-specific number and not being identified respectively should be purchased locally.

7.1 B203 TIMER CONTROLLER**SPARE PARTS**

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME	SPECIFICATION
		31001	Timer Controller industrial version	
		31002	Timer Controller consumer version	
01	2	1.720.300.06	Side cover	
	4	1.010.018.21	Cross-recessed pan head screw black	M3x10
02	4	31.02.0211	Foot	
03	1	1.720.300.04	Front panel	
	4	21.26.0353	Cross-recessed pan head screw	M3x5
	2	24.16.2030	Serrated lock washer	
	2	1.726.510.07	Flat spring	
04	1	1.720.300.05	Window	
05	1	1.720.330.00	Display unit	
	4	21.01.0280	Slotted cheese screw	M2.5x8
	4	1.010.097.27	Spacer	
06	1	1.720.310.20	Controller PCB	
	8	21.26.0353	Cross-recessed pan head screw	M3x5
	2	1.010.018.21	Cross-recessed pan head screw black	M3x10
	2	22.01.8030	Nut	
07	1	1.720.300.03	Cover plate	
	2	1.010.026.21	Cross-recessed pan head screw black	M3x5
	1	1.720.307.00	Rack mounting bracket set "39"	

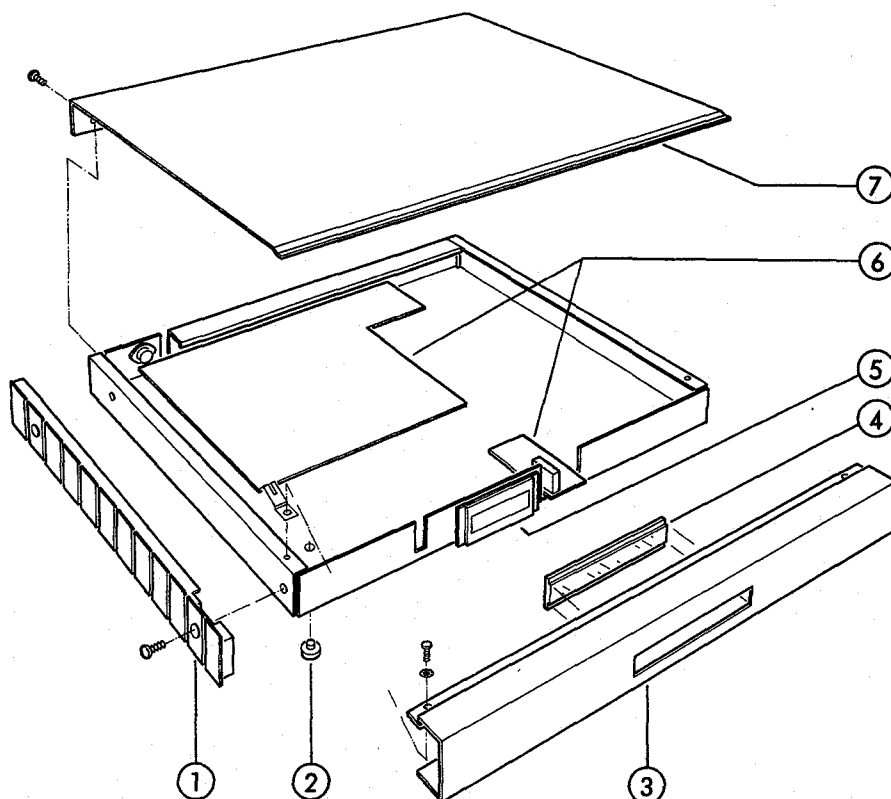

8. TECHNISCHE DATEN

Inhalt	Seite
8.1 B203 TIMER CONTROLLER	8/2

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Contents	page
8.1 B203 TIMER CONTROLLER	8/3

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sommaire	page
8.1 B203 TIMER CONTROLLER	8/4

8.1 B203 TIMER CONTROLLER

Technische Daten

Steuerbare Geräte:

Anschlüsse 1 bis 8: REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK
 REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER
 mit μ P-Karte 1.769.327-00
 REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER
 REVOX B285 • RECEIVER
 REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER
 REVOX B291 • DIRECT DRIVE
 TURNTABLE

Anschlüsse 2 bis 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER #
 (nur IND-Version)

Anschluss B77/B710 REVOX B77 • TAPE RECORDER
 REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK •
 REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE REC-
 ORDER

Anschlüsse B206-A/-B/-C
 REVOX B206 • TRANSCEIVER
 (Anschluss A: auch IR-Sende-
 Adapter)

Anschluss RS 232 Schnittstelle für einen Home- oder
 Personal-Computer

Hinweis: Die Tonbandmaschine REVOX PR99 MKI
 darf keinesfalls, die REVOX PR99
 MKII nur nach Modifikation am
 Anschluss 1 des REVOX B203 • Timer
 Controller angeschlossen werden.

Stromversorgung: von einem beliebigen Gerät der An-
 lage. +5 VDC, max. 150 mA.

Batterie-Pufferung: 3 Batterien: 1,5 V Alkali-Mangan
 Grösse: IEC LR6 (AM3)

Anschlüsse: 1 Parallel Remote-Anschluss
 (B77/B710)
 8 Serielle Link I/O-Anschlüsse
 (Anschluss 1 führt die Stromver-
 sorgung für den B203).
 3 IR-Empfänger Anschlüsse (B206),
 einer als Sender schaltbar.
 1 RS 232 Schnittstelle (1200
 Baud).



IR-Empfindlichkeit: bis 15 m, bei Sichtverbindung mit
 dem Handsender.
 Über den B206 • Transceiver auch
 aus einem Nebenraum (max. 30 m
 Kabellänge).

Leistungsaufnahme: ca. 0.5 Watt

Abmessungen: (BxHxT) 450 x 39 x 332 mm

Gewicht: 3.5 kg

ABMESSUNGEN (mm)

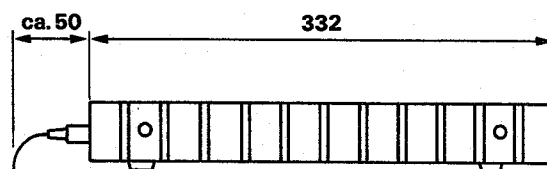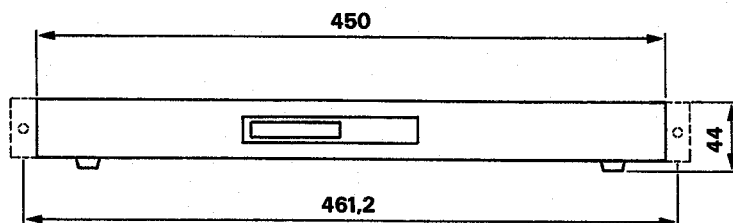

8.1 B203 TIMER CONTROLLER**Technical data****Controllable devices:**

Terminals 1 to 8: REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK
 REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER
 with microprocessor board
 1.769.327-00
 REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER
 REVOX B285 • RECEIVER
 REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER
 REVOX B291 • DIRECT DRIVE TURN-
 TABLE

Terminals 2 to 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER #
 (IND version only)

Terminal B77/B710 REVOX B77 • TAPE RECORDER
 REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK
 REVOX PR99 MKI/II • TAPE RECORDER

Terminals B206-A/-B/-C REVOX B206 • TRANSCEIVER
 (Terminal A: also IR transmitter
 adapter)

Terminal RS 232 Interface for a home or personal
 computer

Note: The tape recorder REVOX PR99 MKI
 must never, and the REVOX PR99
 MKII only after modification, be
 connected to terminal 1 of the
 REVOX B203 • Timer Controller.

Power supply: From any component of the system.
 +5 VDC, max. 150 mA.

Battery buffering: 3 Batteries: 1.5 V alkali-manganese
 Size: IEC LR6 (AM3)



Terminals: 1 Parallel remote terminals
 (B77/B710)
 8 Serial link I/O terminals (ter-
 minal 1 provides the power to the
 B203).
 3 IR receiver terminals (B206),
 one connectible as a transmitter.
 1 RS 232 interface (1200 baud).

IR sensitivity: Up to 15 m, with unobstructed line
 of sight to the hand-held trans-
 mitter.
 Via A B206 • Transceiver also from
 an ancillary room (max. 30 m cable
 length)

Power consumption: Approximately 0.5 watt

Dimensions: (WxHxD) 450 x 39 x 332 mm

Weight: 3.5 kg

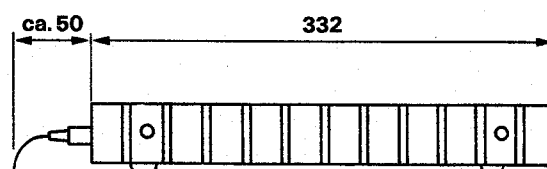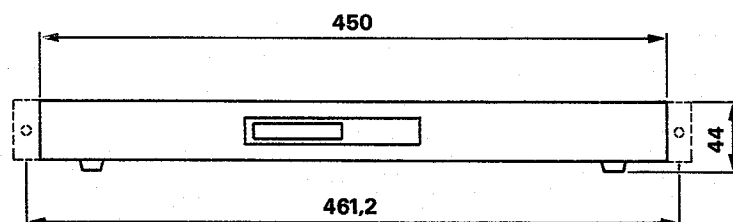DIMENSIONS (mm)

8.1 B203 TIMER CONTROLLER

Caractéristiques techniques

Appareils pouvant être commandés:

Raccords 1 à 8:	REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER avec carte microprocesseur 1.769.327-00 REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER REVOX B285 • RECEIVER REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER REVOX B291 • DIRECT DRIVE TURN- TABLE
Raccords 2 à 8: (version IND seulement)	REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER #
Raccord B77/B710	REVOX B77 • TAPE RECORDER REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE RE- CORDER
Raccords B206-A/-B/-C	REVOX B206 • TRANSCEIVER (raccord A: adaptateur d'émission IR également)
Raccord RS 232	Interface pour ordinateur dome- stique ou personnel
# Remarque:	Le magnétophone REVOX PR99 MKI ne doit jamais être branché au rac- cord 1 du REVOX B203 • Timer Con- troller, le REVOX PR99 MKII uniquement après modification.

Alimentation: depuis un appareil quelconque de
l'installation.
+5 VDC, max. 150 mA.

Batteries-tampons: 3 batteries alcalines au manganèse
1,5 V Grandeur: CEI LR6 (AM3)

Raccords: 1 raccord parallèle télécommande
(B77/B710)
8 raccords sériels Link I/O (rac-
cord 1 pour l'alimentation du
B203).
3 raccords pour récepteurs IR
(B206), l'un étant commutable
comme émetteur.
1 interface RS 232 (1200 Baud).

Sensibilité IR: jusqu'à 15 m avec émetteur à main,
en vue directe.
Egalement depuis une pièce voisine
par le B206 • Transceiver (lon-
gueur max. de câble 30 m).

Consommation: env. 0,5 W

Dimensions: (LxHxP) 450 x 39 x 332 mm

Poids: 3,5 kg

DIMENSIONS (mm)

